



# conteúdo

Instruções de Segurança	3
Recomendações de Lubrificação	9
Expositores	15
Eixos Cardan e Componentes Série AB	19
Eixos cardans e componentes série-AW	63
Eixos homocinéticos 80° - cardans e componentes	97
Embreagens de Segurança	121
Entalhados- dimensões e escala de potências	127

## Introdução

---

O grupo Weasler Engineering é um dos líderes mundiais na fabricação de eixos cardan e componentes para máquinas agrícolas e jardinagem. Weasler Engineering BV, com base em Wijchen, Holanda, é uma subsidiária da Weasler Engineering Inc. em West Bend, Wisconsin, EUA.

A ampla gama de produtos da Weasler Engineering apresenta os eixos de estilo alemão (tubulação de perfil limão e estrela); os eixos de estilo italiano (tubulação de perfil triangular) e o estilo norte-americano (eixo retangular, quadrado e estriado). Weasler oferece a mais ampla gama de peças de reposição no mercado, com eixos cardan que variam de 3 kW/4 HP até 197 kW/264 HP. Weasler oferece ainda eixos cardan de alta velocidade (até 3.600 rpm), bem como uma extensa gama de caixas de transmissão de alta qualidade. Weasler fornece produtos de qualidade para todos os Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs) mais importantes do mundo todo, e é líder de mercado na América do Norte tanto para produção de eixos cardan quanto para peças de reposição.

Anos de experiência, focados em pesquisa e desenvolvimento, permitiram a Weasler Engineering o desenvolvimento da proteção plástica de segurança EASY LOCK patenteada, bem como a proteção plástica grande angular e proteção plástica de segurança integral, totalmente fechada. Com esta oferta de produto, Weasler se qualificou como fabricante de proteções plásticas de segurança práticas para eixos cardan. Estas proteções de segurança foram testadas e estão aprovadas pela CE conforme EN ISO 5674.

Este catálogo não inclui outras inovações da Weasler, como os eixos cardans homocinéticos com ângulos de 50° e 80° com intervalos de lubrificação estendidos até 250 horas (aplicação específica) e embreagens tipo cut-out. No entanto, inclui Terminais auto-travantes para fácil conexão da transmissão embreagens de fricção; kits de cruzetas "E" com intervalos de lubrificação de 50 a 250 horas (aplicação específica); e nossos eixos cardan Série 77 de alta resistência.

Weasler Engineering oferece uma gama completa de produtos pós-venda para uma rede mundial de distribuidores e representantes. Também estão disponíveis uma ampla gama de produtos e serviços de marketing, para ajudar a aumentar a eficiência dos reparos como um catálogo prático e ferramentas de marketing [incluindo nosso exclusivo Sistema de Identificação por Transparência (T.I.S.)].

Todas as plantas do grupo Weasler Engineering possuem um Sistema de Gestão de Qualidade homologado. Weasler mantém contínuo foco em qualidade, segurança e inovação e a marca Weasler é sinônimo de alta qualidade, serviço confiável e flexível.

Favor entrar em contato caso deseje maiores informações sobre nossos produtos e os benefícios que Weasler Engineering pode trazer à sua empresa.

Este catálogo substitui todas as informações publicadas anteriormente.

**Qualidade adequada. Sempre**



# Weasler®

Brasil  
Rua Luiz Lawrie, 548  
Pq.Reid -Diadema- SP  
Fone/ Fax: + 55 11 4092-7204  
E-mail [info@weasler.com.br](mailto:info@weasler.com.br)  
web site: [www.weasler.com](http://www.weasler.com)



**Weasler®**

Instruções de  
Segurança

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

# Instruções de Segurança

## Geral:

Não é permitido utilizar o eixo cardan sem a proteção plástica, com proteção plástica danificada ou sem a utilização dos componentes moderadores devidamente fixados. Nos países da União Europeia (UE), é requerido um sistema moderador da proteção plástica de eixo cardan. Peças gastas ou danificadas devem ser substituídas com peças compatíveis. Não exponha peças protegias do eixo, cortando ou alargando as cavidades de acesso da graxa. Não pise em um eixo cardan.

Eixos cardan e embreagens (de segurança) devem combinar com a tomada de força e o tipo da máquina. Consulte as instruções da sua máquina para o tipo e tamanho recomendados de eixo e embreagens. Sobrecarga pode causar danos. Não opere além das velocidades recomendadas.

Não é permitido conectar embreagens ao eixo cardan do trator nos países da União Europeia (UE). Nenhum dispositivo (ex. adaptadores) deve ser instalado entre o eixo cardan do trator e o eixo cardan. Nenhuma mudança, à exceção do ajuste de comprimento, deve ser feita no eixo cardan e sua proteção plástica.

### Símbolos na proteção plástica:

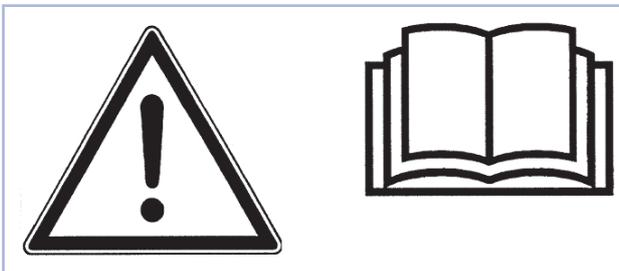


Figura A: Leia sempre o manual de operação!



Figura B: Não abra ou remova a proteção plástica de segurança enquanto o eixo cardan estiver funcionando!



Figura C: Monte o eixo cardan com uma seta, caso esteja marco na proteção plástica) apontado para o trator.

### Acoplamento do eixo cardan:

Limpe e lubrifique o eixo cardan do trator e o eixo de implementação da máquina (Figura D).

- A) Pino QD: Pressione o pino de engate rápido e deslize simultaneamente o eixo cardan até que o pino fique engrenado.
- B) Trava de Deslizamento de Segurança: Deslize parcialmente o terminal do trator no eixo cardan do trator, e depois deslize e segure o colar da Trava de Deslizamento de Segurança em direção à traseira. Depois, deslize o terminal no eixo cardan do trator até que o calor possa ser movimentado para frente para a posição travada.
- C) Auto-Travamento: Deslize o colar em direção à traseira até que o colar trave na posição traseira. Depois, deslize o terminal no eixo cardan do trator até que o colar trave na posição travada.

Para evitar danos à proteção plástica do eixo cardan, pode ser necessário remover a barra de tração do trator para acessórios montados e semi-montados e os elos inferiores seguros em posição adequada para máquinas rebocadas.

Verifique sempre se as travas estão seguramente engrenadas após o acoplamento!

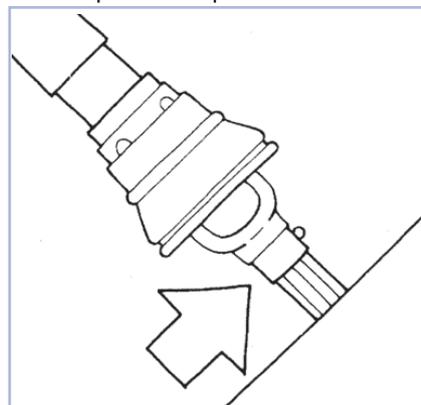


Figura D: Limpe e lubrifique

## Instruções de Segurança

### Componentes restritivos:

Nos países da União Europeia (UE), é requerido um sistema restrição da proteção plástica do eixo cardan. Caso uma corrente seja o método de restrição da proteção plástica do eixo cardan, deve-se levar em conta o seguinte: As correntes devem ser fixadas seguramente ao protetor mestre ou ao implemento, de modo a evitar que a proteção plástica gire. Tome cuidado para possibilitar movimento suficiente do eixo em todas as posições de funcionamento e transporte (Figura E). Correntes danificadas devem ser imediatamente substituídas! Nunca utilize a corrente para suportar o eixo cardan. Caso o eixo cardan seja desacoplado do eixo cardan do trator, ou da máquina autopropelida, conecte sempre o eixo ao suporte do implemento.

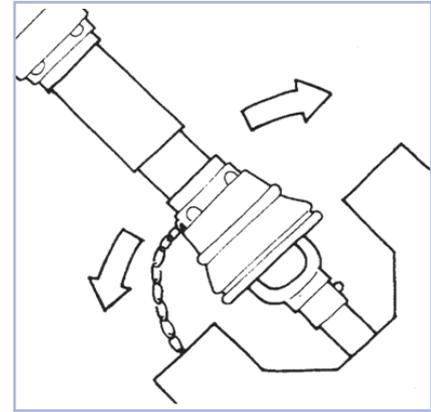


Figura E: Movimento suficiente

### Manutenção:

Antes de colocar em funcionamento após qualquer período longo sem uso, ou após armazenamento sazonal, inspecione cuidadosamente o eixo. Lubrifique o eixo cardan com graxa multi-uso de alta qualidade (consulte o Capítulo "Recomendações de Lubrificação"). Inspeção toda a proteção plástica de segurança do eixo, bem como o protetor mestre do trator e a proteção plástica do implemento. Caso a proteção plástica do eixo cardan não gire livre do eixo cardan, esteja danificada, ou as placas de segurança estejam ilegíveis ou faltando, as peças devem ser consertadas ou substituídas. A substituição ou conserto deve ser feito pelo seu distribuidor. Certifique-se de que o eixo cardan está armazenado de maneira que não vá danificar a proteção plástica do sistema de transmissão.

Verifique se a proteção plástica de segurança está completa e se não há peças danificadas.

### Proteção:

Após conectar o eixo cardan ao implemento, verifique sempre a sobreposição mínima suficiente de 50 mm entre o protetor no implemento e a proteção plástica do eixo cardan (ver Figura F). Não opere, caso a sobreposição seja menor que 50 mm!

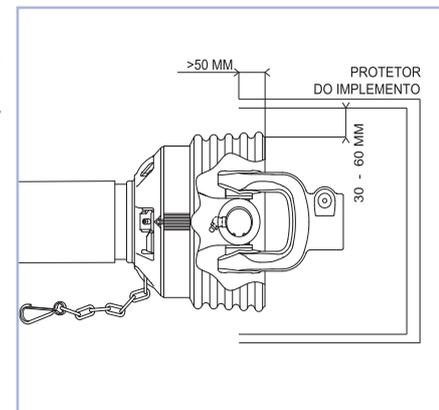


Figura F: Sobreposição

### Ângulos máximos de funcionamento:

Juntas padrão:

- 25° em operação contínua.
- 45° em curta duração.
- 90° paradas.

Certifique-se sempre de que os ângulos da junta são iguais (Figura G). Desengate o eixo cardan, se os ângulos da junta estiverem muito largos ou desiguais. Verifique se a proteção plástica do eixo cardan não interfere com peças do trator ou implemento (ex. barra de tração, protetor mestre, pneus). Diminua os ângulos máximos de funcionamento em tais condições.

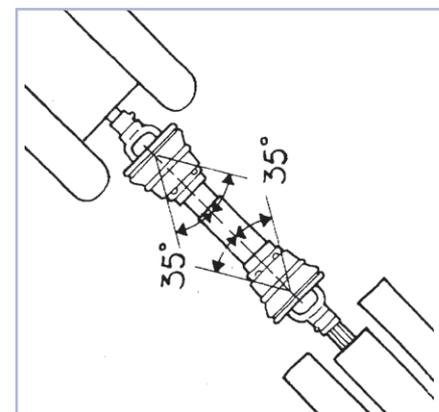
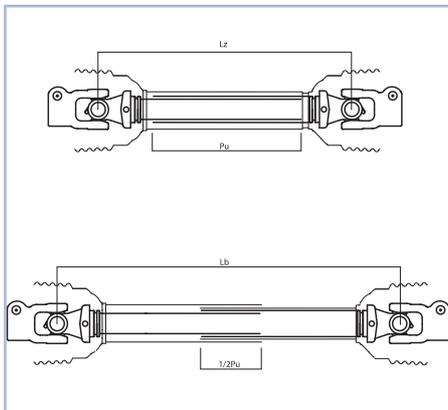


Figura G: Ângulos da junta iguais

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| juntas de homocinética de 50°*: | juntas de homocinética de 80°*: |
| - 40° em operação contínua.     | - 25° em operação contínua.     |
| - 50° em curta duração.         | - 80° em curta duração.         |
| - 50° paradas.                  | - 80° paradas.                  |


\* condições de operação devem ser revisadas pela engenharia de aplicações Weasler

# Instruções de Segurança


**Figura H: Pu, Lz**




### Comprimento mínimo e máximo(tudos internos):

Tente obter a máxima sobreposição possível nos tubos internos. Na posição de funcionamento, o eixo cardan não pode se estender por mais da metade da sobreposição do perfil (Pu), disponível na compressão total Lz (Figura H). A sobreposição mínima deve ser de no mínimo 3 vezes o diâmetro do tubo interno macho.

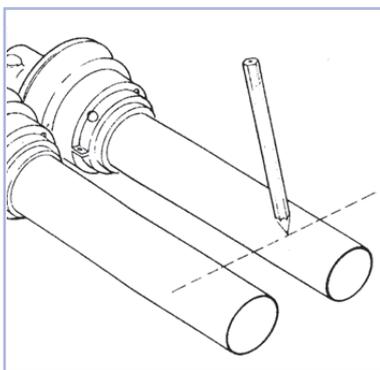
**Figura I: Marque o tubo protetor**

### Comprimento mínimo e máximo (tubos internos):

Para ajustar o comprimento dos tubos internos, posicione o meio eixo próximo um ao outro na posição de funcionamento mais curta, e marque-os (Figura I). Encurte o tubo protetor macho, conforme marcado, encurte o tubo protetor fêmea 40 mm menor que o interno. Encurte os perfis deslizantes interno e externo no mesmo comprimento do tubo protetor macho (Figura J). Arredonde todas as bordas pontiagudas e remova as rebarbas (Figura K). Lubrifique os perfis deslizantes (Figura L).

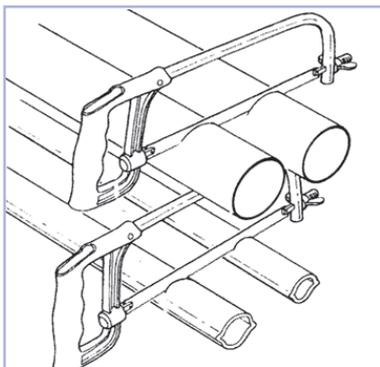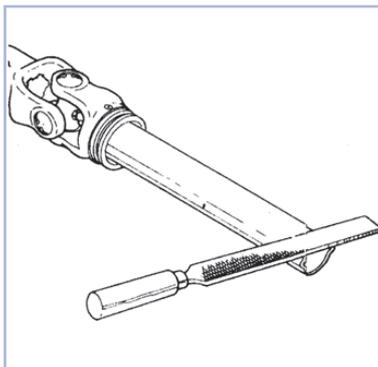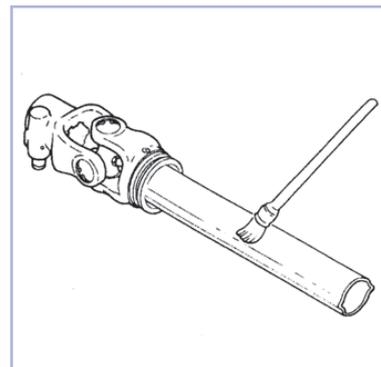
**Figura J: Encurte**

**Figura K: Arredonde**

**Figura L: Lubrifique**

### Relações de explicação:

QD: Desconexão rápida

SSL: Travamento de Segurança por Deslizamento


QDSL: Trava de Pressão de Desengate

AL: Auto-travamento


CBI: Interferência de Parafuso de Aperto

CBN: Não Interferência de Parafuso de Aperto


## Instruções de montagem e desmontagem de proteções plásticas de easy lock

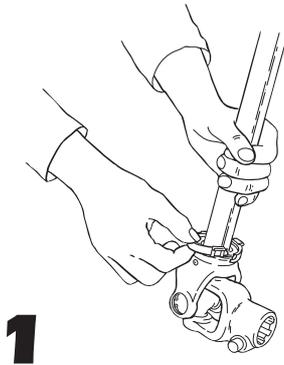


**1** Limpe e lubrifique o caminho do rolamento antes de posicionar o rolamento na calha.

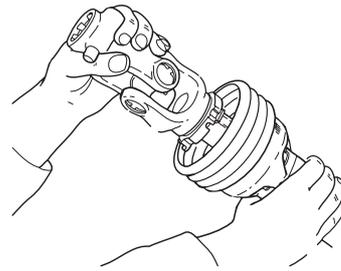

**2** Deslize meia proteção plástica no eixo cardan, insira as guias de rolamento nas aberturas

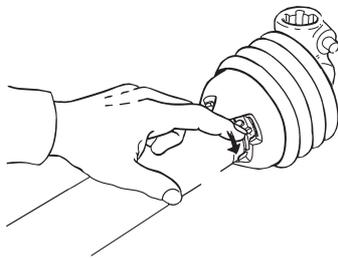


**3** Gire o rolamento até que ele engate na proteção plástica.

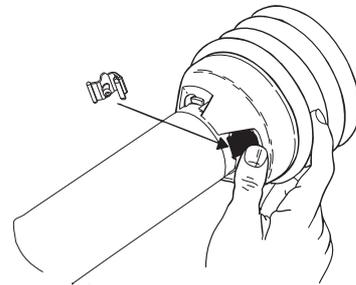

**4** Empurre os clipe de easy-lock para a sua posição. Agora, o rolamento e a proteção plástica estão seguros **A PROTEÇÃO PLÁSTICA DEVE GIRAR LIVREMENTE NOS TERMINAIS.**

**5** PARA REMOVER A PROTEÇÃO PLÁSTICA - Utilize a chave de fenda para soltar o clipe de easy lock. Gire os rolamentos para desengatar da proteção de plástico e remova a proteção.

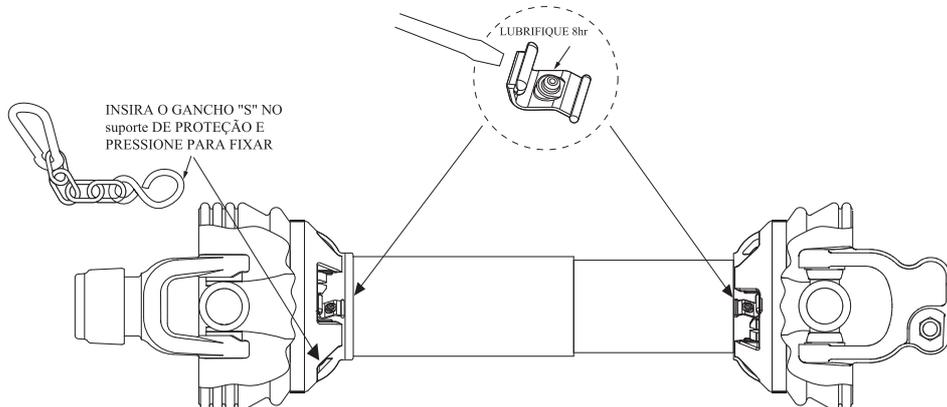





**Weasler®**

# RECOMENDAÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO

# Recomendações de Lubrificação

Certifique-se de seguir as instruções de lubrificação conforme identificado abaixo\* \*\*:

Lubrique o eixo cardan com graxa multi-uso de alta qualidade a cada 8 horas de funcionamento do eixo (a menos que especificado de outra forma na proteção plástica). Caso existam furos de acesso, lubrifique os encaixes através desses furos.

P-Kit: Kit Padrão de Cruzeta


E-Kit: Kit de Lubrificação Estendida de Cruzeta

Atenção: peças de reposição não estão lubrificadas  
**Peças de reposição devem ser lubrificadas no momento da montagem e durante o uso, conforme recomendações de lubrificação.**

\*Aplicações com eixos homocinéticos podem requerer um intervalo de lubrificação de 4 horas


\*\*Aplicações de alta velocidade podem requerer um intervalo de lubrificação de 8 horas

Recomendações de lubrificação\* eixo cardan padrão com P-Kits:

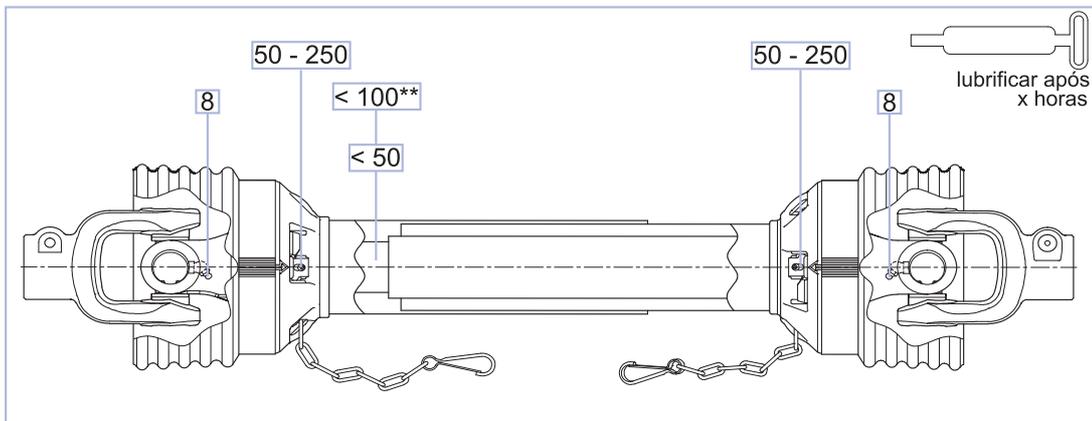

\* todos os intervalos de lubrificação dependem de aplicação  
 \*\* com tubos internos revestidos


Recomendações de lubrificação\* eixo cardan padrão com E-kits:

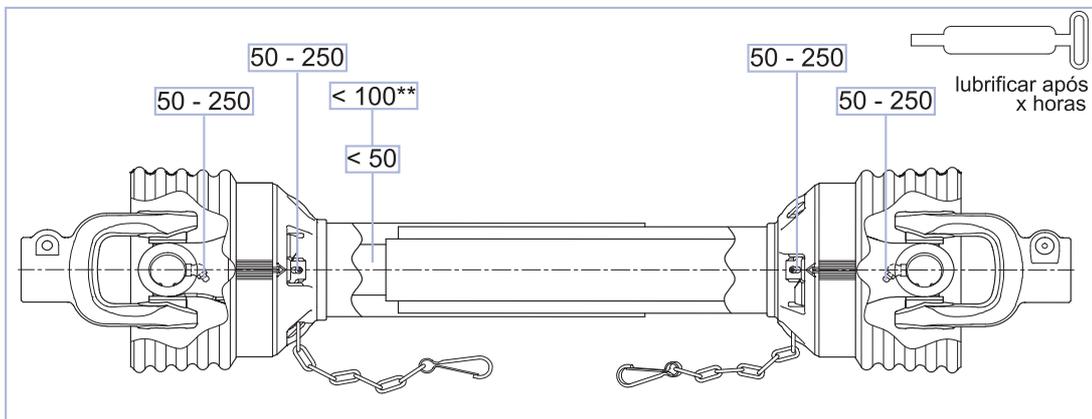

\* todos os intervalos de lubrificação dependem de aplicação  
 \*\* com tubos internos revestidos


## Recomendações de Lubrificação

Recomendações de lubrificação\* Eixo cardan de homocinética estilo europeu de 80° com P-Kits:

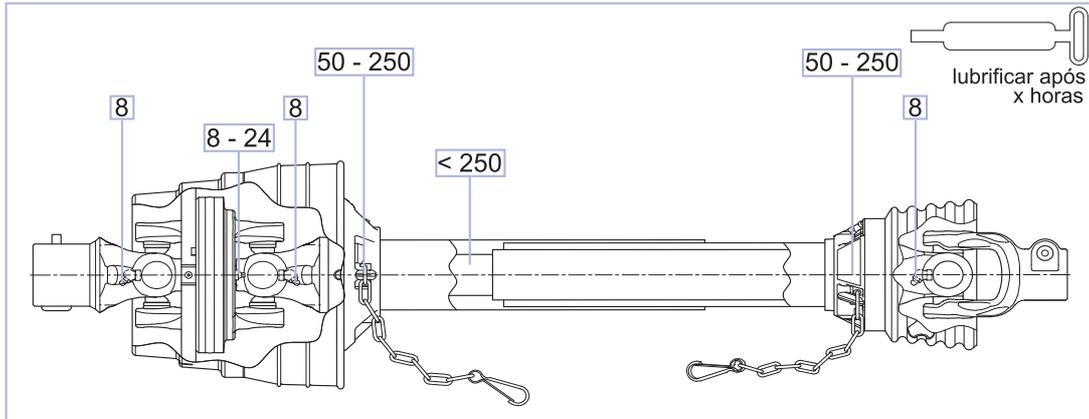


\* todos os intervalos de lubrificação dependem de aplicação

Recomendações de lubrificação\* Eixo cardan homocinético estilo europeu de 80° com E-kits:

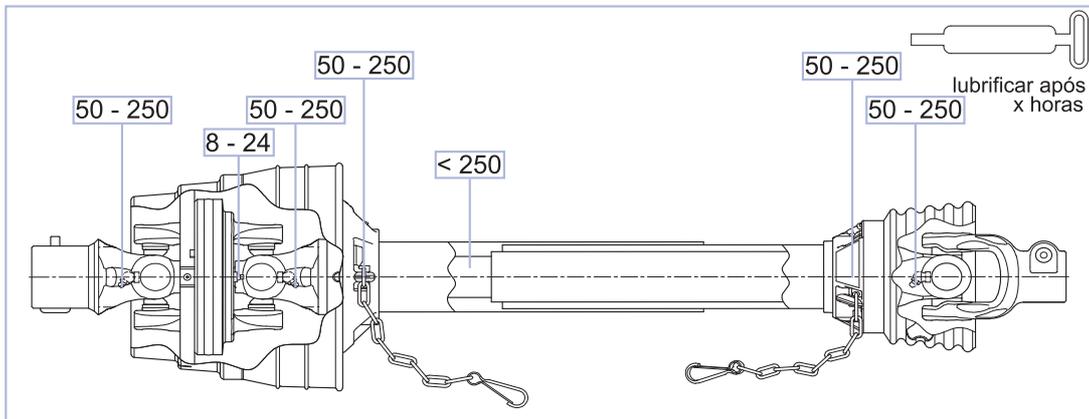

\* todos os intervalos homocinético dependem de aplicação

Recomendações de lubrificação\* Eixo cardan de homocinética mundial de 80° com P-Kits:

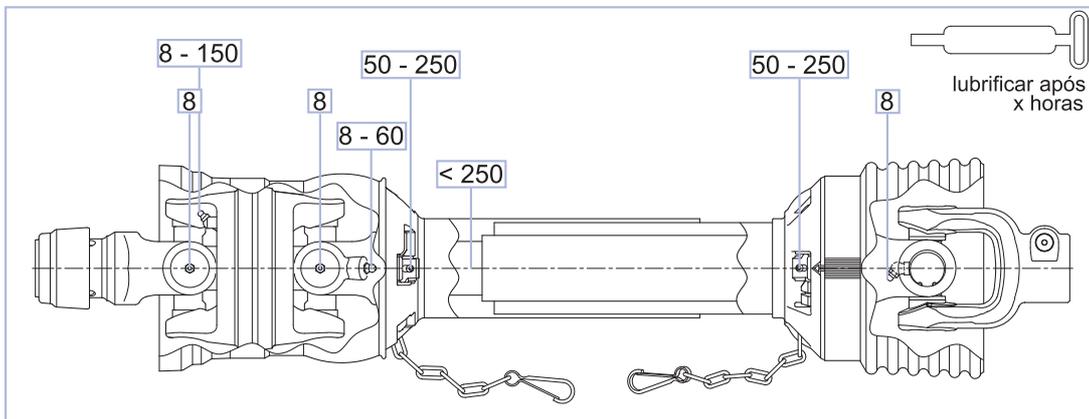


\* todos os intervalos de lubrificação dependem de aplicação

# Recomendações de Lubrificação


Recomendações de lubrificação\* Eixo cardan homocinético mundial de 80° com E-Kits:

Lubrificação

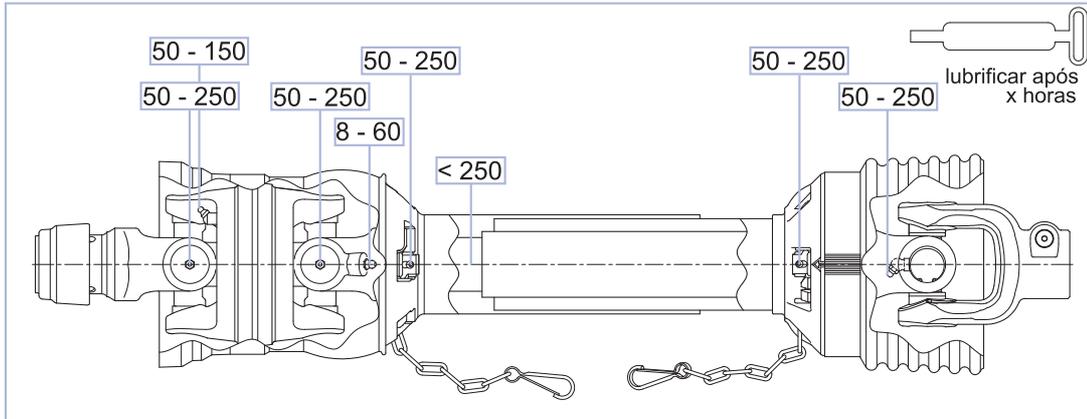

\* todos os intervalos de lubrificação dependem de aplicação


Recomendações de lubrificação\* Eixo cardan homocinético mundial de 80° com Lubrificação Estendida:

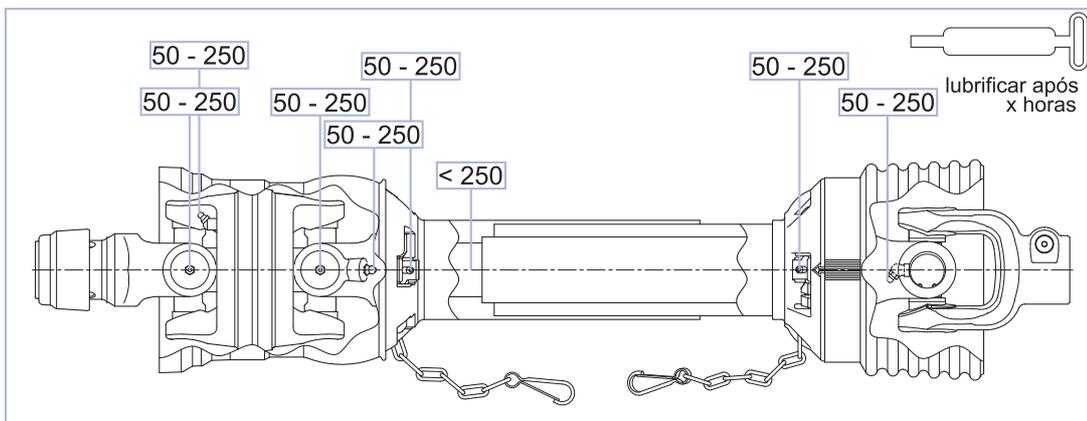


\* todos os intervalos de lubrificação dependem de aplicação

Recomendações de lubrificação\* kits de cruzeta:

P-Kits:

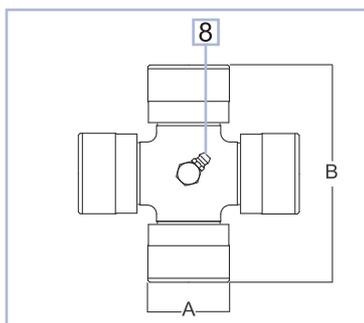

E-Kits:

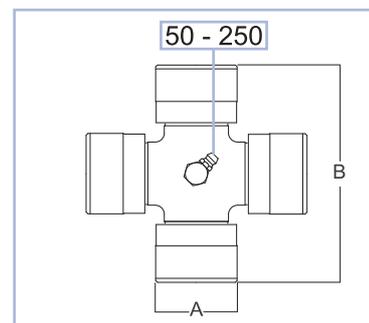


\* todos os intervalos de lubrificação dependem de aplicação

# Recomendações de Lubrificação


Recomendações de lubrificação\* Embreagens de Segurança:

Embreagem de giro livre:

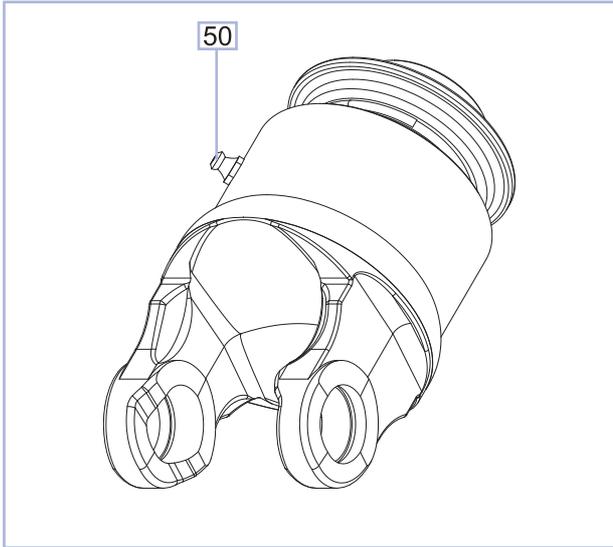


\* todos os intervalos de lubrificação dependem de aplicação

Embreagem catraca:

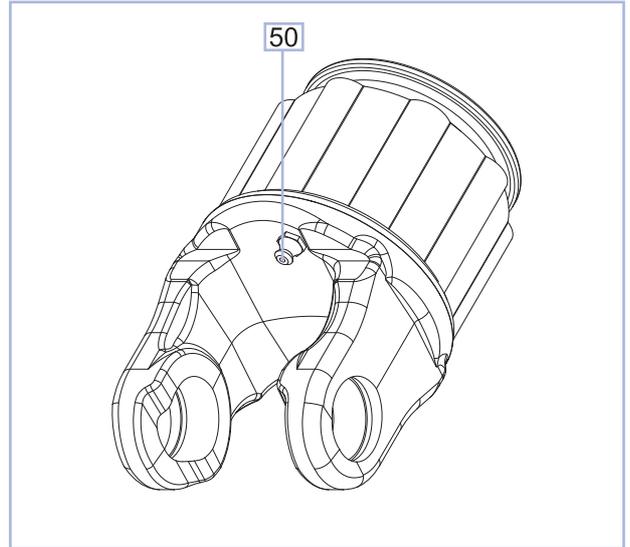


\* todos os intervalos de lubrificação dependem de aplicação

Lubrificação

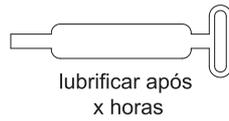

Embreagem e fricção de giro livre:

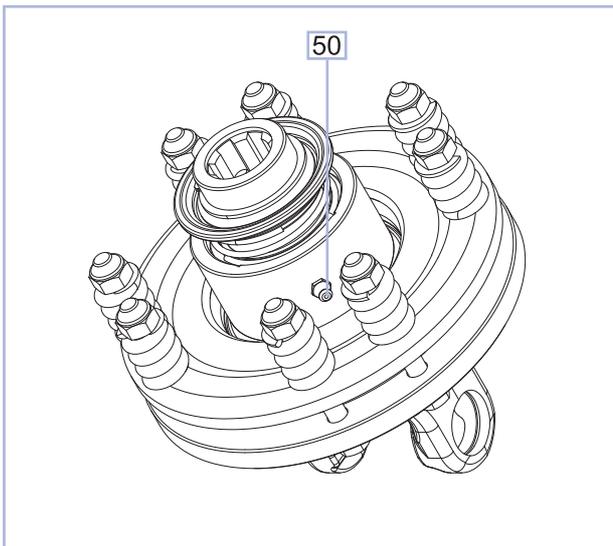

\* todos os intervalos de lubrificação dependem de aplicação

Embreagem de pino de cisalhamento:



\* todos os intervalos de lubrificação dependem de aplicação



# EXPOSITORES

# Expositores

## EXPOSIÇÃO DE EIXOS CARDAN

### Expositor (Não inclui os eixos cardans))



Item Número	Descrição
12101027	Exposição de eixos cardan, exceto eixos cardan

Expositores

### Expositor (incluindo eixos cardan)

Item Número	Número do eixo cardan	Descrição
12101028		Exposição de eixos cardan, incluindo 8 eixos cardan (veja abaixo)
	1600-6100-086	Eixo cardan, AB1-series, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 860mm
	1600-6400-086	Eixo cardan, AB4-series, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 860mm
	1600-6600-101	Eixo cardan, AB6-series, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 1010mm
	1600-7100-086	Eixo cardan, AW10-series, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 860mm
	1600-7400-086	Eixo cardan, AW21-series, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 860mm
	1600-7600-101	Eixo cardan, AW35-series, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 1010mm
	1800-7601-101	80°WWCV cardan homocinético, AW35-series, 1 3/8-6 AL, 1 3/8-6 AL, Lz: 1010mm
	1811-7401-101	80° WWCV cardan homocinético, AW21-series, 1 3/8-6 AL, 1 3/8-6 AL, Lz: 1010mm, E-Kit

### Exposição (incluindo eixos cardan)

Item Número	Número do eixo cardan	Descrição
12101029		Exposição de eixos cardan, incluindo 8 eixos cardan (veja abaixo)
	1600-7100-086	Eixo cardan, Série AW10, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 860mm
	1600-7400-086	Eixo cardan, Série AW21, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 860mm
	1600-7600-101	Eixo cardan, Série AW35, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 1010mm
	1610-7400-086 03	Eixo cardan com embreagem de fricção 900Nm, Série AW21, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 860mm
	1620-7400-101 03	Eixo cardan com embreagem catraca 900Nm, Série AW21, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 1010mm
	1630-7400-101	Eixo cardan com embreagem de giro livre em sentido horário, Série AW21, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 1010mm
	1800-7601-101	Eixo cardan de homocinética mundial de 80°, Série AW35, 1 3/8-6 AL, 1 3/8-6 AL, Lz: 1010mm
	1811-7401-101	Eixo cardan de homocinética mundial de 80°, Série AW21, 1 3/8-6 AL, 1 3/8-6 AL, Lz: 1010mm, E-Kit

## SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO POR TRANSPARÊNCIA

Os cartões individuais de transparência permitem ao usuário a fácil identificação de componentes de eixo cardan. Kits de cruzeta podem ser identificados pelo diâmetro externo da capa do rolamento e a largura da cruzeta. Os terminais podem ser identificados pela cavidade no furo na orelha e perfil. Tubos e eixos podem ser identificados pelos cortes na extremidade.


Como utilizar o Sistema de Identificação por Transparência:

1. Junte a peça a ser substituída com o cartão de transparência correspondente para identificação.
2. Selecione o número de estoque correto para a peça de substituição.

### Sistema de Identificação por Transparência



Item	Descrição
Número 12002500	Sistema de Identificação por Transparência para componentes

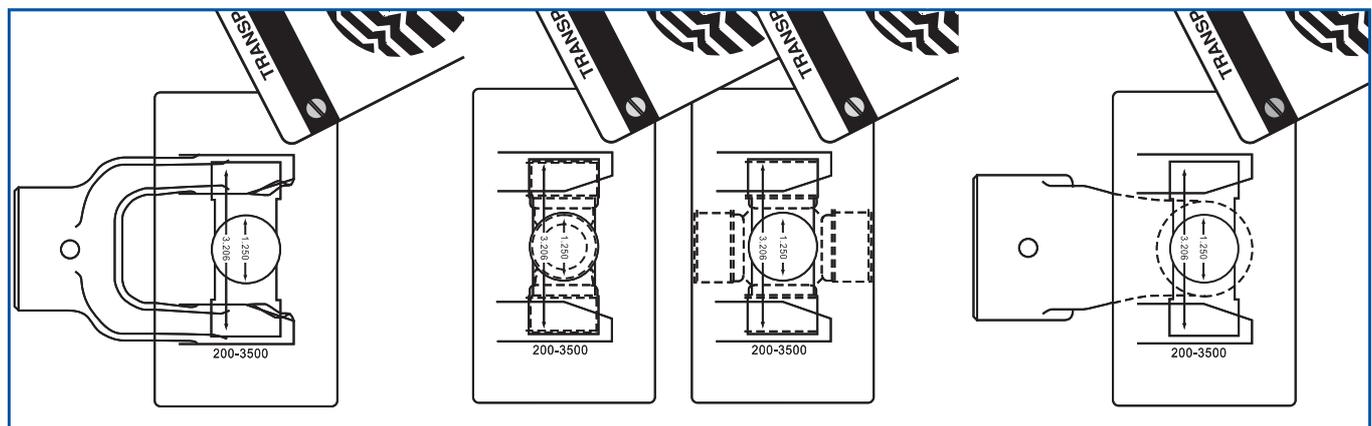

# Expositores

## MARCADOR DE EIXO CARDAN

Ferramenta para ajudar nossos clientes a identificar a série do eixo cardan Weasler. Ao olhar as dimensões no marcador, o cliente encontrará a série Weasler correta, combinando com as dimensões da peça a ser substituída. Depois, nossos clientes podem encontrar os números das peças de que necessitam por série, no catálogo de Pós-Venda Weasler.

### Medidor de eixo cardan

Expositores

Item Número	Descrição
12101040	Marcador de eixo cardan

Frente:

Diagramas de montagem para:

- Sistema Italiano
- Weasler Série AB

**Weasler Engineering BV**  
 Casa Box 266, 6600 AG, Wijchen, Países Baixos  
 Tel: +31-24-64 89 100, fax: +31-24-64 89 109  
 E-mail: sales@weasler.nl  
 site: www.weasler.com

**Weasler Engineering Kft**  
 P.O. Box 262, H6001, Kecskemet, Hungary  
 Tel: +36-76-500410, fax: +36-76-500 415  
 site: www.weasler.com

**Weasler Engineering, Inc.**  
 P.O. Box 558, West Bend, WI 53095 USA  
 Tel: +1-262.338.2161, fax: +1-262.338.3709  
 site: www.weasler.com

Traseira:

Diagramas de montagem para:

- Sistema alemão
- Weasler Série AW

Gelenkwellen - Scheiber  
 Eixo cardan - marcador  
 Transmissions - jauge coulissante

Lz

vom Maß - zum Typ - zur Bestellung  
 da dimensão - para o tipo - para a ordem  
 de mesure - au type - à la commande


*Qualidade adequada. Sempre.*

CARDAÑE E

COMPONENTES SÉRIES

AE


# Série AB1

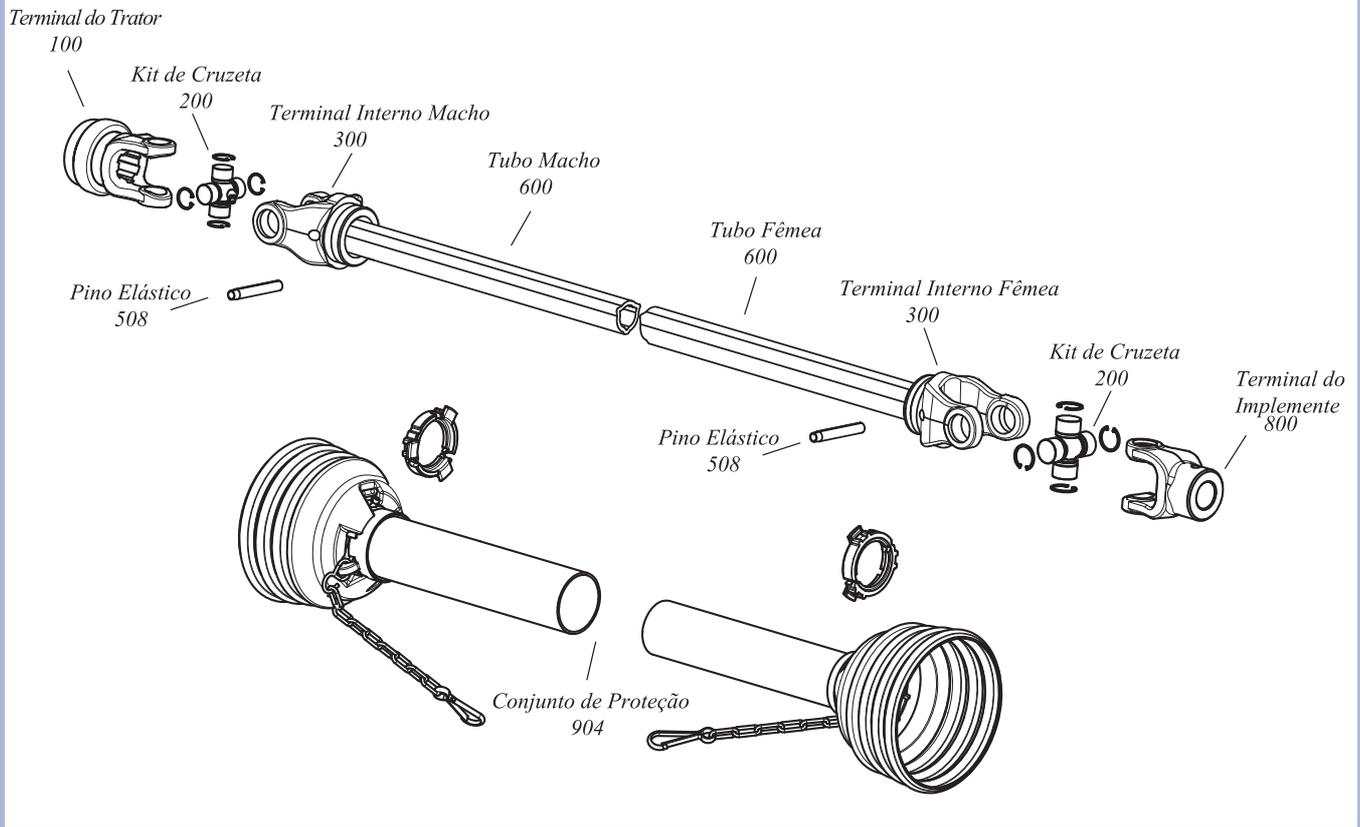

Série AB


## Terminal do Trator

Pino de Engate Rápido

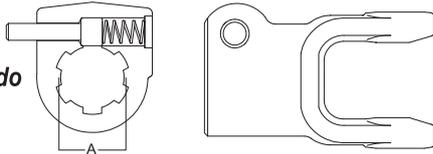

Item	Número	Dim. Furo "A"
	102-6106	1 3/8" x 6 Spl.
	102-6118	1 1/8" x 6 Spl.
	102-6121	1 3/8" x 21 Spl.
	102-6125	21 x 25 x 6 Spl.


## Kit de Cruzeta (P-Kit)

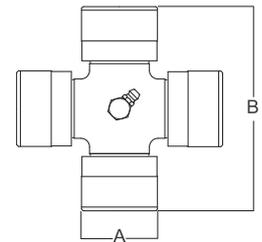

Item	Dim. "A"	Dim. "B"
Número	mm	mm
200-6154	22.0	54.0


## Terminal do Trator

Travamento de Segurança por Deslizamento

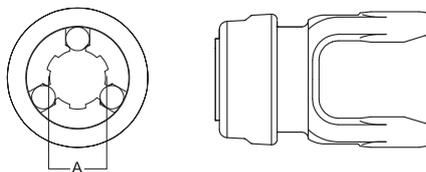


Item	Número	Dim. Furo "A"
	101-6106	1 3/8" x 6 Spl.

## Lubrificação Estendida Kit de Cruzeta (E-Kit)

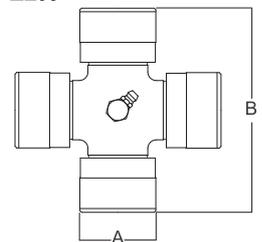


Item	Dim. "A"	Dim. "B"
Número	mm	mm
201-6154	22.0	54.0

## Terminal Interno Macho

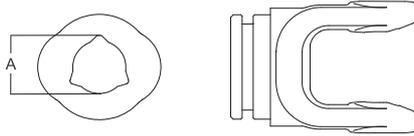

Item	Dim. "A"
Número	mm
300-6126	26


## Terminal Interno Fêmea

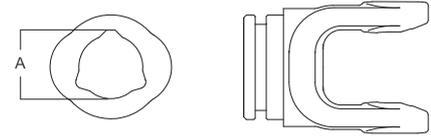

Item	Dim. "A"
Número	mm
300-6133	33

## Tubo Macho


Dim. "A" 26.5mm  
Parede 3.4mm



Item	Comprimento
Número	m
610-2603-100	1.0
610-2603-150	1.5
610-2603-000	3.0


## Terminal do Implemento

**Furo Redondo Liso**  
Com Chaveta e Foro de Parafuse

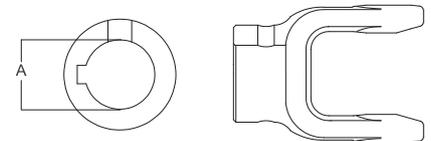

Item	Dim. Furo "A"	Chaveta Padrão
Número	mm	mm
800-6120	20	6
800-6125	25	8
800-6130	30	8


## Pino Elástico



Item	Dim. "A"	Dim. "B"
Número	mm	mm
508-0855	8	55

## Terminal do Implemento


**Furo Redondo Lisa**

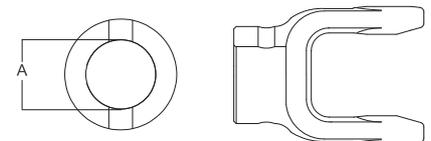

Item	Dim. Furo "A"
Número	mm
830-6120	20
830-6125	25


## Tubo Fêmea

Dim. "A" 32.5mm  
Wall 2.5mm



Item	Comprimento
Número	m
610-3302-100	1.0
610-3302-150	1.5
610-3302-000	3.0


## Junta Universal

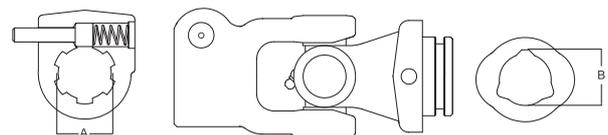

Item	Engate Rápido	Terminal Interno
Número	Dim "A" Furo	Dim. "B" mim
3001-6106-00	1 3/8" x 6 Spl.	26 (inner)
3002-6106-00	1 3/8" x 6 Spl.	33 (outer)

# Série AB1

## Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

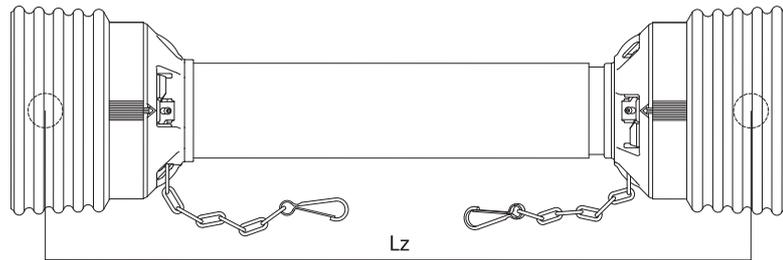

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central
904-1000-046	460mm
904-1000-051	510mm
904-1000-056	560mm
904-1000-061	610mm
904-1000-071	710mm
904-1000-076	760mm
904-1000-081	810mm
904-1000-086	860mm
904-1000-101	1010mm
904-1000-121	1210mm

Instruções de montagem proteção plástica, ver página 7


Série AB

## Kit de Substituição de Fácil Travamento




Item Número	
13021234	25-per Kit

## Eixo cardan

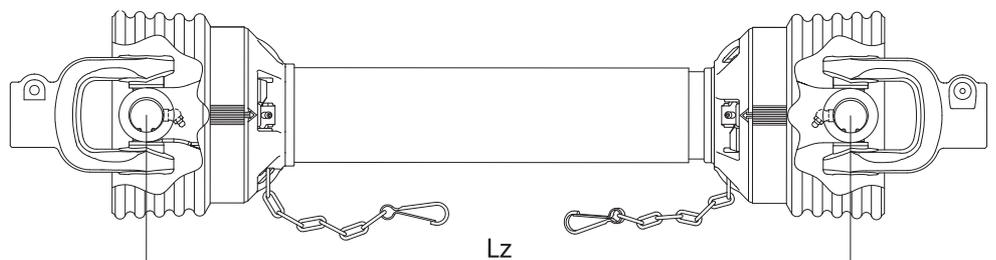


Item Número	Comprimento Compactado(Lz) cruzeta central	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1600-6100-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6100-051	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6100-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6100-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6100-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6100-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6100-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6100-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6100-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6100-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD

## Eixo cardan com Embreagem Catraca 300 Nm

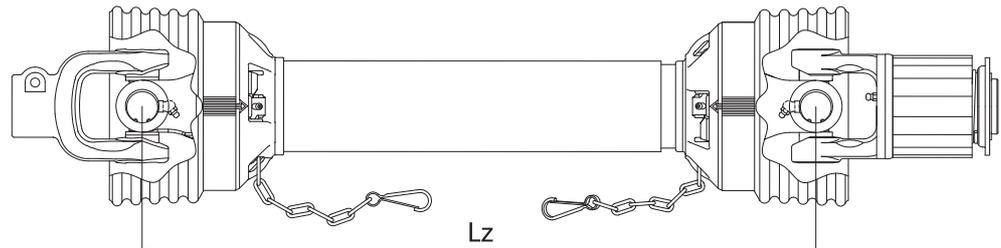


Item Número	Comprimento Compactado cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque(Nm)
1620-6100-046 01	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-6100-051 01	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-6100-056 01	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-6100-061 01	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-6100-071 01	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-6100-076 01	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-6100-081 01	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-6100-086 01	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-6100-101 01	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-6100-121 01	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300

## Eixo cardan com Embreagem Catraca 600 Nm

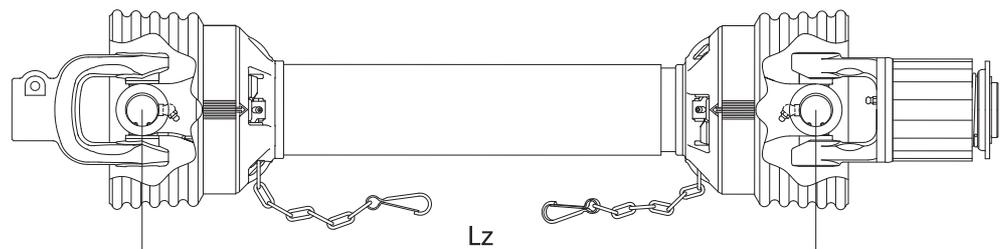


Item Número	Comprimento Compactado cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque(Nm)
1620-6100-046 02	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6100-051 02	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6100-056 02	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6100-061 02	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6100-071 02	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6100-076 02	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6100-081 02	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6100-086 02	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6100-101 02	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6100-121 02	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600

# Série AB2

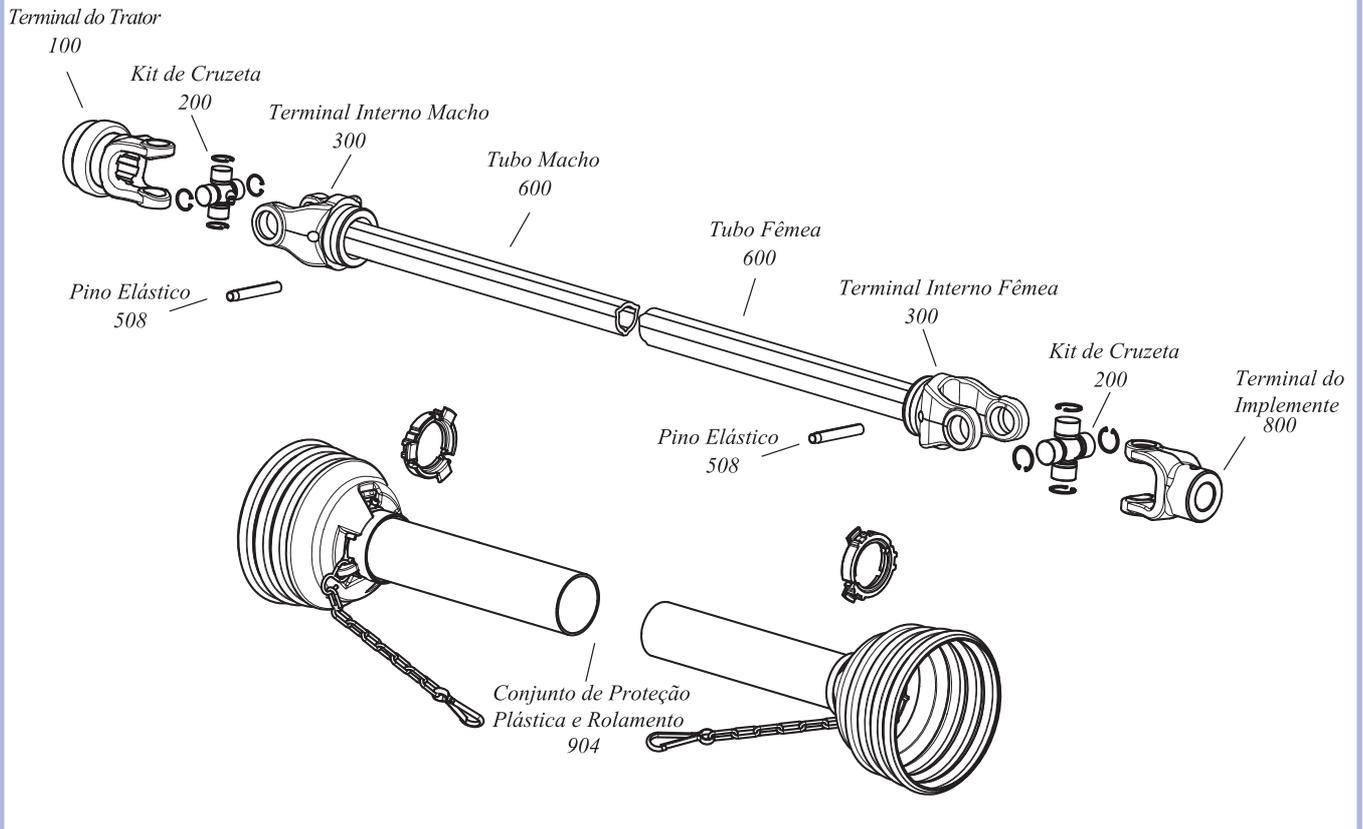

Série AB


## Terminal do Trator

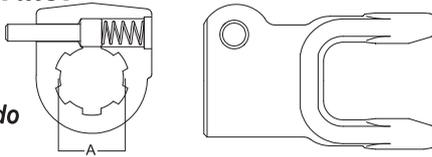

### Pino de Engate Rápido


Item Número	Dim. Furo "A"
102-8206	1 3/8" x 6 Spl.
102-8218	1 1/8" x 6 Spl.
102-8221	1 3/8" x 21 Spl.
102-8232	32 x 38 x 8 Spl.

## Kit de Cruzeta (P-Kit)

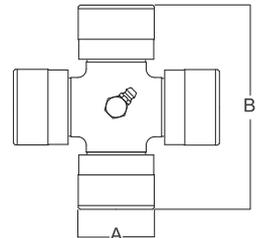

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-8261	23.8	61.2


## Terminal do Trator

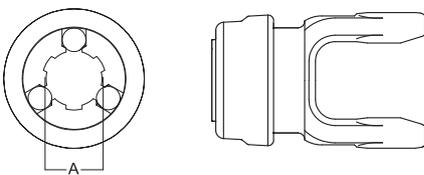

### Travamento de Segurança por Deslizamento


101-8206	1 3/8" x 6 Spl.
----------	-----------------

## Auto-travamento

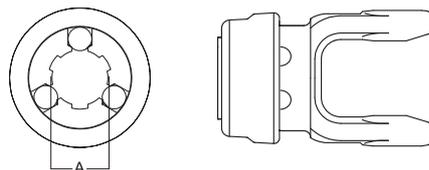

110-8206	1 3/8" x 6 Spl.
----------	-----------------


## Lubrificação Estendida Kit de Cruzeta (E-Kit)

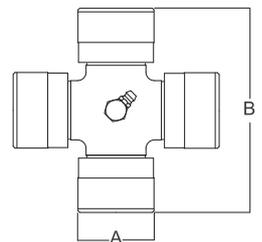

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-8261	23.8	61.2

## Série AB2


### Terminal Interno

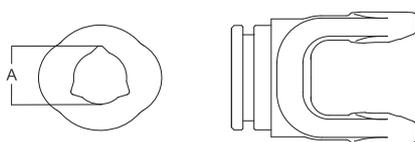

Item Número	Dim. "A" mm
300-6229	29


### Tubo Macho

Dim. "A" 29.0mm  
Wall 4.1mm



Item Número	Comprimento m
610-2904-100	1
610-2904-150	1.5
610-2904-000	3


### Pino Elástico



Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-0865	8	65


### Tubo Fêmea

Dim. "A" 36.0mm  
Wall 3.2mm



Item Número	Comprimento m
610-3603-100	1
610-3603-150	1.5
610-3603-000	3


### Terminal Interno

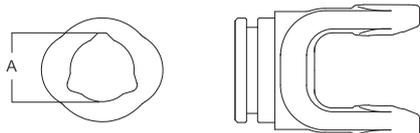

Item Número	Dim. "A" mm
300-6236	36

### Terminal do Implemento


**Furo Redondo Liso**  
Com Chaveta e Foro de Parafuso

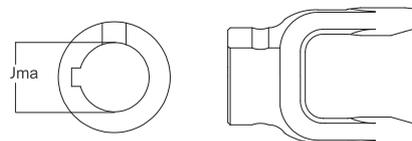

Item Número	Dim. Furo "A" mm	Chaveta Padrão mm
800-8220	20	6
800-8225	25	8
800-8230	30	8

### Terminal do Implemento


**Aperto Lateral com interferência**  
com interferência

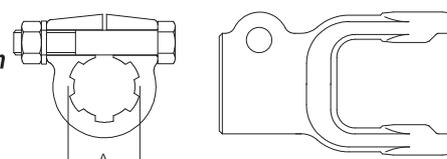

Item Número	Dim. Furo "A"
807-8206	1 3/8" x 6 Spl.

### Terminal do Implemento


**Furo Redondo Liso**  
com cavidade para Pino

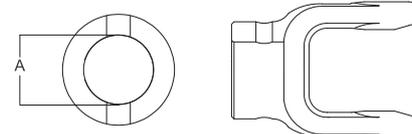

Item Número	Dim. Furo "A" mm
830-8225	25
830-8230	30

### Terminal do Implemento


**Aperto Lateral com interferência**  
com interferência  
Com Chaveta e furo de Parafuso

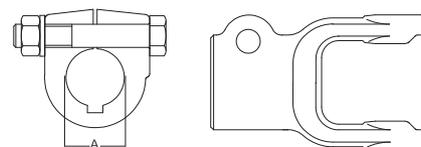

Item Número	Dim. Furo "A" mm	Chaveta Padrão mm
831-8225	25	8
831-8230	30	8

### Terminal do Implemento


com interferência  
com Chaveta e furo de Parafuso

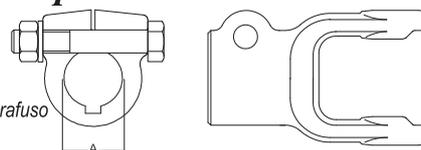

Item Número	Dim. Furo "A" mm	Chaveta Padrão mm
847-8225	25	8
847-8230	30	8


# Séries AB2

## Junta Universal

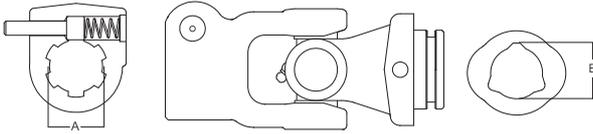

Item	Engate Rápido	Terminal Interno
Número	Dim. Furo "A"	Dim. "B" mm
3001-6206-00	1 3/8" x 6 Spl.	29 (macho)
3002-6206-00	1 3/8" x 6 Spl	36 (fêmea)

## Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

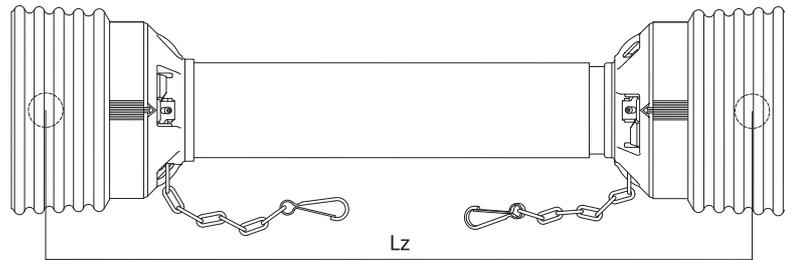

Item	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central
904-2500-046	460mm
904-2500-051	510mm
904-2500-056	560mm
904-2500-061	610mm
904-2500-071	710mm
904-2500-076	760mm
904-2500-081	810mm
904-2500-086	860mm
904-2500-101	1010mm
904-2500-121	1210mm
904-2500-136	1360mm


Instruções de montagem proteção plástica, ver página 7

## Kit de Substituição de Fácil Travamento



Item	
Número	
13001234	25-por Kit


## Eixo cardan

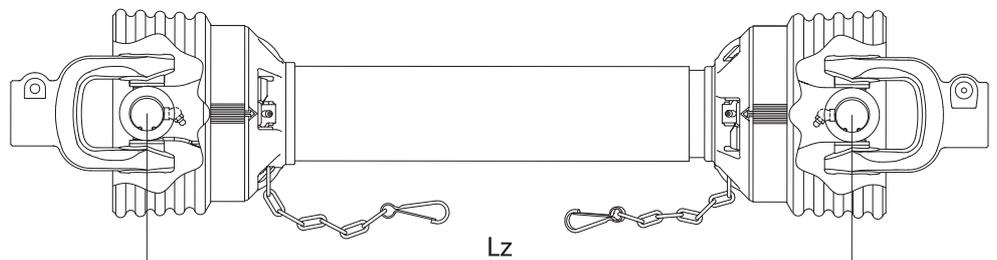

Item	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1600-6200-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6200-051	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6200-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6200-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6200-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6200-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6200-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6200-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6200-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6200-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6200-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD


## Série AB2

### Eixo cardan com Embreagem de Giro Livre em Sentido Horário

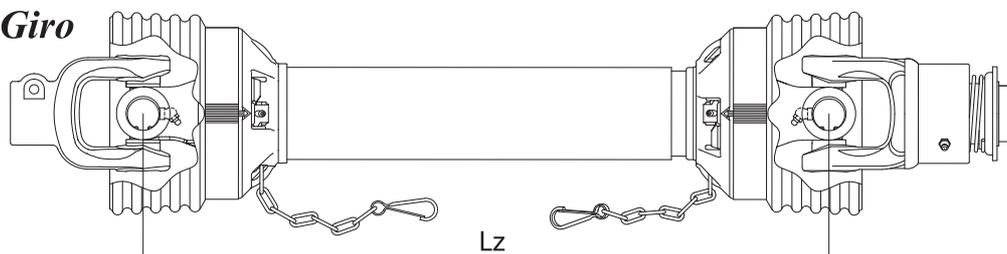


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Sentido
1630-6200-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6200-051	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6200-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6200-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6200-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6200-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6200-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6200-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6200-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6200-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6200-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário

### Eixo Cardan com Embreagem de Giro Livre em Sentido Anti-horário

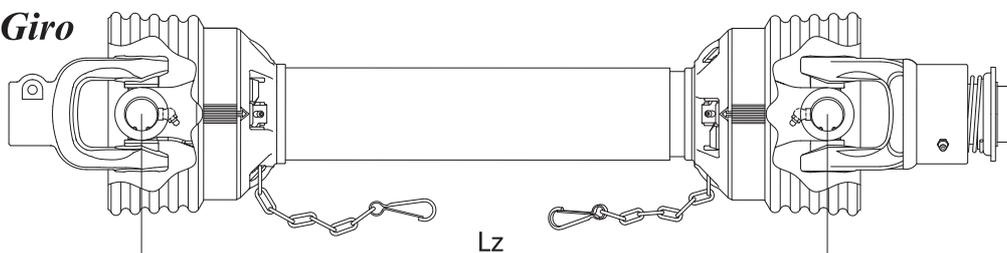

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Sentido
1631-6200-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6200-051	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6200-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6200-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6200-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6200-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6200-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6200-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6200-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6200-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6200-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário

### Eixo cardan com Embreagem Catraca 300Nm

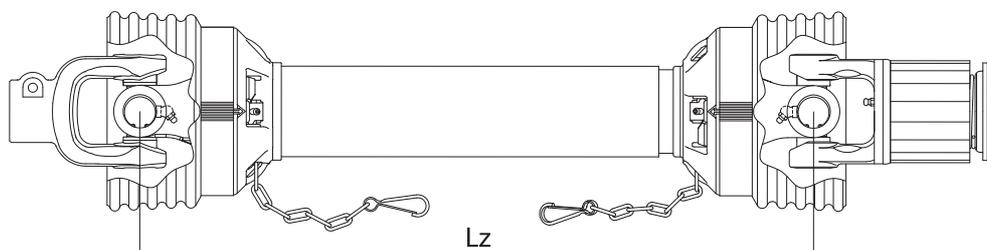


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1620-6200-046 01	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-6200-051 01	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-6200-056 01	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-6200-061 01	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-6200-071 01	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-6200-076 01	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-6200-081 01	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-6200-086 01	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-6200-101 01	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-6200-121 01	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-6200-136 01	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300

Série AB


## Série AB2

### Eixo cardan com Embreagem Catraca 600Nm

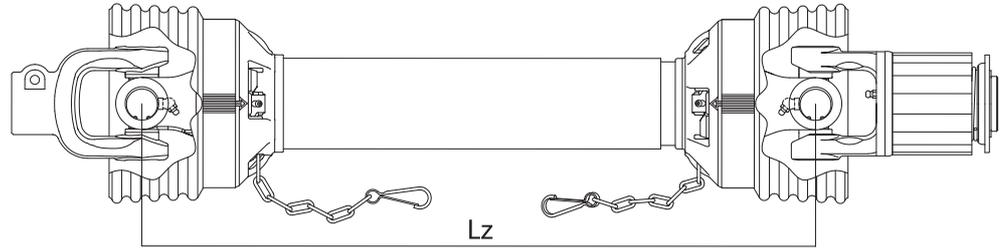


Item Número	Comprimento Compactado (Lz)		Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
	cruzeta central - cruzeta central				
1620-6200-046 02	460mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6200-051 02	510mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6200-056 02	560mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6200-061 02	610mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6200-071 02	710mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6200-076 02	760mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6200-081 02	810mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6200-086 02	860mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6200-101 02	1010mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6200-121 02	1210mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6200-136 02	1360mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600

### Eixo cardan com Embreagem Catraca 900Nm

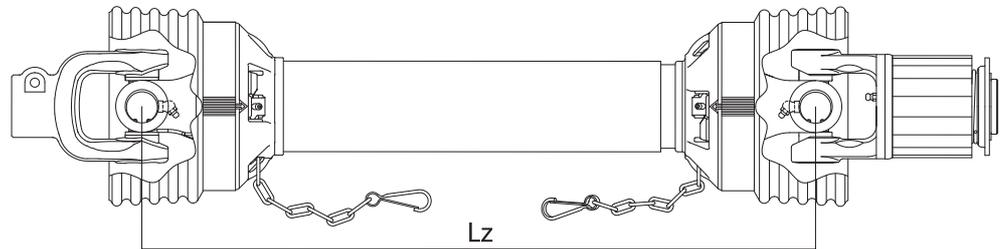


Item Número	Comprimento Compactado (Lz)		Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
	cruzeta central - cruzeta central				
1620-6200-046 03	460mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6200-051 03	510mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6200-056 03	560mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6200-061 03	610mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6200-071 03	710mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6200-076 03	760mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6200-081 03	810mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6200-086 03	860mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6200-101 03	1010mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6200-121 03	1210mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6200-136 03	1360mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900

### Eixo cardan com Embreagem de Pino de Cisalhamento 900Nm

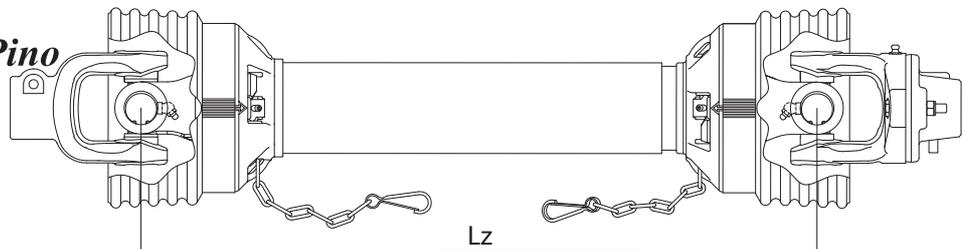


Item Número	Comprimento Compactado (Lz)		Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
	cruzeta central - cruzeta central				
1680-6200-046 03	460mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1680-6200-051 03	510mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1680-6200-056 03	560mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1680-6200-061 03	610mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1680-6200-071 03	710mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1680-6200-076 03	760mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1680-6200-081 03	810mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1680-6200-086 03	860mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1680-6200-101 03	1010mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1680-6200-121 03	1210mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1680-6200-136 03	1360mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900

# Série AB3

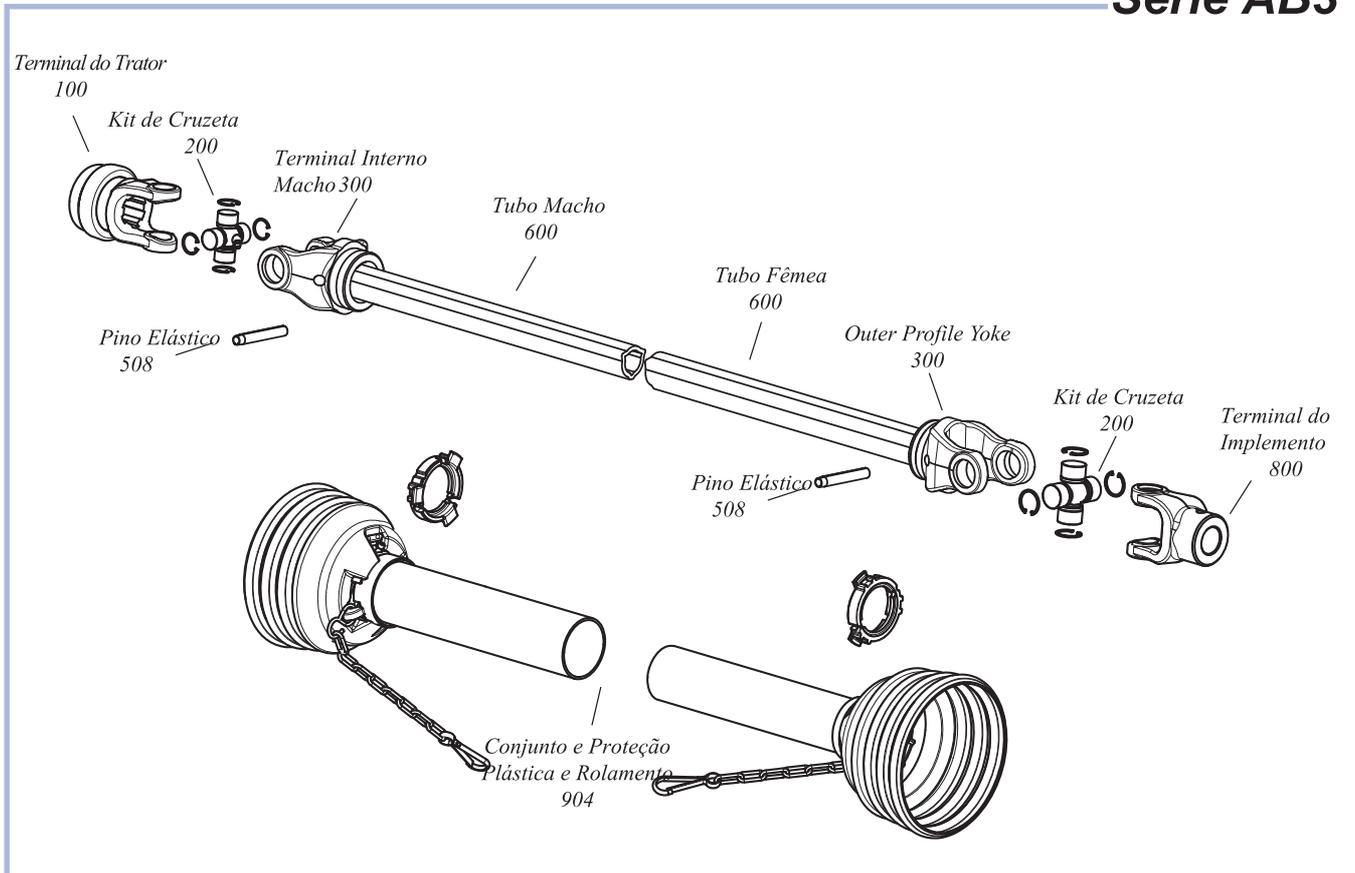

Série AB


## Terminal do Trator

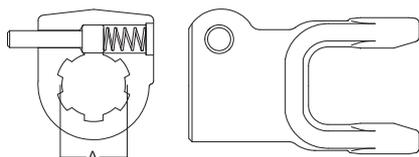

### Pino de Engate Rápido


Item Número	Dim. Furo "A"
102-8306	1 3/8" x 6 Spl.
102-8321	1 3/8" x 21 Spl.

## Kit de Cruzeta (P-Kit)

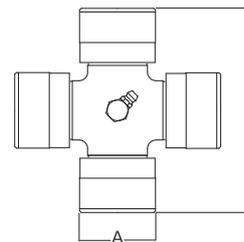

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-8370	27.0	70.0


## Terminal do Trator

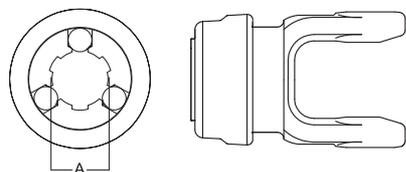

### Travamento de Segurança por Deslizamento

Item Número	Dim. Furo "A"
101-8306	1 3/8" x 6 Spl.


## Kit de Cruzeta Lubrificação Estendida (E-Kit)

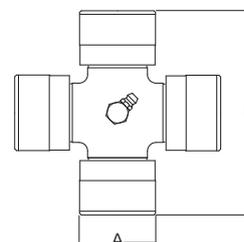

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-8370	27.0	70.0


## Série AB3

### Terminal Interno Macho

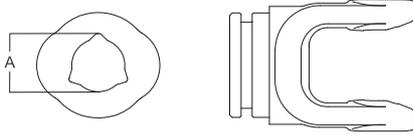

Item Número	Dim. "A" mm
300-6336	36


### Terminal Interno Fêmea

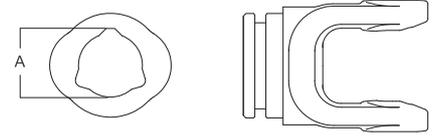

Item Número	Dim. "A" mm
300-6343	43

### Tubo Macho

Dim. "A" 36.0mm  
Parede 3.2mm




Item Número	Comprimento
610-3603-100	1
610-3603-150	1.5
610-3603-000	3

### Terminal do Implemento


#### Furo Redondo Liso

Com Chaveta e furo de Parafuso

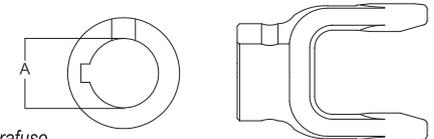

Item Número	Dim. Furo "A" mm	Chaveta Padrão mm
800-8330	30	8
800-8335	35	10


### Pino Elástico



Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-0865	8	65


### Tubo Fêmea

Dim. "A" 43.5mm  
Parede 3.4mm




Item Número	Comprimento
610-4303-100	1
610-4303-150	1.5
610-4303-000	3

### Junta Universal

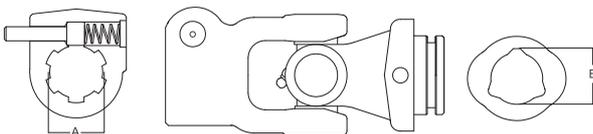

Item Número	Engate Rápido Dim. Furo "A"	Terminal Interno Dim. "B" mm
3001-6306-00	1 3/8" x 6 Spl.	36 (macho)
3002-6306-00	1 3/8" x 6 Spl.	43 (fêmea)

## Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

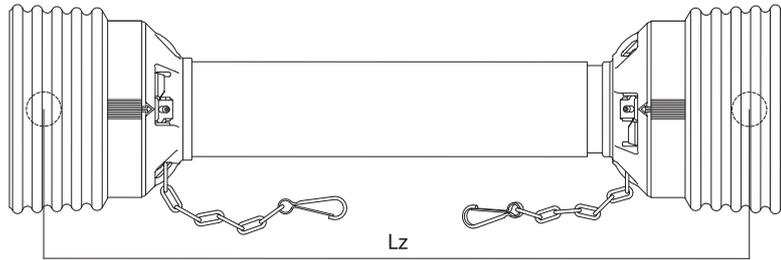

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central
904-2500-046	460mm
904-2500-051	510mm
904-2500-056	560mm
904-2500-061	610mm
904-2500-071	710mm
904-2500-076	760mm
904-2500-081	810mm
904-2500-086	860mm
904-2500-101	1010mm
904-2500-121	1210mm
904-2500-136	1360mm


Instruções de montagem proteção plástica, ver página 7

## Kit de Substituição de Fácil Travamento




Item Número	
13001234	25-por Kit

## Eixo cardan

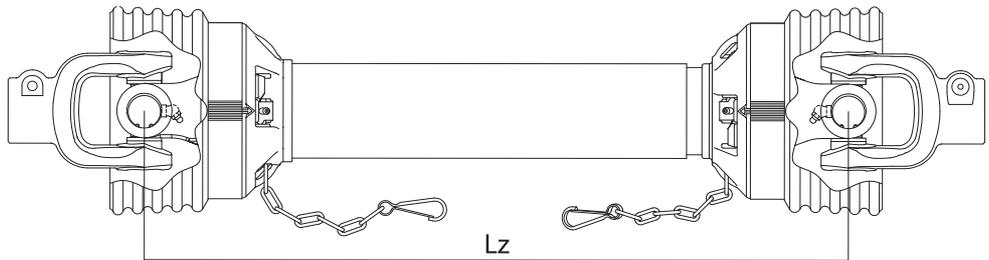

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1600-6300-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6300-051	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6300-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6300-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6300-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6300-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6300-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6300-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6300-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6300-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6300-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD


# Série AB4

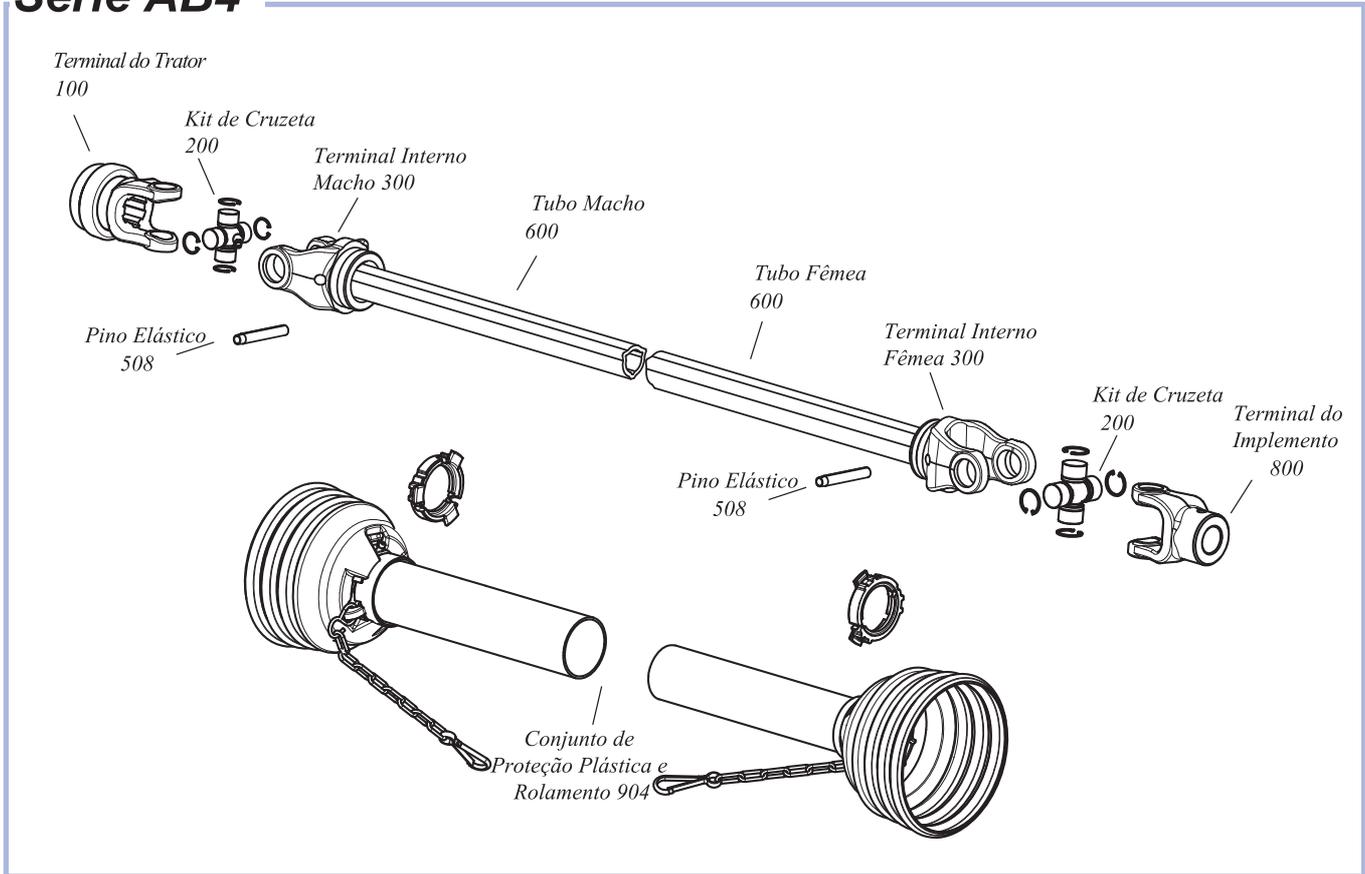

Série AB


## Terminal do Trator

### Pino de Engate Rápido

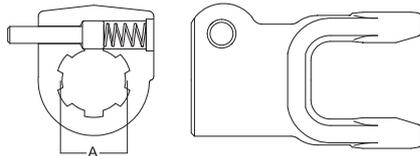

Item Número	Dim. Furo "A"
102-8406	1 3/8" x 6 Spl.
102-8418	1 1/8" x 6 Spl.
102-8421	1 3/8" x 21 Spl.
102-8428	1 3/4" x 6 Spl.
102-8432	32 x 38 x 8 Spl.
102-8448	Hexagon 28


## Kit de Cruzeta (P-Kit)

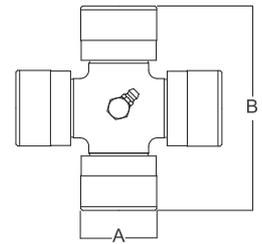

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-8474	27.0	74.6

## Terminal do Trator


### Travamento de Segurança de Desligamento

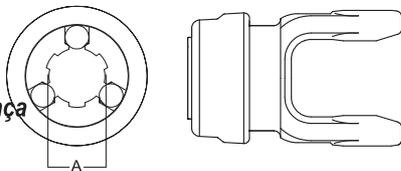

Item Número	Dim. Furo "A"
101-8406	1 3/8" x 6 Spl.
101-8421	1 3/8" x 21 Spl.


## Terminal do Trator

### Auto-travamento

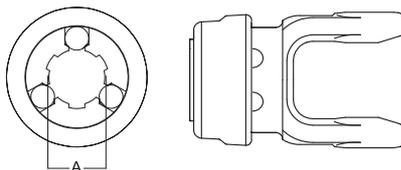

Item Número	Dim. Furo "A"
110-8406	1 3/8" x 6 Spl.
110-8421	1 3/8" x 21 Spl.


## Extended Lubrication Cross & Bearing Kit (E-Kit)

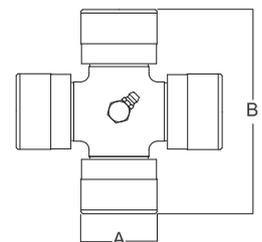

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-8474	27.0	74.6

## Série AB4


### Terminal Interno Macho

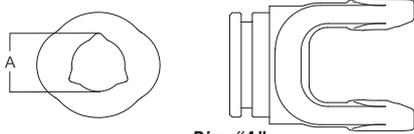

Item Número	Dim. "A" mm
300-6436	36

### Tubo Macho


Dim. "A" 36.0mm  
Parede 4.0mm



Item Número	Comprimento m
610-3604-100	1
610-3604-150	1.5
610-3604-000	3


### Tubo Fêmea

Dim. "A" 43.5mm  
Parede 3.4mm




Item Número	Comprimento m
610-4303-100	1
610-4303-150	1.5
610-4303-000	3

### Pino Elástico



Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-0865	8	65

### Terminal Interno Fêmea

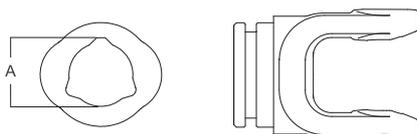


Item Número	Dim. "A" mm
300-6443	43

### Terminal do Implemento

#### Round Bore

With Keyway & Set Screw

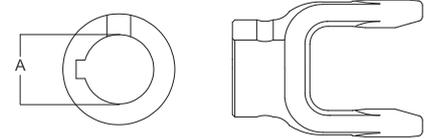


Item Número	Dim. Furo "A" mm	Chaveta Padrão mm
800-8425	25	8
800-8430	30	8
800-8435	35	10

### Terminal do Implemento

#### Aperto Lateral com Interferência

com interferência

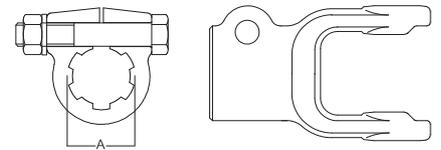


Item Número	Dim. Furo "A"
807-8406	1 3/8" x 6 Spl.

### Terminal do Implemento

#### Furo Redondo Liso

Com Cavidade para Pino

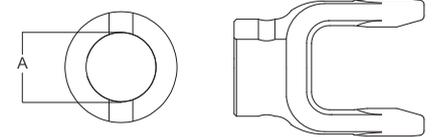


Item Número	Dim. Furo "A" mm
830-8425	25
830-8430	30
830-8435	35

### Terminal do Implemento

#### Aperto Lateral com Interferência

sem interferência

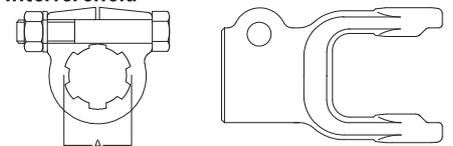


Item Número	Dim. Furo "A"
837-8406	1 3/8" x 6 Spl.

### Terminal do Implemento

#### Aperto Lateral com Interferência

sem interferência

Com Chaveta e furo de Parafuso

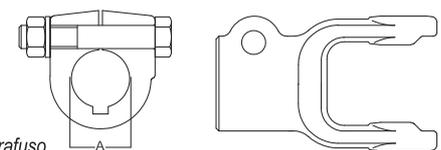

Item Número	Dim. Furo "A" mm	Dim. Furo "A" mm
831-8430	30	8
831-8435	35	10


# Série AB4

## Terminal do Implemento

### Aperto Lateral com Interferência


com interferência

Com Chaveta e Foro de Parafuso

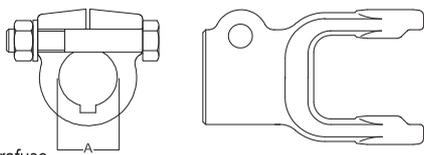


Item Número	Dim. Furo "A" mm	Chaveta Padrão mm
847-8430	30	8
847-8435	35	10

## Junta Universal

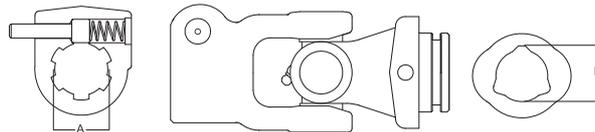

Item Número	Engate Rápido Dim. Furo "A"	Terminal Dim. "B" mm
3001-6406-00	1 3/8" x 6 Spl.	36 (inner)
3002-6406-00	1 3/8" x 6 Spl	43 (outer)

## Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

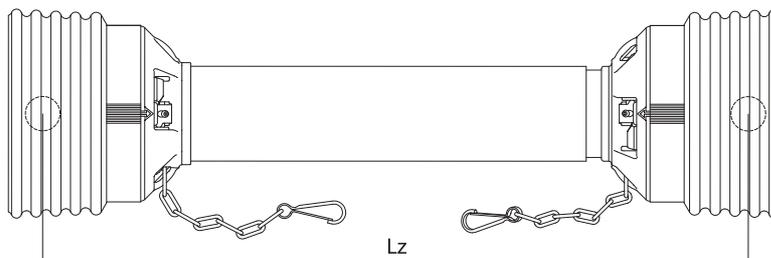

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central
904-2500-046	460mm
904-2500-051	510mm
904-2500-056	560mm
904-2500-061	610mm
904-2500-071	710mm
904-2500-076	760mm
904-2500-081	810mm
904-2500-086	860mm
904-2500-101	1010mm
904-2500-121	1210mm
904-2500-136	1360mm


Instruções de montagem proteção plástica, ver página 7

## Kit de Substituição de Fácil Travamento




Item Número	25-por Kit
13001234	

## Eixo cardan

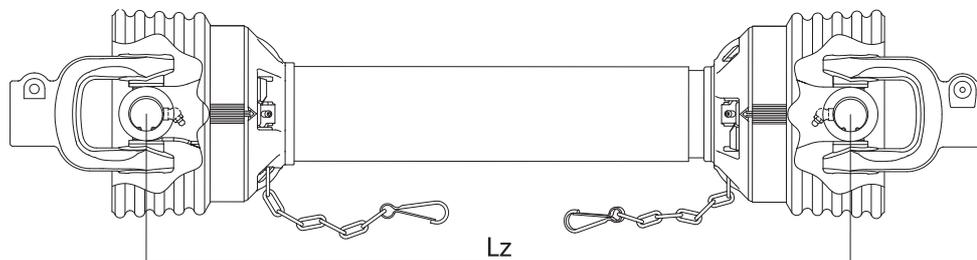


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1600-6400-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6400-051	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6400-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6400-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6400-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6400-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6400-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6400-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6400-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6400-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6400-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD

**Eixo Cardan  
com Embreagem de Giro  
Livre em Sentido  
Horário**

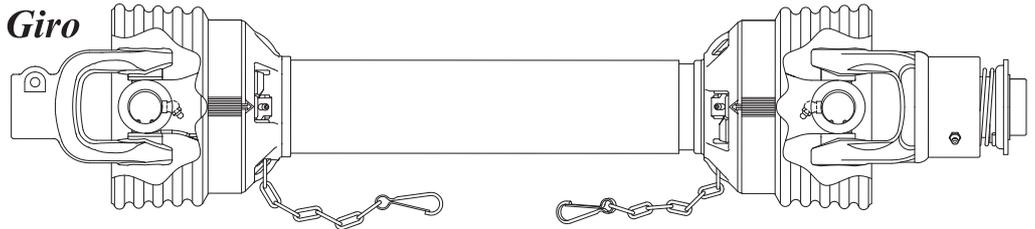

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Sentido
1630-6400-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6400-051	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6400-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6400-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6400-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6400-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6400-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6400-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6400-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6400-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6400-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário


**Eixo Cardan  
com Embreagem de Giro  
Livre em Sentido  
Anti-horário**

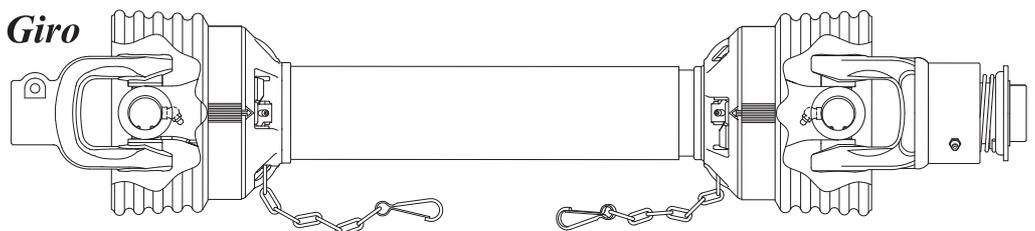

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Sentido
1631-6400-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6400-051	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6400-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6400-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6400-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6400-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6400-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6400-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6400-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6400-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6400-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário


## Série AB4

### Eixo Cardan com Embreagem Catraca 600Nm

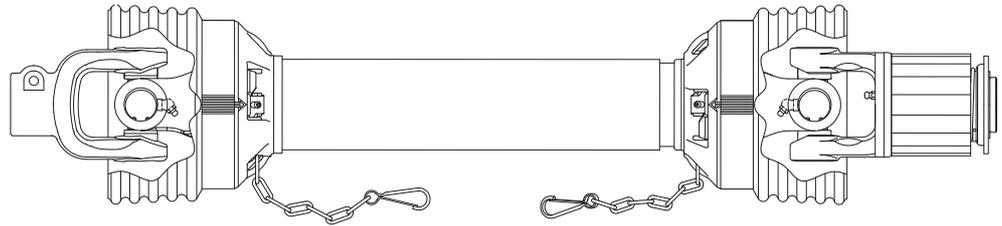


Item Número	Comprimento Compactado cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1620-6400-046 02	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6400-051 02	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6400-056 02	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6400-061 02	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6400-071 02	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6400-076 02	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6400-081 02	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6400-086 02	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6400-101 02	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6400-121 02	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-6400-136 02	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600

### Eixo cardan com Embreagem Catraca 900Nm

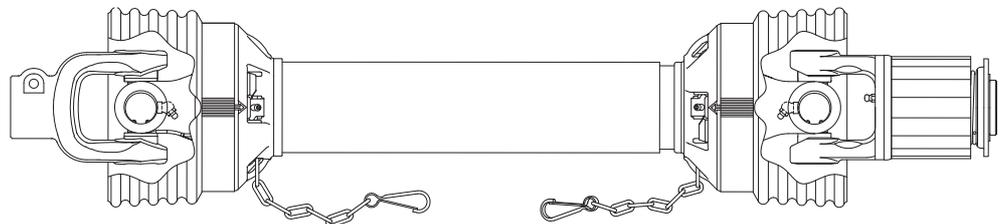


Item Número	Comprimento Compactado cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1620-6400-046 03	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6400-051 03	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6400-056 03	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6400-061 03	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6400-071 03	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6400-076 03	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6400-081 03	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6400-086 03	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6400-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6400-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6400-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900

### Eixo cardan com Embreagem Catraca 1200Nm

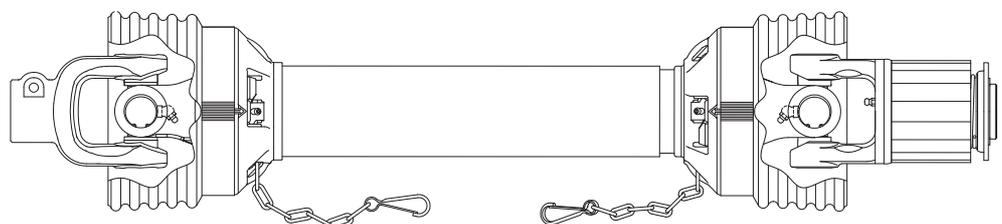


Item Número	Comprimento Compactado cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1620-6400-046 04	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-6400-051 04	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-6400-056 04	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-6400-061 04	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-6400-071 04	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-6400-076 04	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-6400-081 04	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-6400-086 04	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-6400-101 04	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-6400-121 04	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-6400-136 04	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200

### Eixo cardan com Embreagem de Pino de Cisalhamento 1600Nm

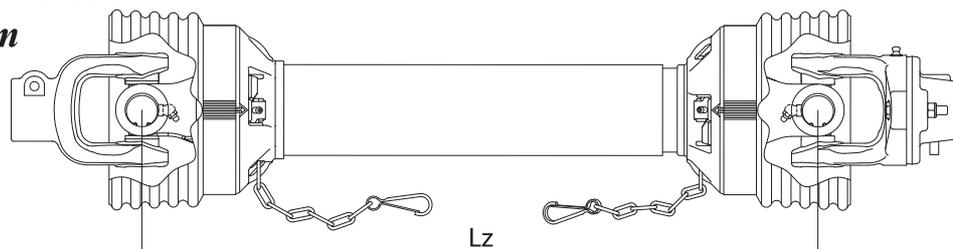

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1680-6400-046 18	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600
1680-6400-051 18	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600
1680-6400-056 18	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600
1680-6400-061 18	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600
1680-6400-071 18	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600
1680-6400-076 18	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600
1680-6400-081 18	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600
1680-6400-086 18	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600
1680-6400-101 18	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600
1680-6400-121 18	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600
1680-6400-136 18	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600


### Eixo cardan com Embreagem de Pino de Cisalhamento 1860Nm

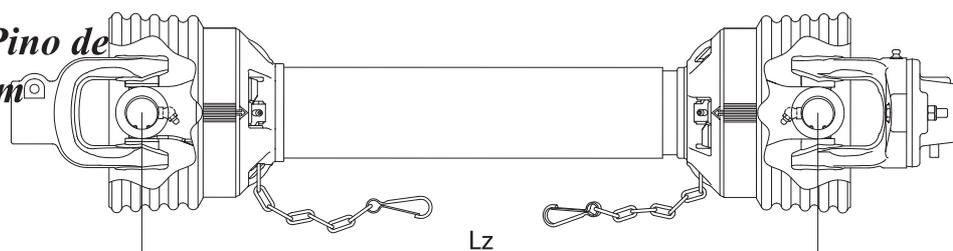

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1680-6400-046 19	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860
1680-6400-051 19	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860
1680-6400-056 19	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860
1680-6400-061 19	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860
1680-6400-071 19	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860
1680-6400-076 19	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860
1680-6400-081 19	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860
1680-6400-086 19	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860
1680-6400-101 19	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860
1680-6400-121 19	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860
1680-6400-136 19	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860


## Série AB4

### Eixo Cardan com Embreagem de Fricção 900Nm

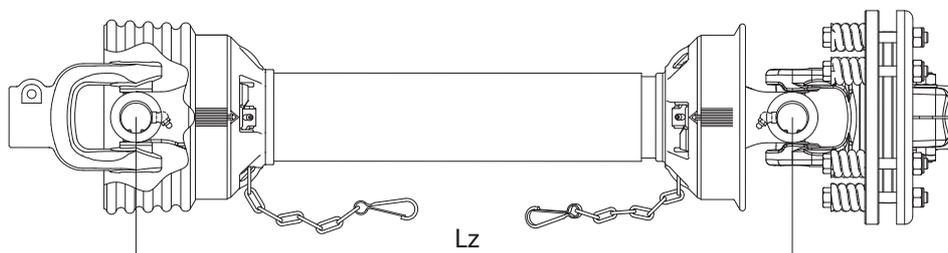


Item Número	Comprimento Compactado cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1610-6400-046 03	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1610-6400-051 03	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1610-6400-056 03	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1610-6400-061 03	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1610-6400-071 03	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1610-6400-076 03	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1610-6400-081 03	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1610-6400-086 03	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1610-6400-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1610-6400-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1610-6400-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900

### Eixo cardan com Embreagem de Fricção de Giro Livre 750Nm

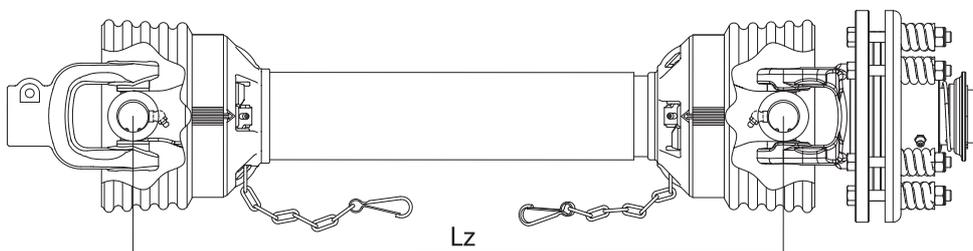


Item Número	Comprimento Compactado cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1611-6400-046 06	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750
1611-6400-051 06	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750
1611-6400-056 06	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750
1611-6400-061 06	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750
1611-6400-071 06	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750
1611-6400-076 06	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750
1611-6400-081 06	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750
1611-6400-086 06	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750
1611-6400-101 06	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750
1611-6400-121 06	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750
1611-6400-136 06	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750

### Eixo cardan com Embreagem de Fricção de Giro Livre 1250Nm

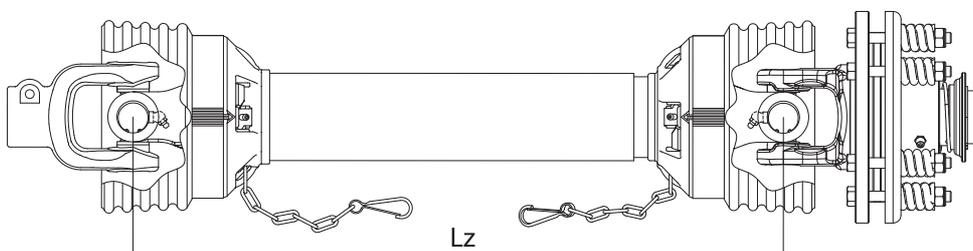


Item Número	Comprimento Compactado cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1611-6400-046 07	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-6400-051 07	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-6400-056 07	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-6400-061 07	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-6400-071 07	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-6400-076 07	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-6400-081 07	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-6400-086 07	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-6400-101 07	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-6400-121 07	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-6400-136 07	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250

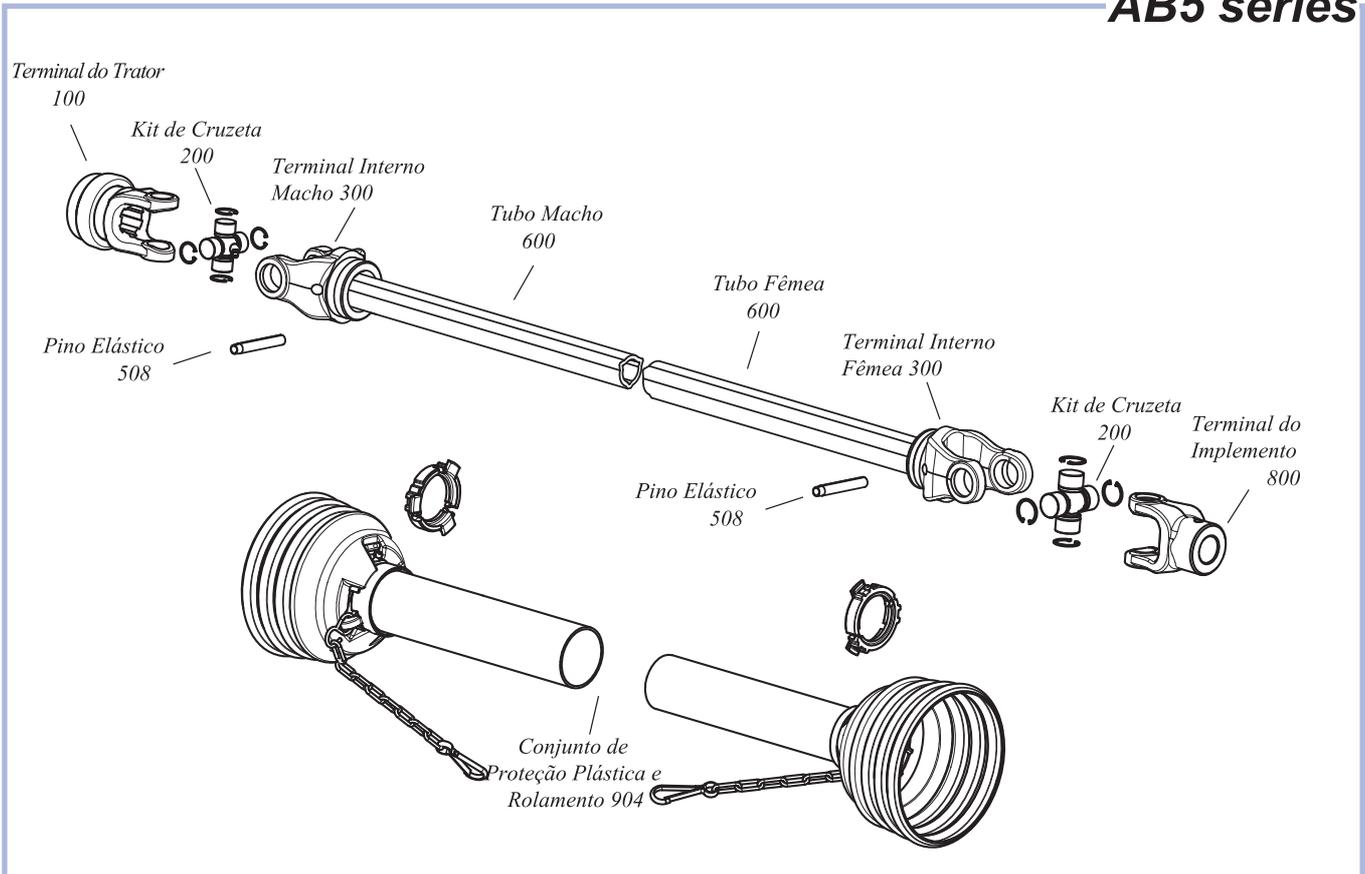

Série AB


## Terminal do Trator

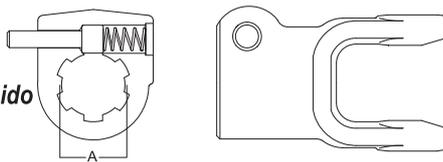

Pino de Engate Rápido


Item Número	Dim. Furo "A"
102-6506	1 3/8" x 6 Spl.
102-6520	1 3/4" x 20 Spl.
102-6521	1 3/8" x 21 Spl.
102-6528	1 3/4" x 6 Spl.

## Kit de Cruzeta (P-Kit)

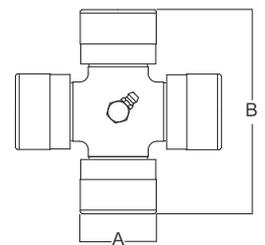

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-6580	30.2	79.4


## Terminal do Trator

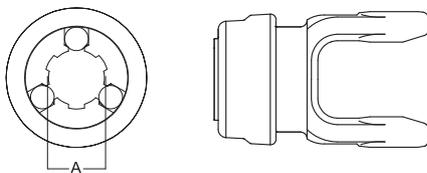

Travamento de Segurança por Deslizamento

Item Número	Dim. Furo "A"
101-6506	1 3/8" x 6 Spl.
101-6521	1 3/8" x 21 Spl.


## Terminal do Trator

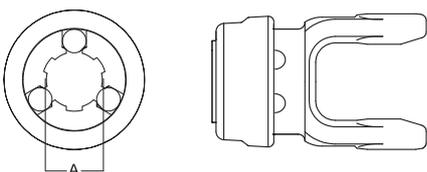

Auto-Travamento

Item Número	Dim. Furo "A"
110-6506	1 3/8" x 6 Spl.


## Lubrificação Estendida kit de Cruzeta (E-Kit)

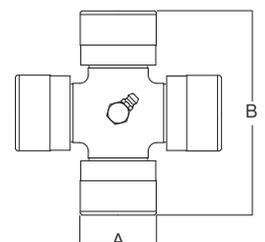

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-6580	30.2	79.4


# Série AB5

## Terminal Interno Macho

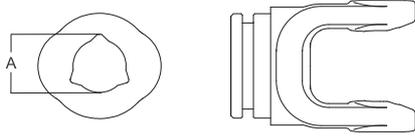

Item Número	Dim. "A" mm
300-6545	45


## Terminal Interno Fêmea

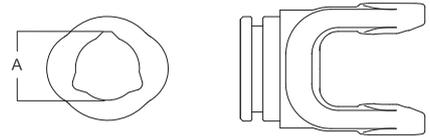

Item Número	Dim. "A" mm
300-6552	52

## Tube Macho

Dim. "A" 45.0mm  
Parede 4.0mm




Item Número	Comprimento m
610-4504-100	1.0
610-4504-150	1.5
610-4504-000	3.0

## Terminal do Implemento

### Furo Redondo Liso

Com Chaveta e Furo do Parafuso

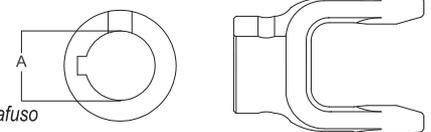

Item Número	Dim. Furo "A" mm	Chaveta Padrão mm
800-6535	35	10


## Pino Elástico



Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1085	10	85

## Terminal do Implemento


com interferência

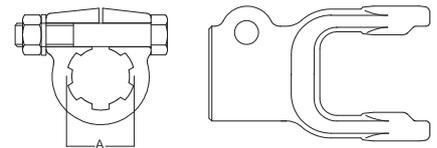

Item Número	Dim. Furo "A"
807-6506	1 3/8" x 6 Spl.


## Outer Tube

Dim. "A" 51.5mm  
Wall 3.0mm




Item Número	Comprimento m
610-5203-100	1.0
610-5203-150	1.5
610-5203-000	3.0

## Junta Universal

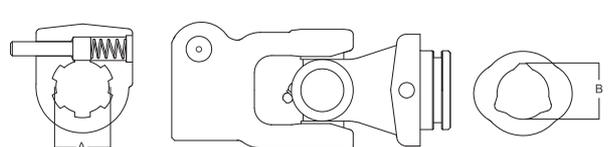

Item Número	Engate Rápido Dim. Furo "A"	Terminal Macho Dim. "B" mm
3001-6506-00	1 3/8" x 6 Spl.	45 (inner)
3002-6506-00	1 3/8" x 6 Spl.	52 (outer)

## Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

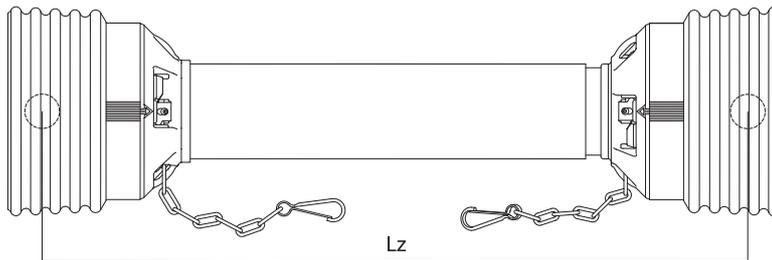

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central
904-3500-046	460mm
904-3500-051	510mm
904-3500-056	560mm
904-3500-061	610mm
904-3500-071	710mm
904-3500-076	760mm
904-3500-081	810mm
904-3500-086	860mm
904-3500-101	1010mm
904-3500-121	1210mm
904-3500-136	1360mm

Instruções de montagem proteção plástica, ver página 7


Série AB

## Kit de Substituição de Fácil Travamento




Item Number	
13001234	25-por Kit

## Eixo cardan

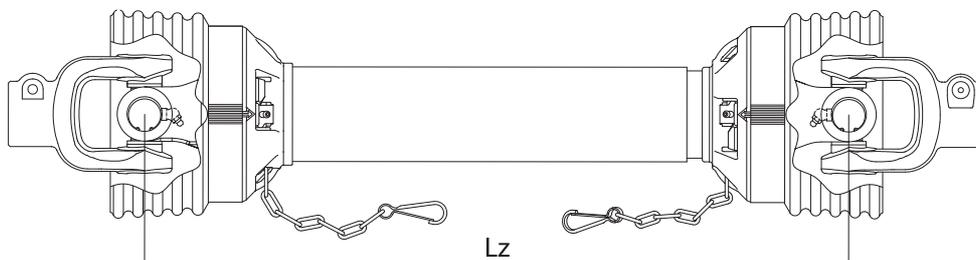

Item Número	Cumprimento Compactado (Lz) cruzeta central	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1600-6500-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6500-051	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6500-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6500-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6500-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6500-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6500-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6500-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6500-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6500-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6500-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD


# Série AB6

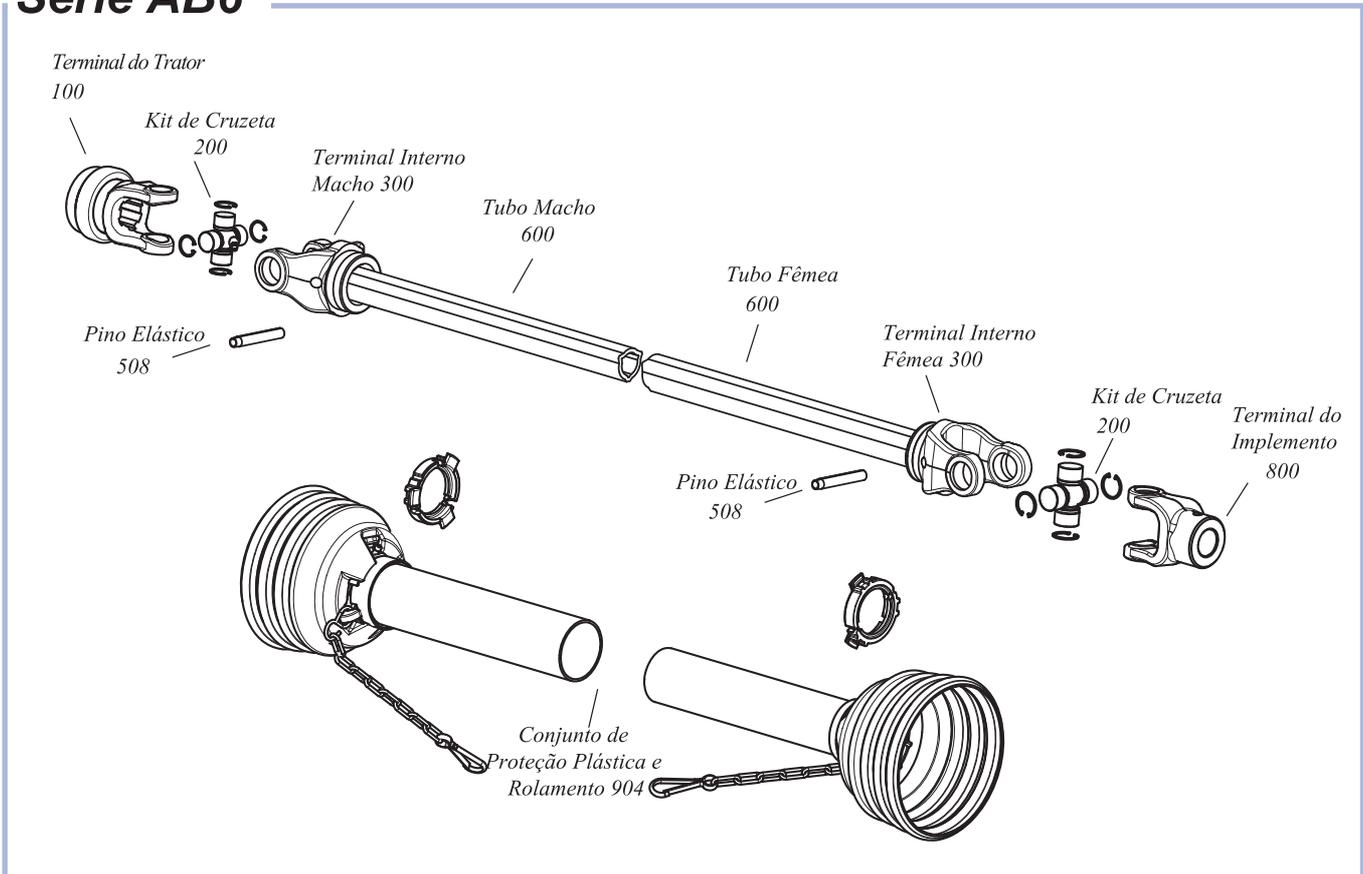

Série AB


## Terminal do Trator

### Pino de Engate Rápido

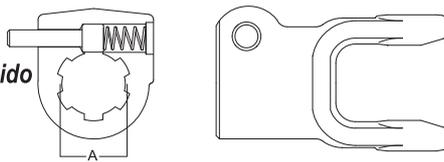

Item Número	Dim. Furo "A"
102-8606	1 3/8" x 6 Spl.
102-8620	1 3/4" x 20 Spl.
102-8621	1 3/8" x 21 Spl.
102-8628	1 3/4" x 6 Spl.
102-8632	32 x 38 x 8 Spl.


## Kit de Cruzeta (P-Kit)

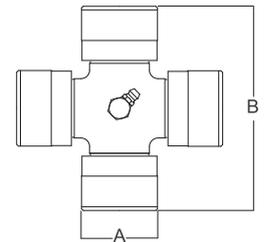

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-8692	30.2	92.0

## Terminal do Trator


### Travamento de Segurança por Deslizamento

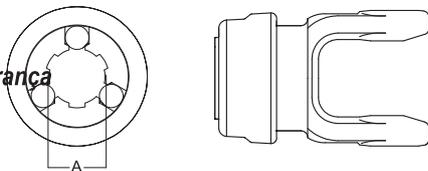

Item Número	Dim. Furo "A"
101-8606	1 3/8" x 6 Spl.
101-8620	1 3/4" x 20 Spl.
101-8621	1 3/8" x 21 Spl.


## Terminal do Trator

### Auto-Lok

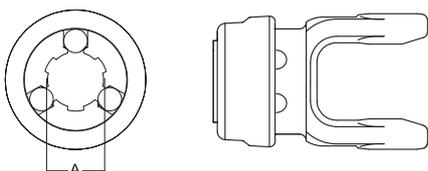


Item Número	Dim. Furo "A"
110-8606	1 3/8" x 6 Spl.
110-8620	1 3/4" x 20 Spl.
110-8628	1 3/4" x 6 Spl.

## Lubrificação Estendida Kit de Cruzeta (E-Kit)

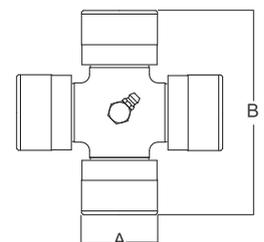


Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-8692	30.2	92.0

## Terminal Interno Macho

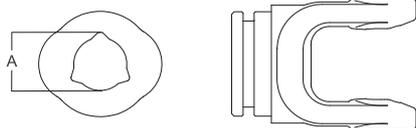

Item Número	Dim. "A" mm
300-6645	45


## Terminal Interno Fêmea

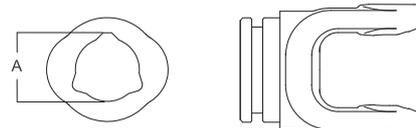

Item Número	Dim. "A" mm
300-6654	54

## Tubo Macho

Dim. "A" 45.0mm  
Parede 4.0mm




Item Número	Comprimento m
610-4504-100	1.0
610-4504-150	1.5
610-4504-000	3.0

## Terminal do Implemento

### Furo Redondo Liso

Com Chaveta e Furo do Parafuso

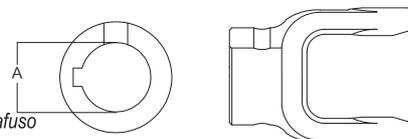

Item Número	Dim. Furo "A" mm	Chaveta Padrão mm
800-8635	35	10

## Pino Elástico




Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1080	10	80

## Terminal do Implemento

### Furo Redondo Liso


Com Chaveta e Furo do Parafuso

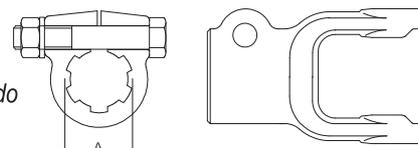

Item Número	Dim. Furo "A"
807-8606	1 3/8" x 6 Spl.
807-8620	1 3/4" x 20 Spl.

## Tubo Fêmea

Dim. "A" 54.0mm  
Parede 4.5mm




Item Número	Comprimento m
610-5404-100	1.0
610-5404-150	1.5
610-5404-000	3.0

## Terminal do Implemento

### Furo Redondo Liso

Com Cavidade Pino

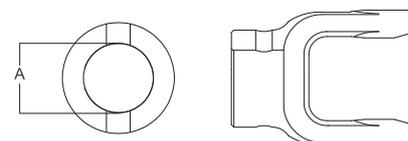

Item Number	Dim. "A" Bore mm
830-8635	35


# Série AB6

## Terminal do Implemento

### Aperto Lateral com Interferência


com interferência

Com Chaveta e Furo do Parafuso

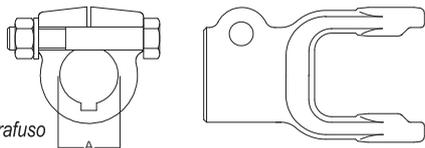


Item Número	Dim. Furo "A" mm	Chaveta Padrão mm
847-8635	35	10
847-8640	40	12

## Junta Universal

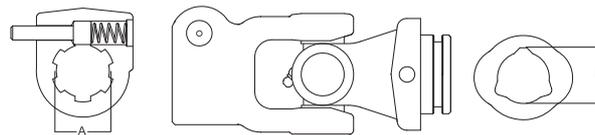

Item Número	Engate Rápido Dim. Furo "A"	Terminal Dim. "B" mm
3001-6606-00	1 3/8" x 6 Spl.	45 (inner)
3002-6606-00	1 3/8" x 6 Spl.	54 (outer)

## Proteção Plástico (incl. Kit de Cruzeta)

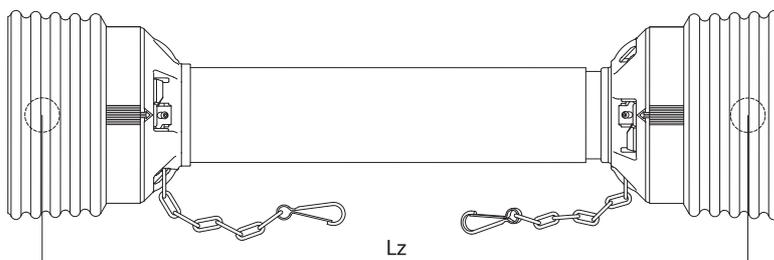

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central
904-3500-046	460mm
904-3500-051	510mm
904-3500-056	560mm
904-3500-061	610mm
904-3500-071	710mm
904-3500-076	760mm
904-3500-081	810mm
904-3500-086	860mm
904-3500-101	1010mm
904-3500-121	1210mm
904-3500-136	1360mm


Instruções de montagem proteção plástica, ver página 7

## Kit de Substituição de Fácil Travamento




Item Número	
13001234	25-por Kit

## Eixo cardan

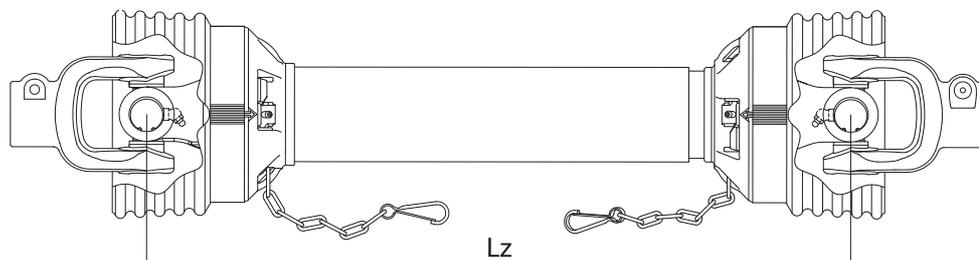


Item Número	Comprimento Compactado (Lz)		
	cruzeta central	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1600-6600-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6600-051	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6600-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6600-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6600-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6600-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6600-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6600-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6600-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6600-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6600-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD

### Eixo cardan com Embreagem de Giro Livre em Sentido Horário

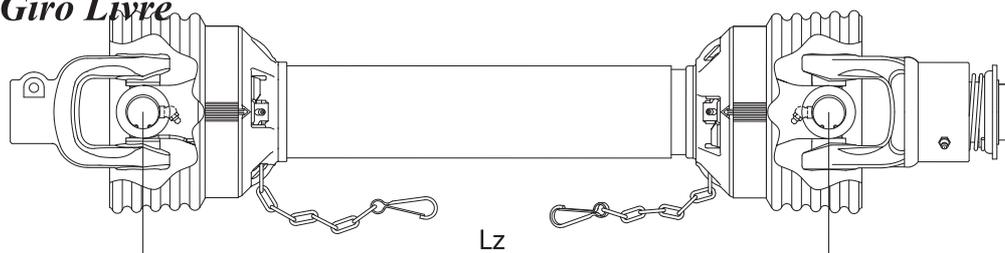

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) Cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Sentido
1630-6600-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6600-051	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6600-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6600-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6600-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6600-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6600-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6600-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6600-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6600-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6600-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário


### Eixo cardan com Embreagem de Giro Livre em Sentido Anti-Horário

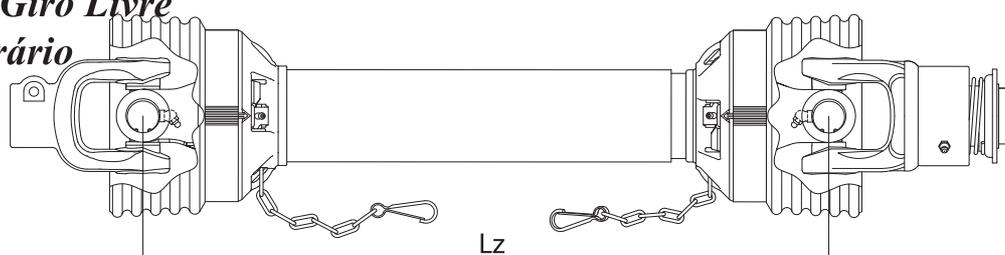

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) Cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Sentido
1631-6600-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6600-051	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6600-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6600-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6600-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6600-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6600-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6600-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6600-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6600-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-6600-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário


## Série AB6

### Eixo cardan com Embreagem Catraca 900Nm

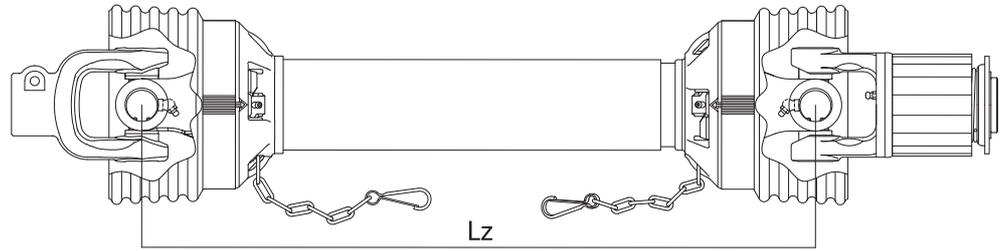


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1620-6600-046 03	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6600-051 03	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6600-056 03	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6600-061 03	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6600-071 03	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6600-076 03	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6600-081 03	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6600-086 03	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6600-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6600-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-6600-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900

### Eixo cardan com Embreagem Catraca 1200Nm

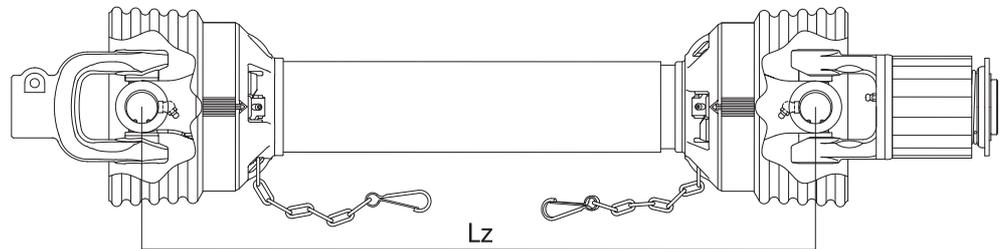


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1620-6600-046 04	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-6600-051 04	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-6600-056 04	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-6600-061 04	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-6600-071 04	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-6600-076 04	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-6600-081 04	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-6600-086 04	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-6600-101 04	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-6600-121 04	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-6600-136 04	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200

### Eixo cardan com Embreagem Catraca 1500Nm

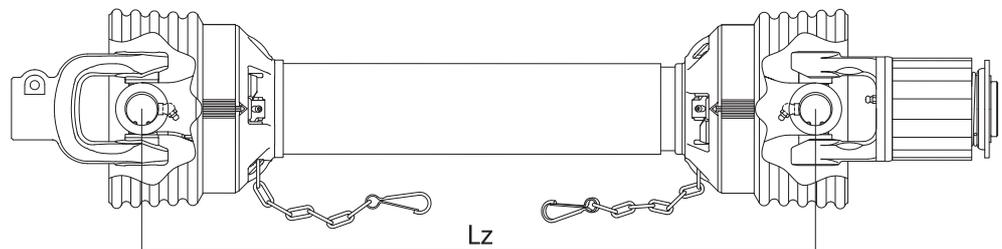


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1620-6600-046 05	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500
1620-6600-051 05	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500
1620-6600-056 05	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500
1620-6600-061 05	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500
1620-6600-071 05	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500
1620-6600-076 05	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500
1620-6600-081 05	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500
1620-6600-086 05	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500
1620-6600-101 05	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500
1620-6600-121 05	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500
1620-6600-136 05	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500

### Eixo cardan com Embreagem de Pino de Cisalhamento 2920Nm

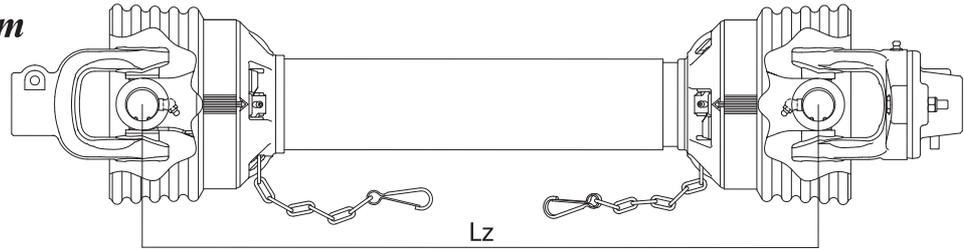

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1680-6600-046 22	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2920
1680-6600-051 22	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2920
1680-6600-056 22	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2920
1680-6600-061 22	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2920
1680-6600-071 22	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2920
1680-6600-076 22	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2920
1680-6600-081 22	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2920
1680-6600-086 22	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2920
1680-6600-101 22	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2920
1680-6600-121 22	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2920
1680-6600-136 22	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2920


### Eixo cardan com Embreagem de Fricção 1250Nm

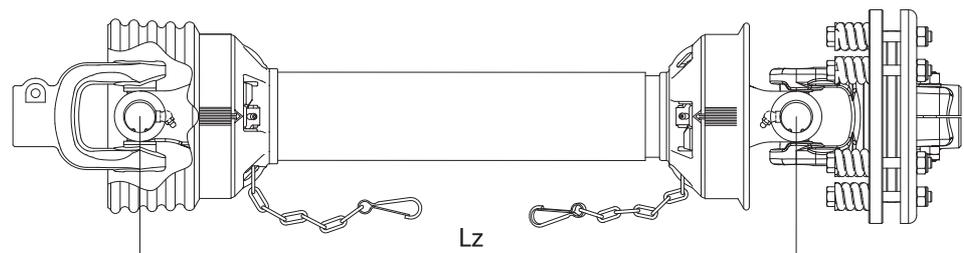

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1610-6653-046 07	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250
1610-6653-051 07	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250
1610-6653-056 07	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250
1610-6653-061 07	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250
1610-6653-071 07	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250
1610-6653-076 07	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250
1610-6653-081 07	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250
1610-6653-086 07	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250
1610-6653-101 07	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250
1610-6653-121 07	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250
1610-6653-136 07	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250

## Série AB6


### Eixo cardan com Embreagem de Fricção 1500Nm

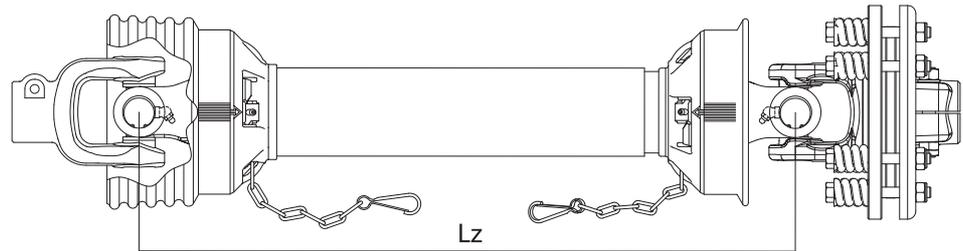

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1610-6653-046 05	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-6653-051 05	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-6653-056 05	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-6653-061 05	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-6653-071 05	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-6653-076 05	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-6653-081 05	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-6653-086 05	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-6653-101 05	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-6653-121 05	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-6653-136 05	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500


Série AB

### Eixo cardan com Embreagem de Fricção de Giro Livre 1250Nm

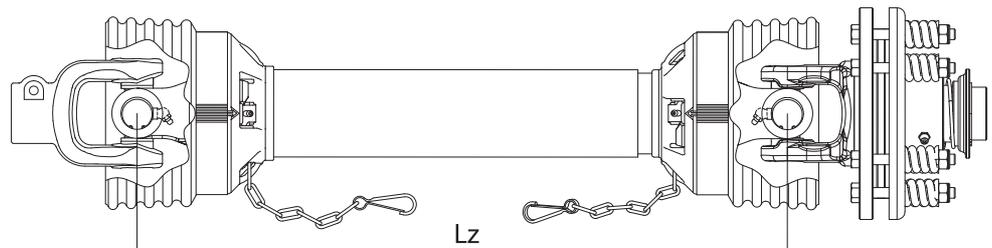

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1611-6600-046 07	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-6600-051 07	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-6600-056 07	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-6600-061 07	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-6600-071 07	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-6600-076 07	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-6600-081 07	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-6600-086 07	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-6600-101 07	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-6600-121 07	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-6600-136 07	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250


# Série AB7N

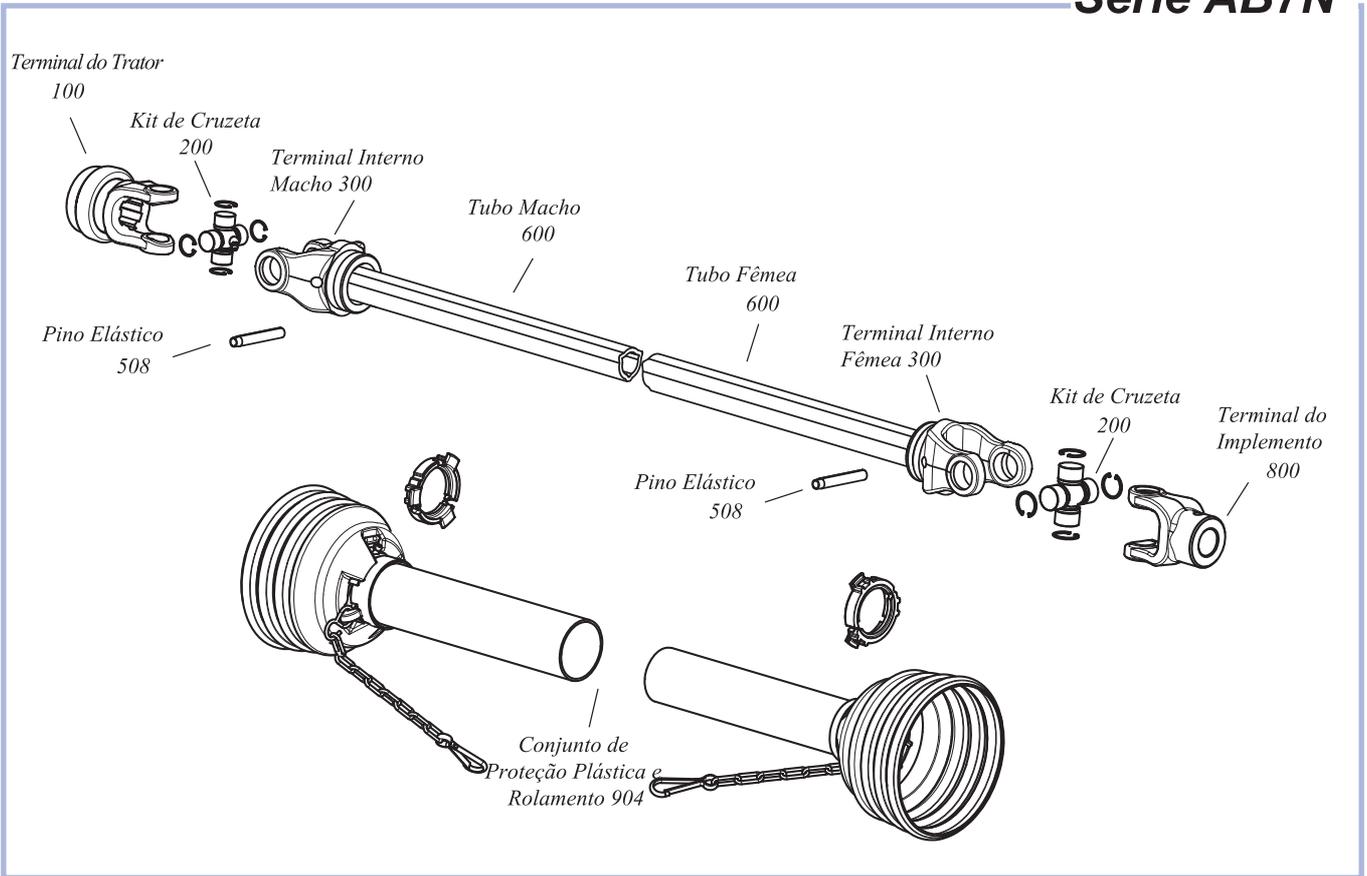

Série AB


## Terminal do Trator

Pino de Engate

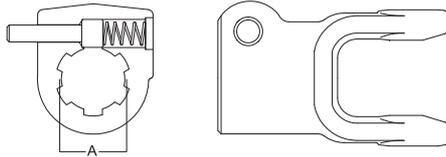

Item Número	Dim. Furo "A"
102-6706	1 3/8" x 6 Spl.
102-6720	1 3/4" x 20 Spl.
102-6721	1 3/8" x 21 Spl.
102-6728	1 3/4" x 6 Spl.


## Kit de Cruzeta (P-Kit)

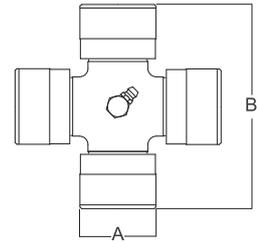

Item Número	Dim. Furo "A"
200-6794	34.9 / 94.0

## Terminal do Trator


Travamento de Segurança por Deslizamento

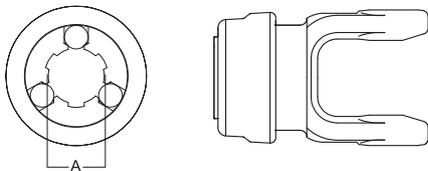

Item Número	Dim. Furo "A"
101-6706	1 3/8" x 6 Spl.
101-6720	1 3/4" x 20 Spl.
101-6721	1 3/8" x 21 Spl.


## Terminal do Trator

Auto-Travamento

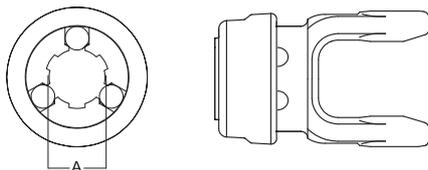

Item Número	Dim. Furo "A"
110-6706	1 3/8" x 6 Spl.
110-6728	1 3/4" x 6 Spl.


## Kit de Lubrificação Estendida de Cruzeta (E-Kit)

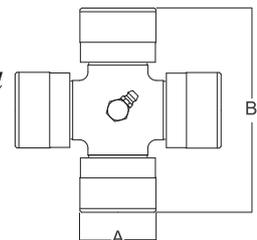

Item Número	Dim. Furo "A" mm	Dim. Furo "B" mm
201-6794	34.9	94.0


## Série AB7N

### Terminal Interno Macho

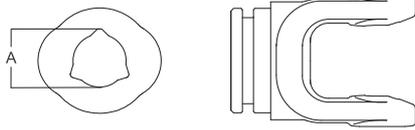

Item Número	Dim. Furo "A" mm
300-6745	45


### Terminal Interno Fêmea

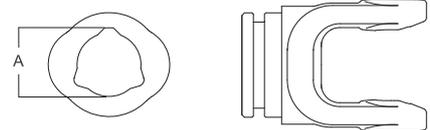

Item Número	Dim. Furo "A" mm
300-6754	54

### Tubo Macho

Dim. "A" 45.0mm  
Parede 5.4mm




Item Número	Comprimento m
610-4505-100	1.0
610-4505-150	1.5
610-4505-000	3.0

### Terminal do Implemento


#### Aperto Lateral com Interferência

com interferência

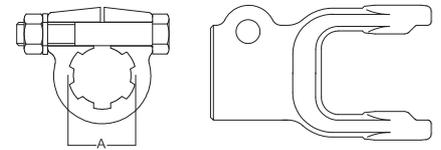


Item Número	Dim. Furo "A"
807-6706	1 3/8" x 6 Spl.

### Pino Elástico



Item Número	Dim. Furo "A" mm	Dim. Furo "B" mm
508-1085	10	85


### Junta Universal

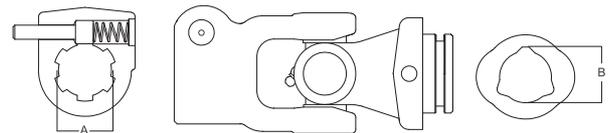

Item Número	Engate Rápido Dim. Furo "A"	Terminal Interno Dim. "B" mm
3001-6706-00	1 3/8" x 6 Spl.	45 (Interno)
3002-6706-00	1 3/8" x 6 Spl.	54 (Externo)


### Tubo Fêmea

Dim. "A" 54.0mm  
Parede 4.5mm



Item Número	Comprimento m
610-5404-100	1.0
610-5404-150	1.5
610-5404-000	3.0

## Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

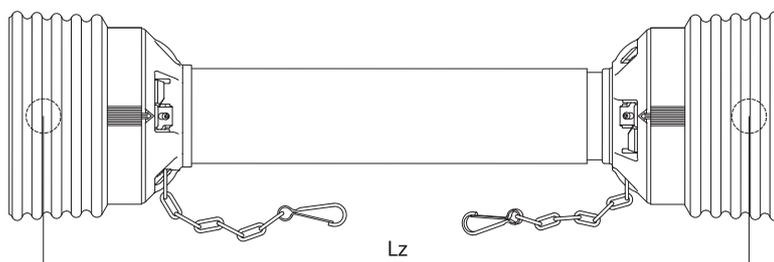

Item Número	Comprimento Compactado(Lz) cruzeta central - cruzeta central
904-3500-056	560mm
904-3500-071	710mm
904-3500-081	810mm
904-3500-086	860mm
904-3500-101	1010mm
904-3500-121	1210mm
904-3500-136	1360mm


Instruções de montagem proteção plástica, ver página 7

## Kit de Substituição de Fácil Travamento




Item Número	
13001234	25-por Kit

## Eixo cardan

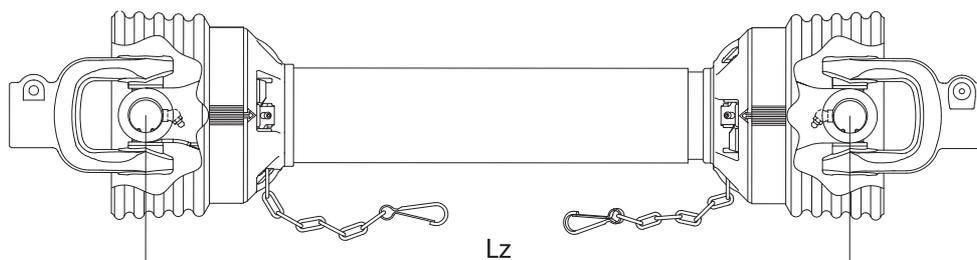

Item Número	Comprimento Compactado(Lz) cruzeta central	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1600-6700-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6700-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6700-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6700-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6700-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6700-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6700-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD


# Série AB8

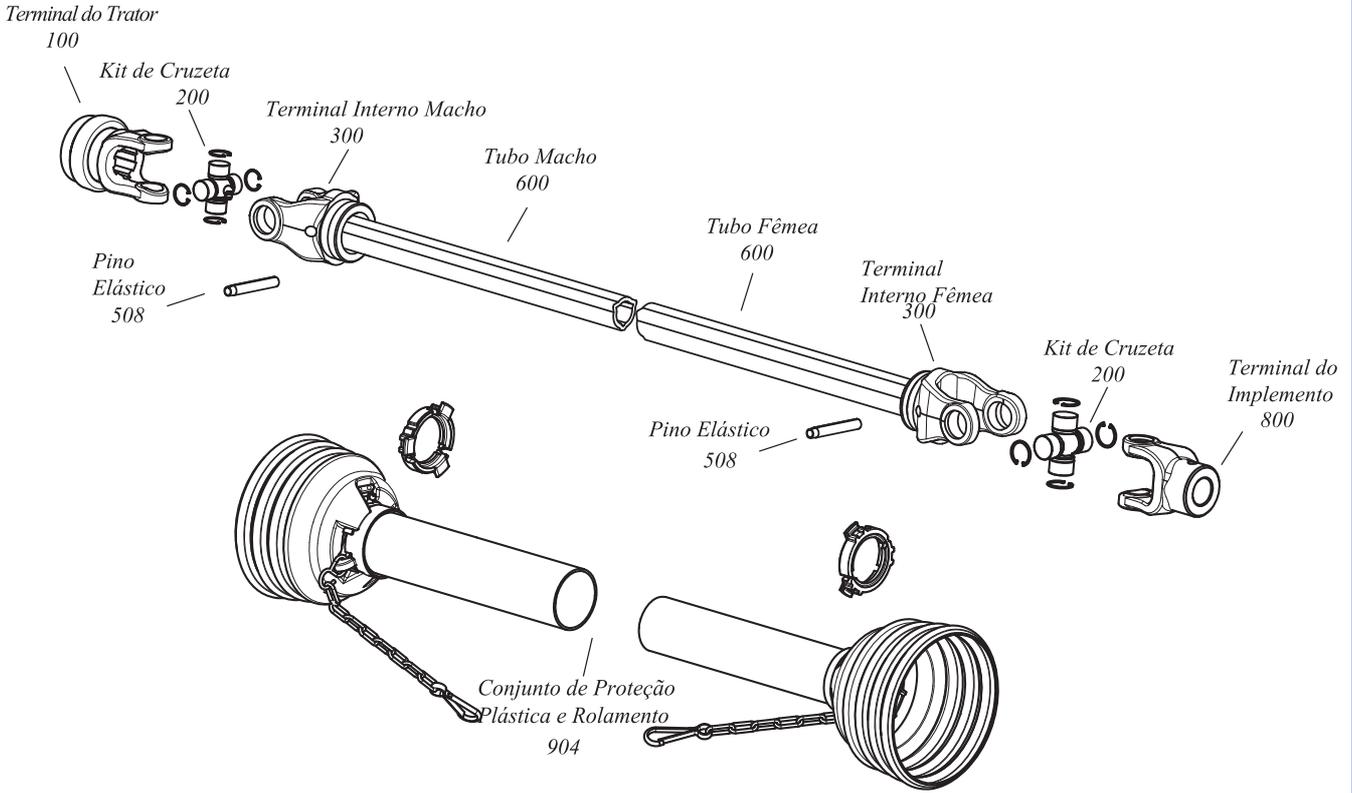

Série AB

## Terminal do Trator


Pino de Engate Rápido

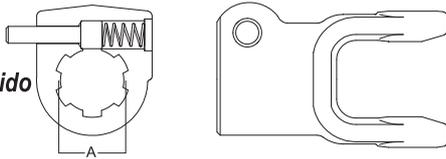

Item Número	Dim. Furo "A"
102-6806	1 3/8" x 6 Spl.
102-6820	1 3/4" x 20 Spl.
102-6821	1 3/8" x 21 Spl.
102-6828	1 3/4" x 6 Spl.

## Terminal do Trator


Travamento de Segurança por Deslizamento

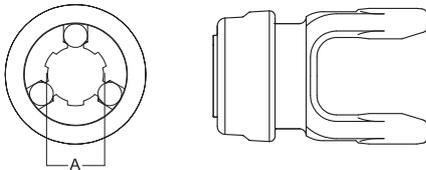

Item Número	Dim. Furo "A"
101-6806	1 3/8" x 6 Spl.
101-6820	1 3/4" x 20 Spl.
101-6821	1 3/8" x 21 Spl.


## Terminal do Trator

Auto-Travamento

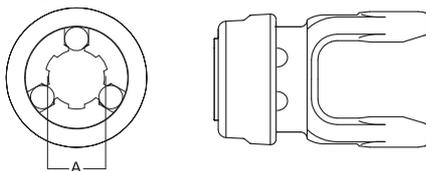


Item Número	Dim. Furo "A"
110-6806	1 3/8" x 6 Spl.
110-6820	1 3/4" x 20 Spl.
110-6821	1 3/8" x 21 Spl.
110-6828	1 3/4" x 6 Spl.

## Kit de Cruzeta (P-Kit)

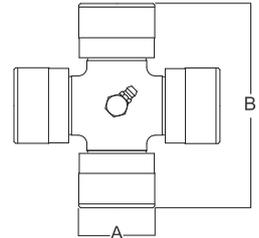

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-6806	34.9	106.5


## Lubrificação Estendida Kit de Cruzeta (E-Kit)

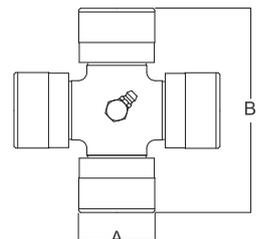

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-6806	34.9	106.5


# Série AB8

## Terminal Interno Macho

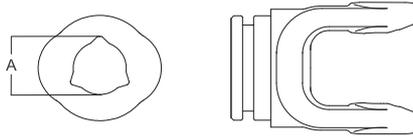

Item Número	Dim. "A" mm
300-6845 (special)	45
300-6854	54


## Terminal Interno

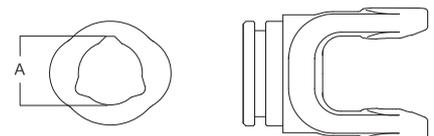

Item Número	Dim. "A" mm
300-6863	63

## Tubo Macho


Dim. "A" 54,0mm  
Parede 4.5mm



Item Número	Comprimento m
610-5404-100	1.0
610-5404-150	1.5
610-5404-000	3.0


## Terminal do Implemento

Aperto Lateral com Interferência

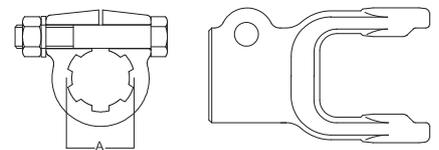


Item Número	Dim Furo "A"
807-6828	1 3/4" x 6 Spl.
807-6820	1 3/4" x 20 Spl.

## Pino Elástico



Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1290	12	90


## Junta Universal

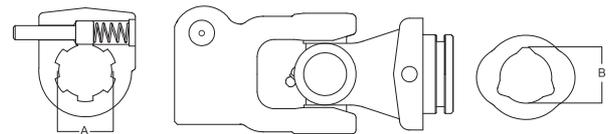

Item Número	Engate Rápido Dim Furo "A"	Terminal Interno Dim. "B" mm
3001-6806-00	1 3/8" x 6 Spl.	54 (Interno)
3002-6806-00	1 3/8" x 6 Spl	63 (Externo)

## Tubo Fêmea


Dim. "A" 63.0mm  
Parede 4,1 mm



Item Número	Comprimento m
610-6304-100	1.0
610-6304-150	1.5
610-6304-000	3.0

## Série AB8

### Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

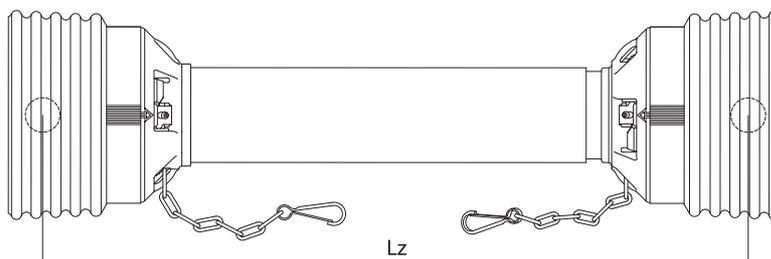

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central
904-4500-056	560mm
904-4500-071	710mm
904-4500-081	810mm
904-4500-086	860mm
904-4500-101	1010mm
904-4500-121	1210mm
904-4500-136	1360mm


Instruções de montagem proteção plástica, ver página 7

### Kit de Substituição de Fácil Travamento




Item Número	
13001234	25-per Kit

### Eixo cardan

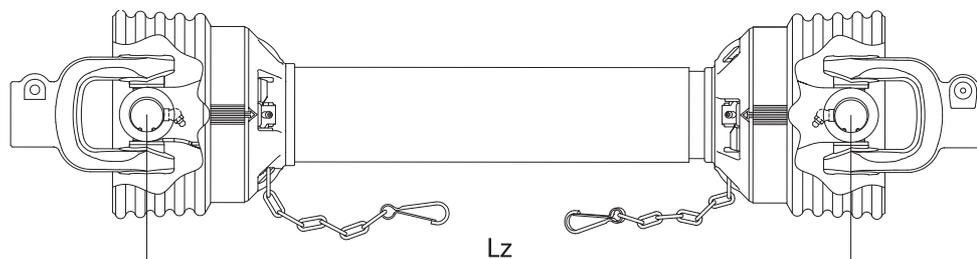


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento
1600-6800-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6800-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6800-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6800-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6800-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6800-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6800-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD

## Eixo cardan com Embreagem de Giro Livre em Sentido Horário

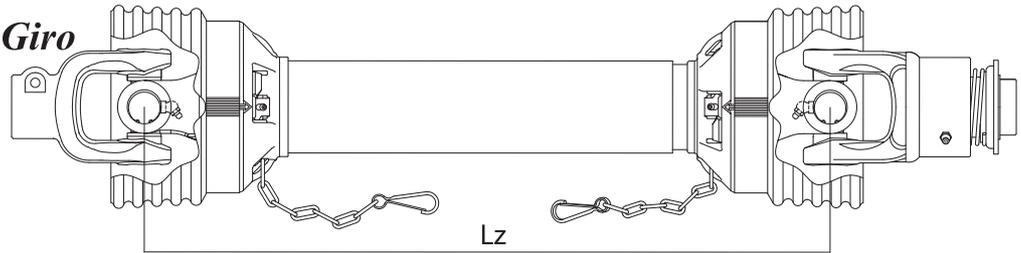


Item Número	Comprimento Compactado(Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Sentido
1630-6800-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6800-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6800-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6800-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6800-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6800-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-6800-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário

## Eixo cardan com Embreagem de Pino Cisalhamento 4180Nm

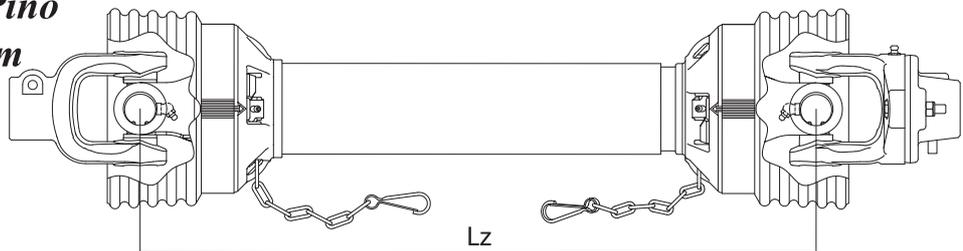

Item Número	Comprimento Compactado(Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1680-6800-056 22	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	4180
1680-6800-071 22	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	4180
1680-6800-081 22	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	4180
1680-6800-086 22	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	4180
1680-6800-101 22	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	4180
1680-6800-121 22	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	4180
1680-6800-136 22	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	4180


## Eixo cardan com Embreagem de Fricção 2000 Nm

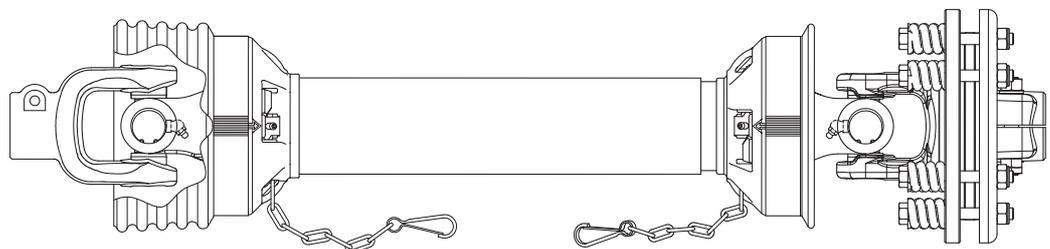

Item Número	Comprimento Compactado(Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque(Nm)
1610-6853-056 08	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-6853-071 08	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-6853-081 08	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-6853-086 08	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-6853-101 08	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-6853-121 08	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-6853-136 08	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000

Série AB


# Série AB9

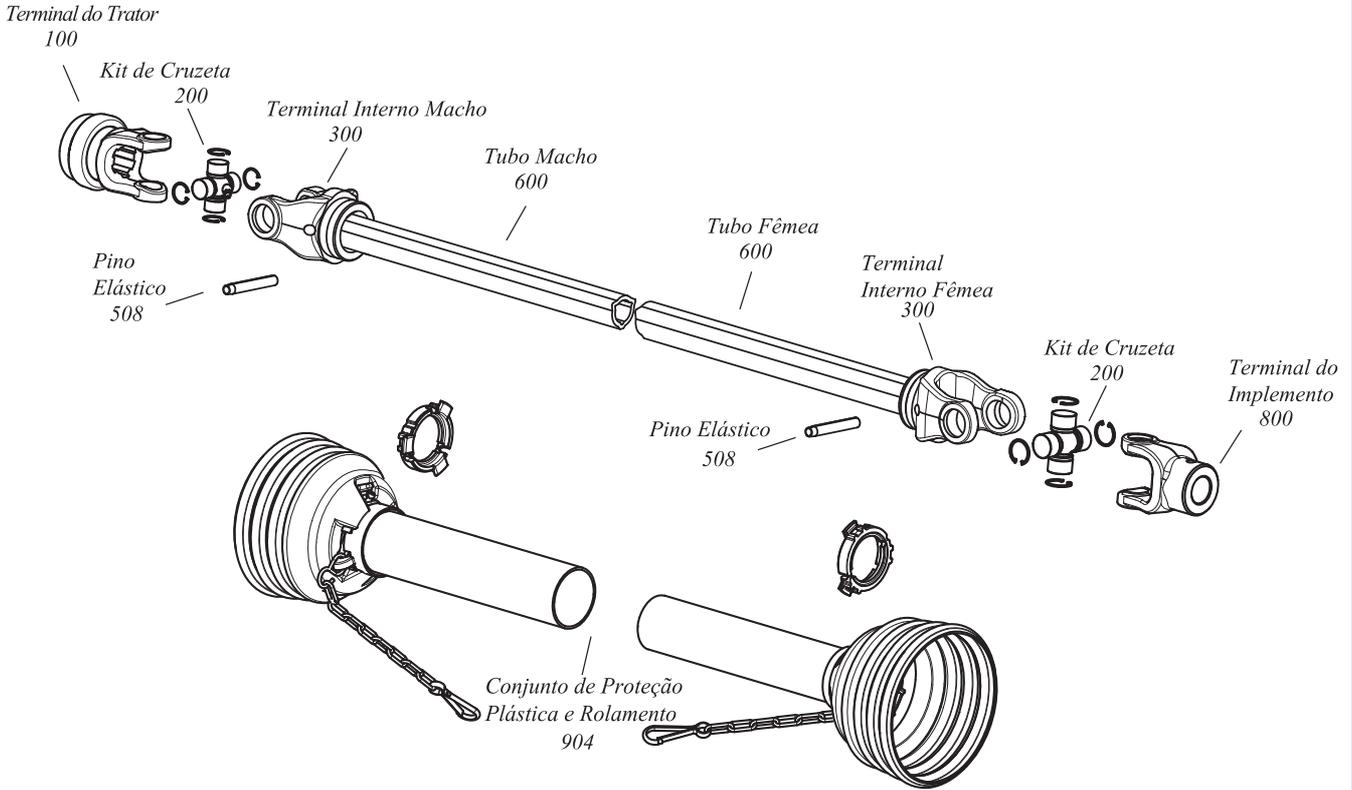

Série AB


## Terminal do Trator

Pino de Engate Rápido

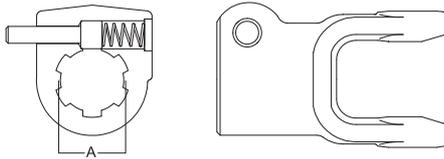

Item	Número	Dim. Furo "A"
	102-6906	1 3/8" x 6 Spl.
	102-6920	1 3/4" x 20 Spl.
	102-6921	1 3/8" x 21 Spl.
	102-6928	1 3/4" x 6 Spl.


## Kit de Cruzeta (P-Kit)

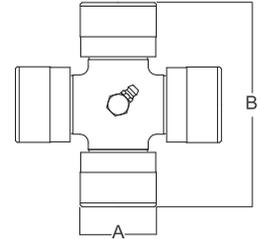

Item	Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
	200-6908	41.0	108.0

## Terminal do Trator


Travamento de Segurança por Deslizamento

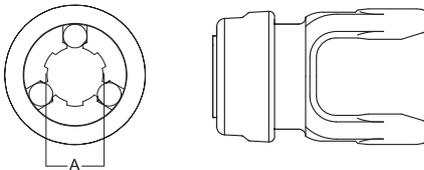

Item	Número	Dim. Furo "A"
	101-6906	1 3/8" x 6 Spl.
	101-6920	1 3/4" x 20 Spl.
	101-6921	1 3/8" x 21 Spl.


## Terminal do Trator

Auto-Travamento

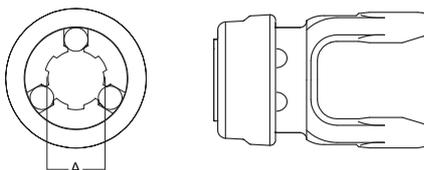

Item	Número	Dim. Furo "A"
	110-6906	1 3/8" x 6 Spl.
	110-6920	1 3/4" x 20 Spl.
	110-6928	1 3/4" x 6 Spl.


## Lubrificação Estendida Kit de Cruzeta (E-Kit)

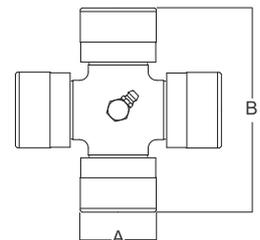

Item	Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
	201-6908	41.0	108.0


## Série AB9

### Terminal Interno Macho

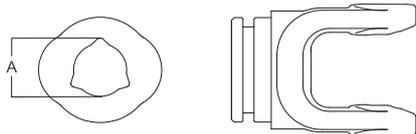

Item Número	Dim. "A" mm
300-6954	54


### Terminal Interno

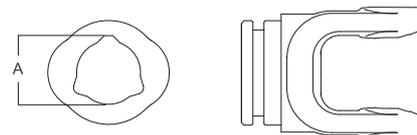

Item Número	Dim. "A" mm
300-6963	63

### Tubo Macho


Dim. "A" 54,0mm  
Parede 5,0mm



Item Número	Comprimento m
610-5405-100	1.0
610-5405-150	1.5
610-5405-000	3.0

### Tubo Fêmea

Dim. "A" 63,0 mm  
Parede 4,1 mm



Item Número	Comprimento m
610-6304-100	1.0
610-6304-150	1.5
610-6304-000	3.0


Série AB

### Pino Elástico




Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1210	12	100

### Terminal do Implemento

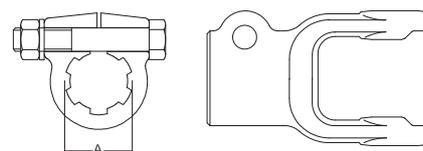

Item Número	Dim Furo "A"
807-6920	1 3/4" x 20 Spl.
807-6928	1 3/4" x 6 Spl.


### Junta Universal

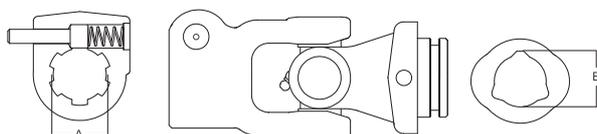

Item Número	Engate Rápido Dim. Furo "A"	Terminal Interno Dim. "B" mm
3001-6906-00	1 3/8" x 6 Spl.	54 (Interno)
3002-6906-00	1 3/8" x 6 Spl.	63 (Externo)

## Série AB9

### Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

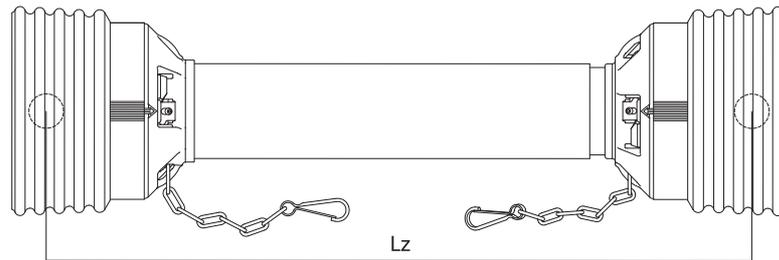

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central
904-4500-081	810mm
904-4500-086	860mm
904-4500-101	1010mm
904-4500-121	1210mm
904-4500-136	1360mm


Instruções de montagem proteção plástica, ver página 7

### Kit de Substituição de Fácil Travamento




Item Número	
13001234	25-per Kit

### Eixo Cardan

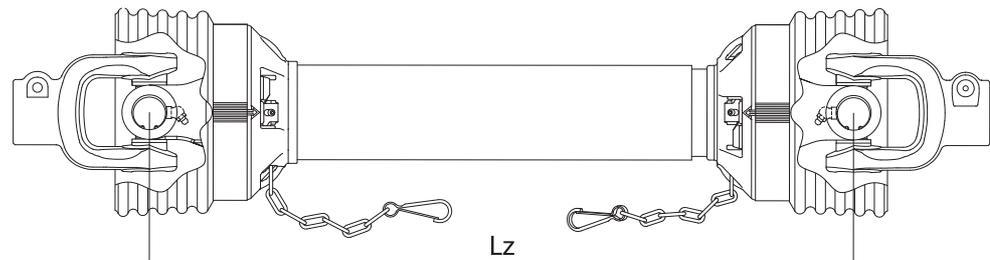

Item Número	Comprimento Compactado(Lz)		
	cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1600-6900-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6900-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6900-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6900-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-6900-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD


# Série AM77S

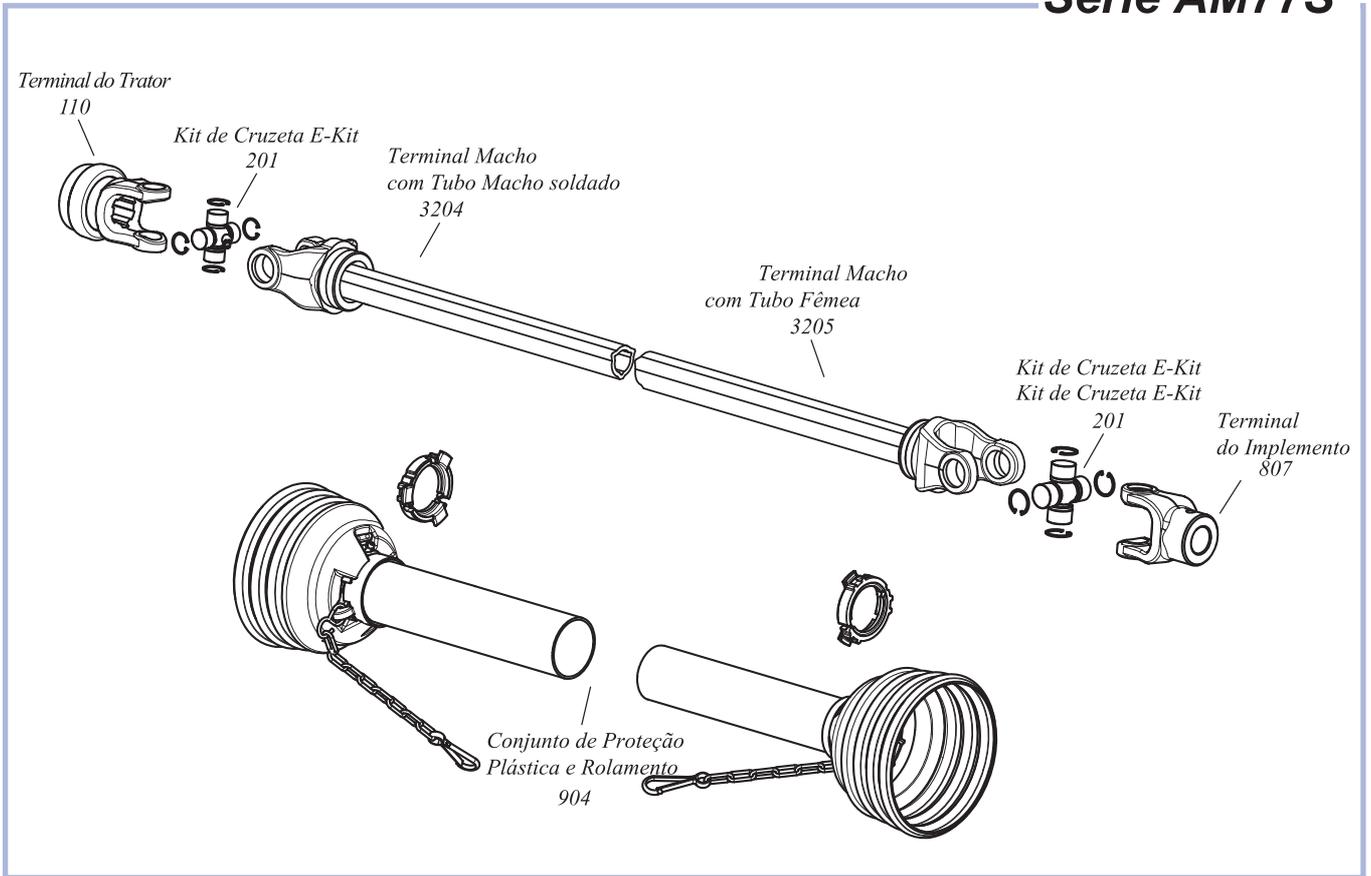

Série AB


## Terminal do Trator

Auto-Travamento

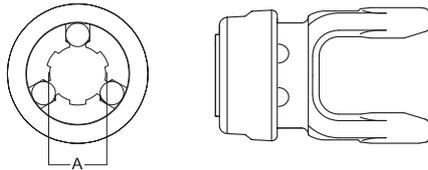

Item Número	Dim. Furo "A"
110-7720	1 3/4" x 20 Spl.

## Kit de cruzeta lubrificação estendida (E-Kit)

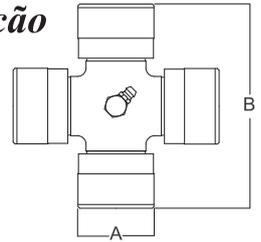


Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-7726	45.0	126.0

## Terminal Macho Com Tubo Fêmea Soldado



Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "L" mm
310-7766-101	66.0	1010
310-7766-151	66.0	1510


## Terminal Macho Com Tubo Macho Soldado

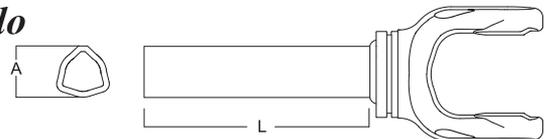

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "L" mm
310-7754-101	54.0	1010
310-7754-151	54.0	1510

# Série AM77S

## Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

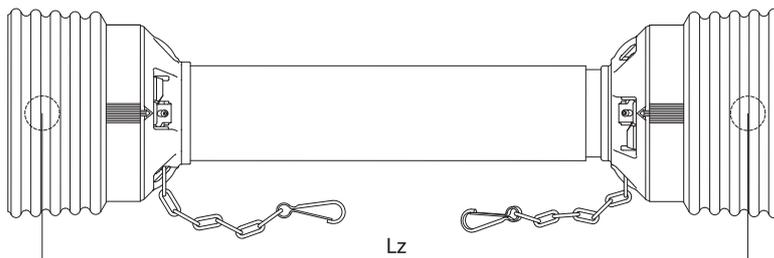

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central
904-4600-081	810mm
904-4600-086	860mm
904-4600-101	1010mm
904-4600-121	1210mm
904-4600-136	1360mm

Instruções de montagem proteção plástica, ver página 7


## Kit de Substituição de Fácil Travamento

Série AB



Item Número	
13001234	25-per Kit

## Eixo cardan

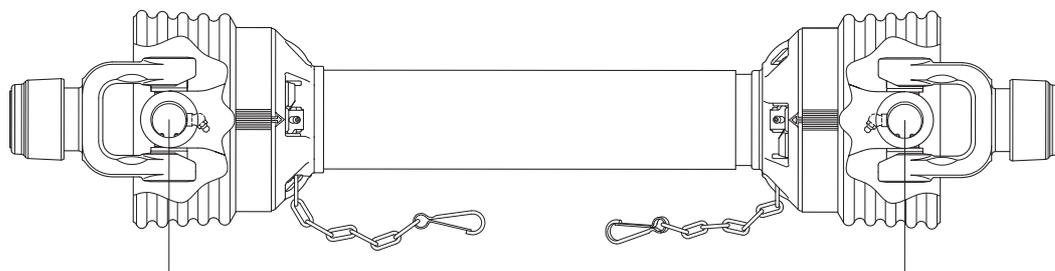


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento
1600-7740-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. AL
1600-7740-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. AL
1600-7740-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. AL
1600-7740-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. AL
1600-7740-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. AL

# Série AB variados AB7


## Terminal do Trator

Pino de Engate Rápido

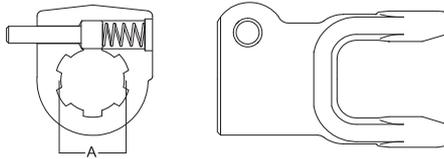


Item Número	Série AB	Dim. "A" Furo
102-8706	AB7	1 3/8" x 6 Spl.
102-8720	AB7	1 3/4" x 20 Spl.
102-8721	AB7	1 3/8" x 21 Spl.
102-8728	AB7	1 3/4" x 6 Spl.

## Terminal Interno Macho

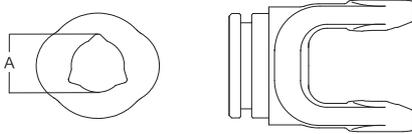


Item Número	AB series	Dim. "A" mm
300-8745	AB7	45

## Terminal Interno Fêmea

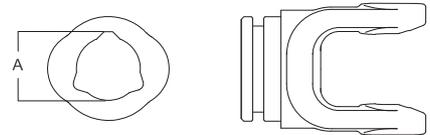

Item Número	Série AB	Dim. "A" mm
300-8754	AB7	54

## Junta Universal

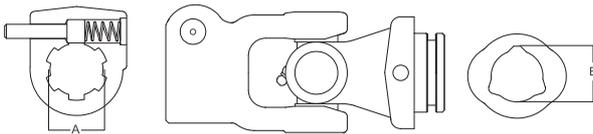

Item Número	Engate Rápido Dim. Furo "A"	Terminal do Trator Dim. "B" mm	Série AB
3001-8706-00	AB7	1 3/8" x 6 Spl.	45 (Interno)
3002-8706-00	AB7	1 3/8" x 6 Spl.	54 (Externo)






Weasler®

CARDAÑOS E


COMPONENTES

SÉRIE AW

# Série AW10

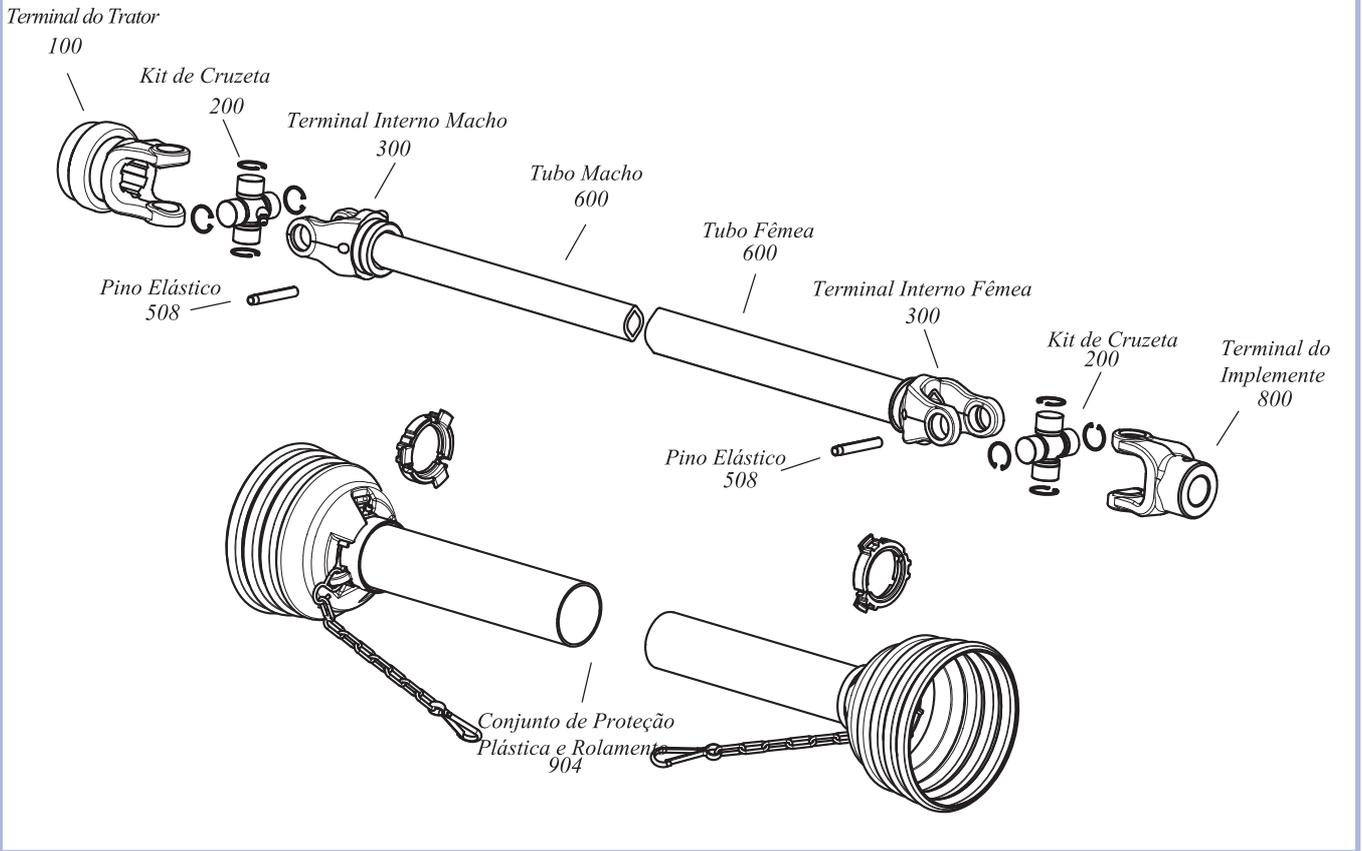


## Terminal do Trator

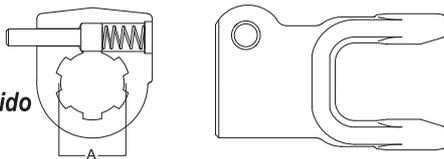

Pino de Engate Rápido


Item Número	Dim. Furo "A"
102-7106	1 3/8" x 6 Spl.
102-7118	1 1/8" x 6 Spl.
102-7121	1 3/8" x 21 Spl.
102-7125	21 x 25 x 6 Spl.
102-7132	32 x 38 x 8 Spl.

## Kit de Cruzeta (P-Kit)

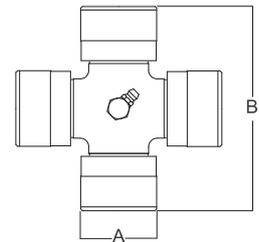

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-7155	22.0	54.8


## Terminal do Trator

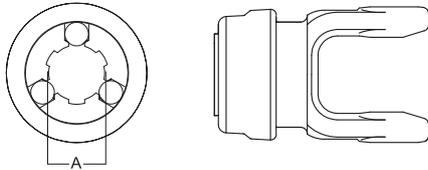

Travamento de Segurança por Deslizamento

Item Número	Dim. Furo "A"
101-7106	1 3/8" x 6 Spl.

## Terminal do Trator

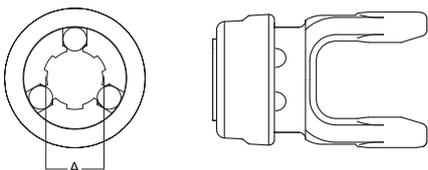


Auto-Travamento

Item Número	Dim. Furo "A"
110-7106	1 3/8" x 6 Spl.

## Lubrificação Estendida


### Kit de Cruzeta (E-Kit)

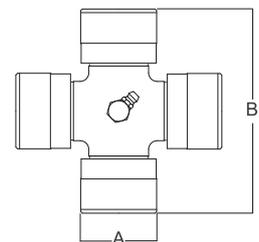

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-7155	22.0	54.8


## Série AW10

### Terminal Interno Macho

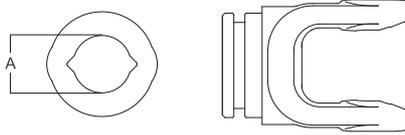

Item Número	Dim. "A" mm
300-7123 (standard)	23
300-7134	34


### Terminal Interno Fêmea

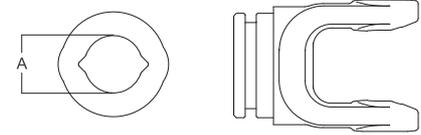

Item Número	Dim. "A" mm
300-7130 (standard)	30
300-7141	41

### Tubo Macho

Dim. "A" 23.5mm  
Parede 5.0mm




Item Número	Comprimento m
620-2305-100	1.0
620-2305-150	1.5
620-2305-000	3.0

### Terminal do Implemento

#### Furo Redondo Liso


Com Chaveta e Furo do Parafuso

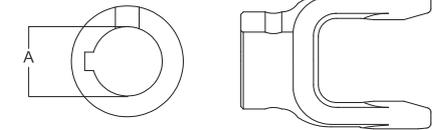

Item Número	Dim. Furo "A" mm	Chaveta Padrão mm
800-7120	20	6
800-7125	25	8
800-7130	30	8

### Tubo Macho (Sólido)

Dim. "A" 23.5mm




Item Número	Comprimento m
620-2300-100	1.0
620-2300-150	1.5
620-2300-000	3.0

### Terminal do Implemento

#### Aperto Lateral

com Interferência

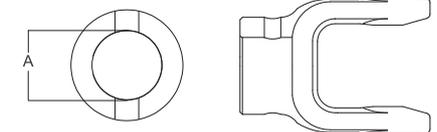

Item Número	Dim. Furo "A" mm
830-7120	20
830-7125	25
830-7130	30

### Pino Elástico




Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-0855	8	55

### Terminal do Implemento

#### Furo Redondo Liso


Com Cavidade para Pino

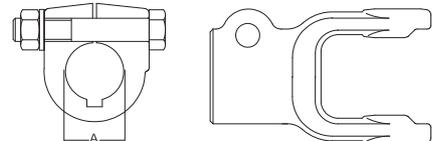

Item Número	Dim. Furo "A" mm	Chaveta Padrão mm
831-7125	25	8
831-7130	30	8

### Tubo Fêmea

Dim. "A" 30.0mm  
Parede 3.0mm




Item Número	Comprimento mm
620-3003-100	1.0
620-3003-150	1.5
620-3003-000	3.0

### Aperto Lateral com Interferência

com interferência


Com Chaveta e Furo do Parafuso

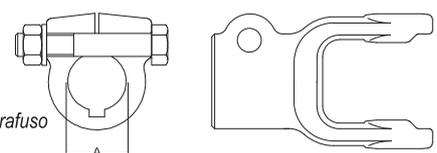

Item Número	Dim. Furo "A" mm	Chaveta Padrão mm
847-7125	25	8
847-7130	30	8


# Série AW10

## Junta Universal

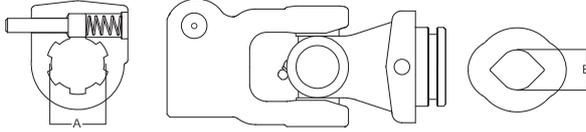

Item Número	Engate Rápido Dim. Furo "A"	Terminal Interno Dim. "B" mm
3001-7106-00 (standard)	1 3/8" x 6 Spl.	23 (Interno)
3002-7106-00 (standard)	1 3/8" x 6 Spl.	30 (Externo)
3003-7106-00	1 3/8" x 6 Spl.	34 (Interno)
3004-7106-00	1 3/8" x 6 Spl.	41 (Externo)

## Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

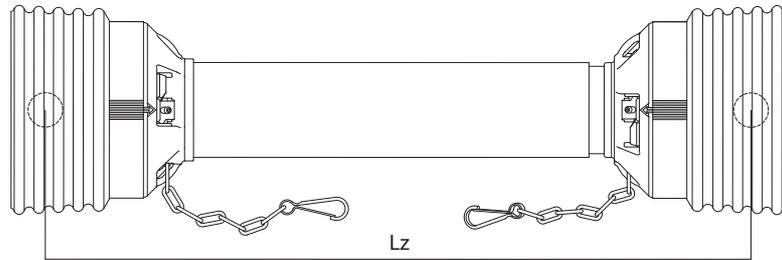

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central
904-1000-046	460mm
904-1000-051	510mm
904-1000-056	560mm
904-1000-061	610mm
904-1000-071	710mm
904-1000-076	760mm
904-1000-081	810mm
904-1000-086	860mm
904-1000-101	1010mm
904-1000-121	1210mm


Instruções de montagem proteção plástica, ver página 7

## Kit de Substituição de Fácil Travamento



Item Número	25-per Kit
13021234	


## Eixo Cardan

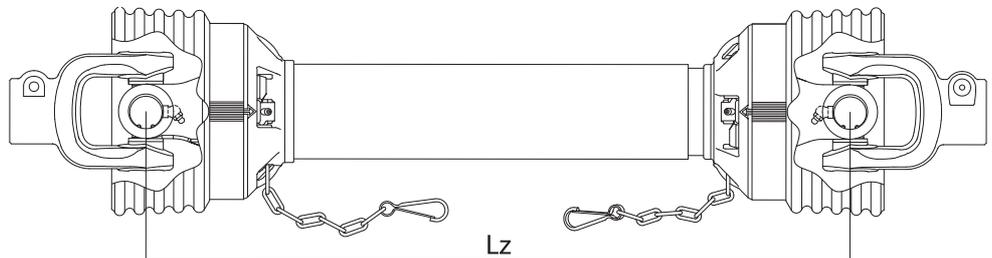

Item Número	Comprimento Compactado(Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1600-7100-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7100-051	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7100-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7100-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7100-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7100-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7100-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7100-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7100-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7100-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD


## Série AW10

### Eixo Cardan com Embreagem de Giro Livre em Sentido Horário

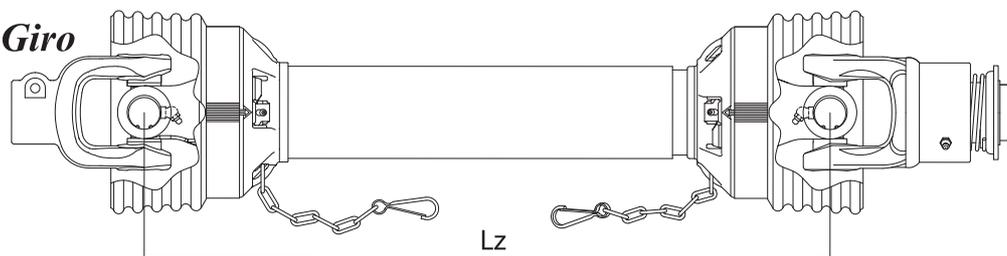


Item Número	Comprimento Compactado(Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Sentido
1630-7100-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7100-051	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7100-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7100-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7100-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7100-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7100-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7100-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7100-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7100-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário

### Eixo cardan com Embreagem Catraca 300Nm

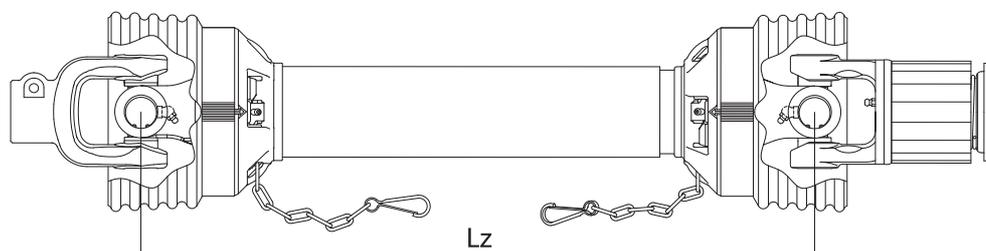


Item Número	Comprimento Compactado(Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1620-7100-046 01	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-7100-051 01	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-7100-056 01	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-7100-061 01	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-7100-071 01	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-7100-076 01	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-7100-081 01	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-7100-086 01	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-7100-101 01	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-7100-121 01	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300

### Eixo cardan com Embreagem Catraca 600Nm

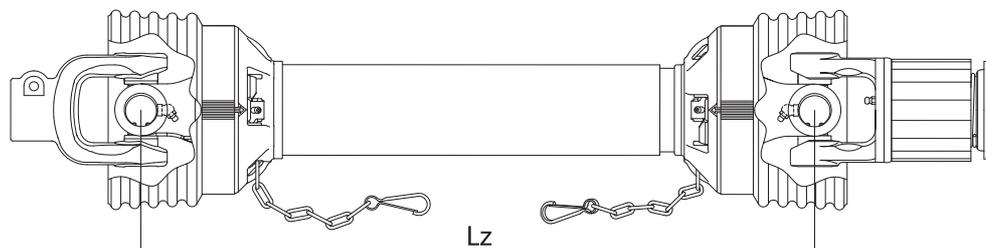


Item Número	Comprimento Compactado(Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1620-7100-046 02	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7100-051 02	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7100-056 02	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7100-061 02	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7100-071 02	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7100-076 02	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7100-081 02	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7100-086 02	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7100-101 02	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7100-121 02	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600

# Série AW20

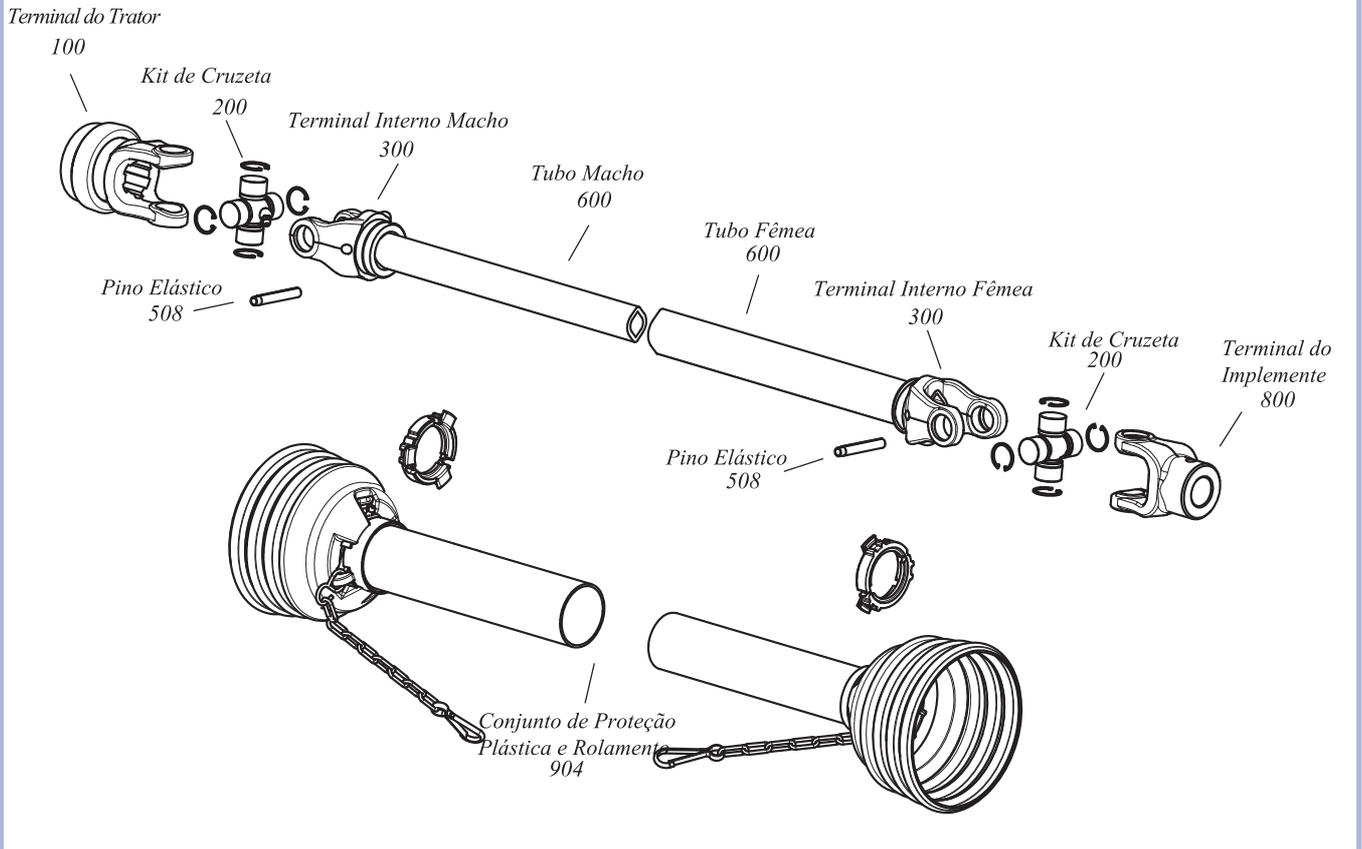


## Terminal do Trator

Pino de Engate Rápido

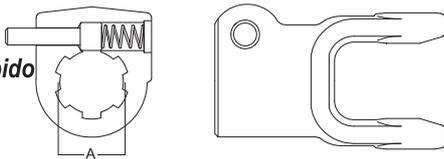

Item Número	Dim. Furo "A"
102-8206	1 3/8" x 6 Spl.
102-8218	1 1/8" x 6 Spl.
102-8221	1 3/8" x 21 Spl.
102-8232	32 x 38 x 8 Spl.


## Kit de Cruzeta (P-Kit)

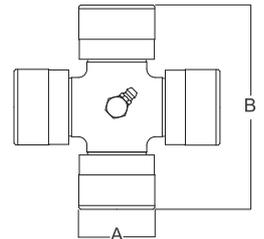

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-8261	23.8	61.2

## Terminal do Trator


Travamento de Segurança por Deslizamento

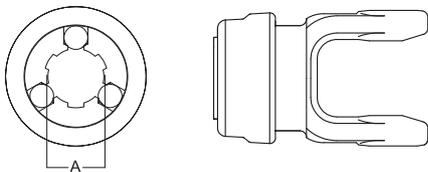

Item Número	Dim. Furo "A"
101-8206	1 3/8" x 6 Spl.


## Terminal do Trator

Auto-Travamento

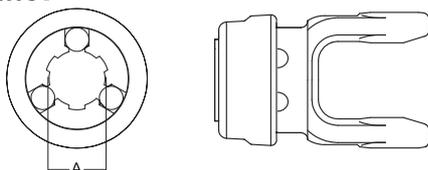

Item Número	Dim. Furo "A"
110-8206	1 3/8" x 6 Spl.


## Lubrificação Estendida Kit de Cruzeta (E-Kit)

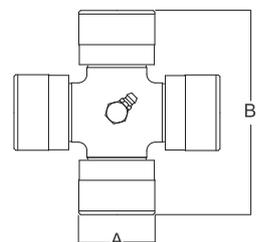

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-8261	23.8	61.2

## Série AW20


### Terminal Interno Macho

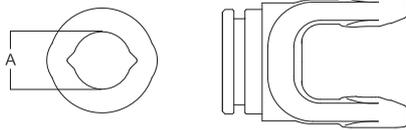

Item Número	Dim. "A" mm
300-7223	23
300-7234 (standard)	34


### Tubo Macho

Dim. "A" 34.5mm  
Parede 4.0mm

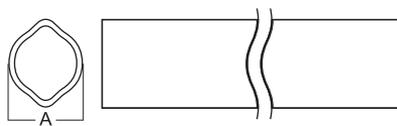

Item Número	Comprimento m
620-3404-100	1
620-3404-150	1.5
620-3404-000	3


### Pino Elástico



Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1065	10	65


### Tubo Fêmea

Dim. "A" 41.0mm  
Parede 3.0mm

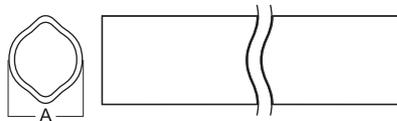


Item Número	Comprimento m
620-4103-100	1
620-4103-150	1.5
620-4103-000	3

### Terminal Interno Fêmea

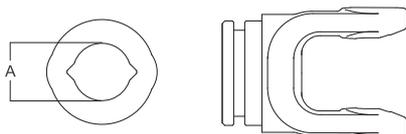

Item Número	Dim. "A" mm
300-7230	30
300-7241 (standard)	41

### Terminal do Implemento

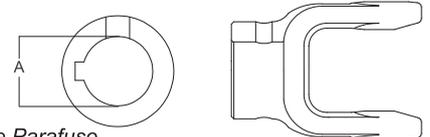

#### Furo Redondo Liso


Com Chaveta e Furo de Parafuso

Item Número	Dim. Furo "A" mm	Chaveta Padrão mm
800-8220	20	6
800-8225	25	8
800-8230	30	8

### Terminal Implemento


#### Aperto Lateral com Interferência

com interferência

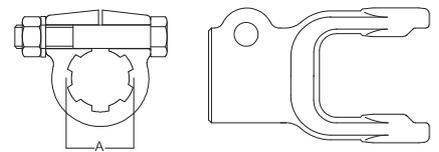

Item Número	Dim. Furo "A"
807-8206	1 3/8" x 6 Spl.

### Terminal do Implemento

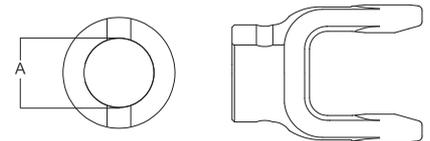


#### Furo Redondo Liso

Item Número	Dim. Furo "A" mm
830-8225	25
830-8230	30

### Terminal do Implemento

#### Aperto Lateral com Interferência


sem interferência  
com Chaveta e furo do Parafuso

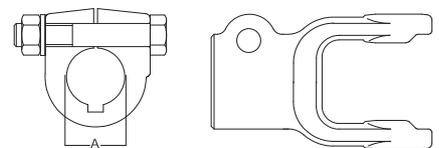

Item	Dim. Furo "A" mm	Chaveta Padrão mm
831-8225	25	8
831-8230	30	8

### Terminal do Implemento


com interferência  
com Chaveta e furo  
do Parafuso

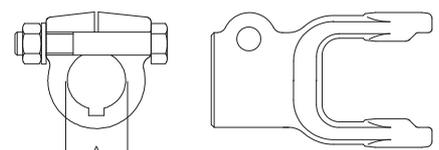

Item Número	Dim. Furo "A" mm	Chaveta Padrão mm
847-8225	25	8
847-8230	30	8


# Série AW20

## Junta Universal

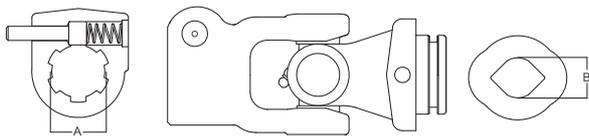

Item Número	Engate Rápido Dim. Furo "A"	Terminal Interno Dim. "B" mm
3001-7206-00 (standard)	1 3/8" x 6 Spl.	34 (Interno)
3002-7206-00 (standard)	1 3/8" x 6 Spl.	41 (Externo)
3003-7206-00	1 3/8" x 6 Spl.	23 (Interno)
3004-7206-00	1 3/8" x 6 Spl.	30 (Externo)

## Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

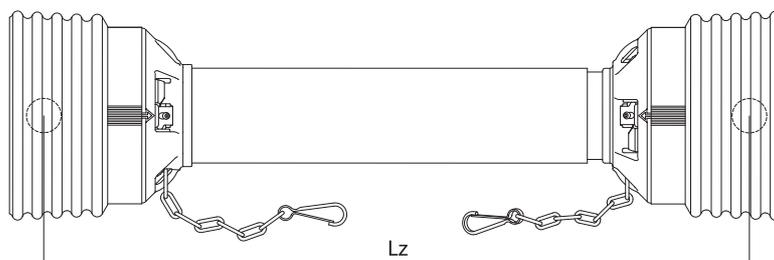

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central
904-2500-046	460mm
904-2500-051	510mm
904-2500-056	560mm
904-2500-061	610mm
904-2500-071	710mm
904-2500-076	760mm
904-2500-081	810mm
904-2500-086	860mm
904-2500-101	1010mm
904-2500-121	1210mm
904-2500-136	1360mm


Instruções de montagem proteção plástica, ver página 7

## Kit de Substituição de Fácil Travamento



Item Número	25-per Kit
13001234	


## Eixo Cardan

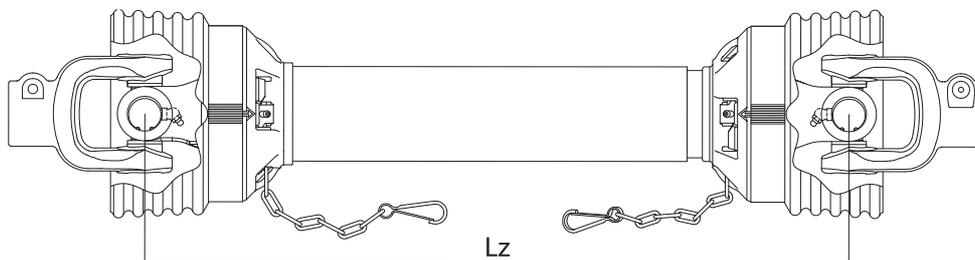

Item Número	Comprimento Compactado(Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1600-7200-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7200-051	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7200-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7200-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7200-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7200-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7200-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7200-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7200-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7200-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7200-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD


## Série AW20

### Eixo Cardan com Embreagem de Giro Livre em Sentido Horário

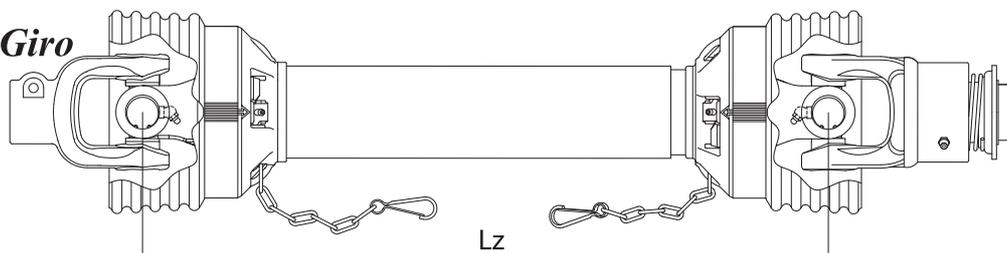


Item Número	Comprimento Compactado(Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Terminal do Implemento	Sentido
1630-7200-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7200-051	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7200-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7200-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7200-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7200-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7200-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7200-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7200-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7200-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7200-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário

### Eixo cardan com Embreagem Catraca 300Nm

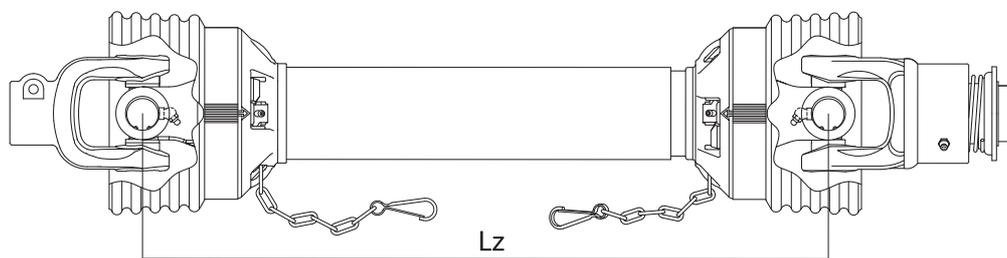

Item Número	Comprimento Compactado(Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Sentido
1631-7200-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7200-051	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7200-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7200-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7200-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7200-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7200-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7200-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7200-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7200-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7200-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário


### Eixo cardan com Embreagem Catraca 300Nm

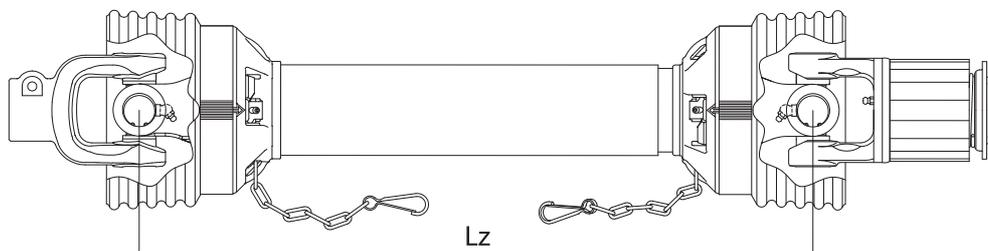

Item Número	Comprimento Compactado(Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1620-7200-046 01	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-7200-051 01	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-7200-056 01	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-7200-061 01	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-7200-071 01	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-7200-076 01	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-7200-081 01	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-7200-086 01	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-7200-101 01	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-7200-121 01	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300
1620-7200-136 01	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	300


## AW20 series

**Eixo cardan com  
Embreagem  
Catraca 600Nm**

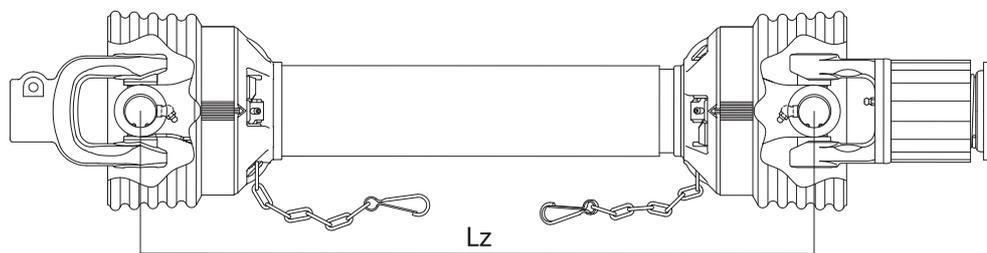


Item Número	Comprimento Compactado(Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1620-7200-046 02	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7200-051 02	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7200-056 02	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7200-061 02	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7200-071 02	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7200-076 02	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7200-081 02	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7200-086 02	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7200-101 02	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7200-121 02	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7200-136 02	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600

**Eixo cardan com  
Embreagem  
Catraca 900Nm**

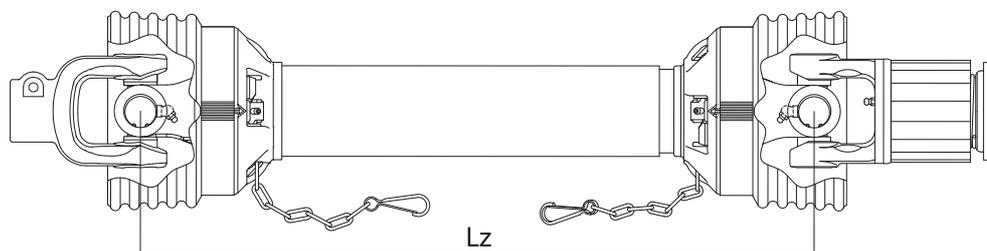


Item Número	Comprimento Compactado(Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1620-7200-046 03	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7200-051 03	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7200-056 03	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7200-061 03	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7200-071 03	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7200-076 03	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7200-081 03	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7200-086 03	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7200-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7200-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7200-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900

**Eixo cardan com  
Embreagem de Pino  
de Cisalhamento  
900Nm**

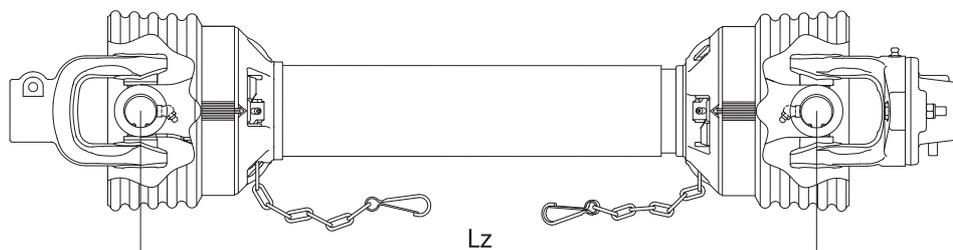


Item Número	Comprimento Compactado(Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1680-7200-046 03	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1680-7200-051 03	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1680-7200-056 03	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1680-7200-061 03	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1680-7200-071 03	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1680-7200-076 03	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1680-7200-081 03	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1680-7200-086 03	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1680-7200-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1680-7200-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1680-7200-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900

# Série AW21

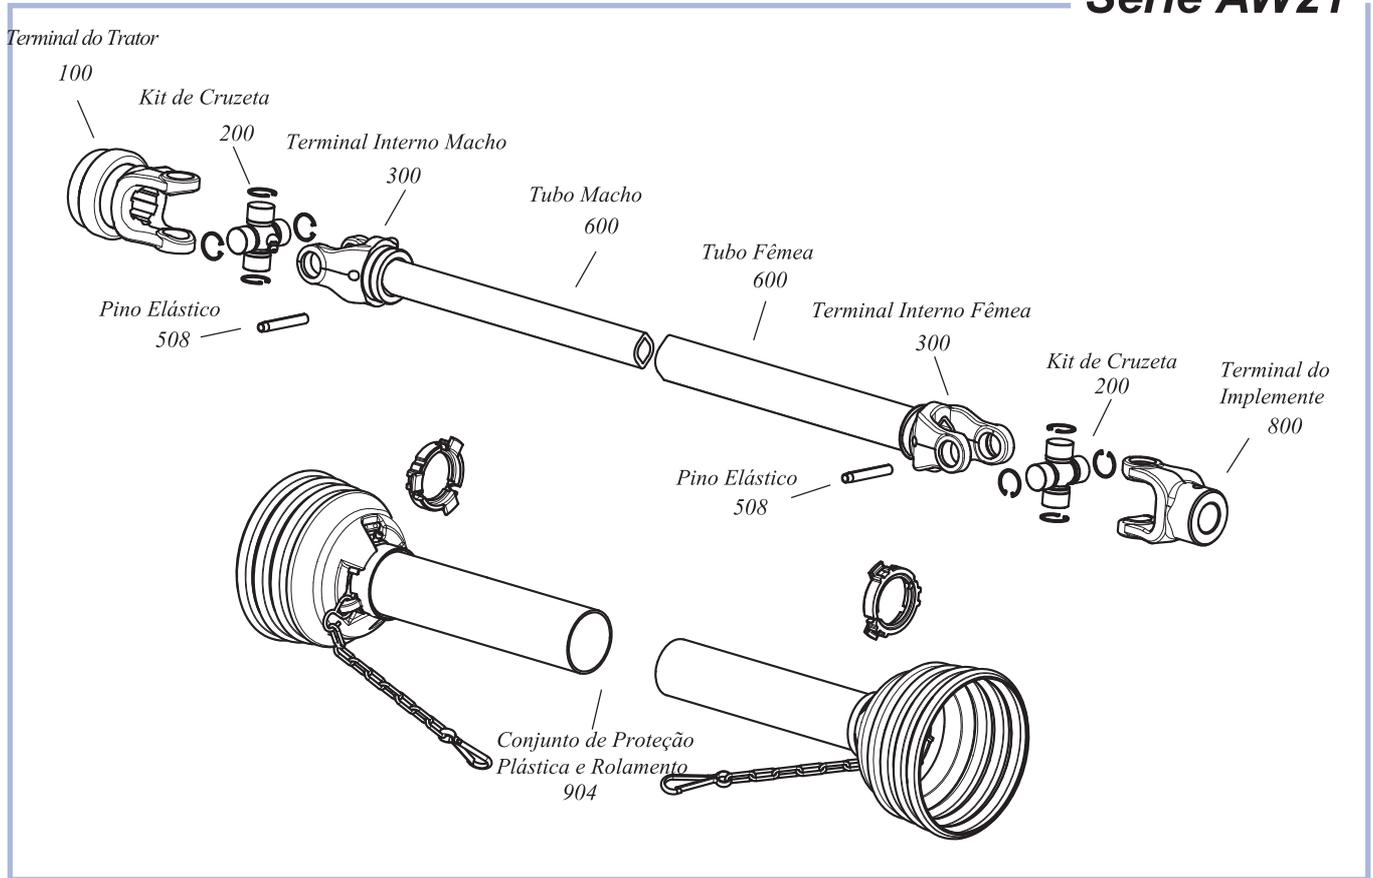


## Terminal do Trator

### Pino de Engate Rápido

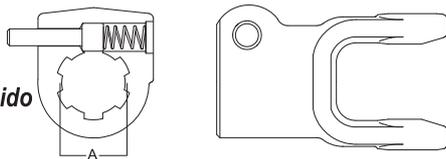

Item Número	Dim. Furo "A"
102-8406	1 3/8" x 6 Spl.
102-8418	1 1/8" x 6 Spl.
102-8421	1 3/8" x 21 Spl.
102-8428	1 3/4" x 6 Spl.
102-8432	32 x 38 x 8 Spl.
102-8448	Hexagon 28.


## Kit de Cruzeta (P-Kit)

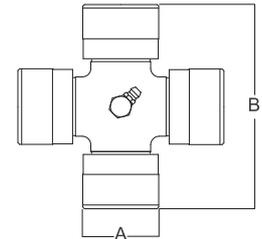

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-8474	27.0	74.6

## Terminal do Trator


### Travamento de Segurança por Deslizamento

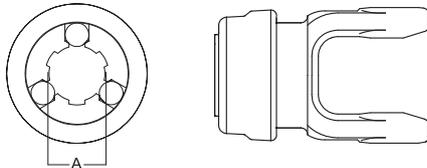

Item Número	Dim. Furo "A"
101-8406	1 3/8" x 6 Spl.
101-8421	1 3/8" x 21 Spl.


## Terminal do Trator

### Auto-Travamento

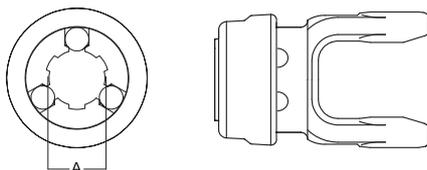

Item Número	Dim. Furo "A"
110-8406	1 3/8" x 6 Spl.
110-8421	1 3/8" x 21 Spl.

## Lubrificação Estendida Kit de Cruzeta (E-Kit)

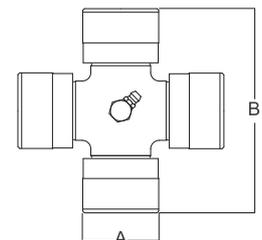


Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-8474	27.0	74.6

Série AW10

# Série AW21


## Terminal Interno Macho

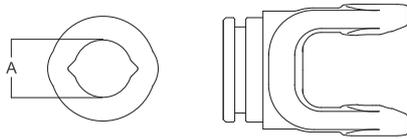

Item Número	Dim. "A" mm
300-7434 (standard)	34
300-7439	39


## Tubo Macho

Dim. "A" 34.5mm  
Parede 4.0mm



Item Número	Comprimento m
620-3404-100	1
620-3404-150	1.5
620-3404-000	3


## Pino Elástico



Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1065	10	65


## Tubo Fêmea

Dim. "A" 41.0mm  
Parede 3.0mm



Item Número	Comprimento m
620-4103-100	1
620-4103-150	1.5
620-4103-000	3

## Terminal Interno Fêmea

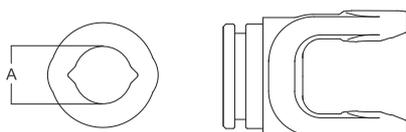


Item Número	Dim "A" m
300-7441 (padrão)	41
300-7448	48

## Terminal do Implemento

### Furo Redondo Liso


Com Chaveta e Foro de Parafuso

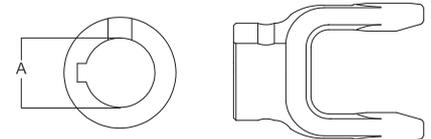

Item Número	Dim. Furo "A" mm	Chaveta Padrão mm
800-8425	25	8
800-8430	30	8
800-8435	35	10

## Terminal do Implemento

### Aperto Lateral com Interferência

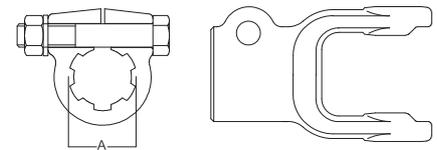


Item Número	Dim. Furo "A"
807-8406	1 3/8" x 6 Spl.

## Terminal do Implemento

### Furo Redondo Liso

Com Cavidade para Pino

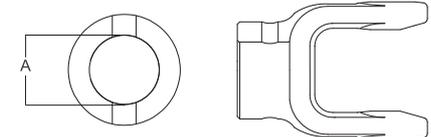


Item Número	Dim. Furo "A" mm
830-8425	25
830-8430	30
830-8435	35

## Terminal do Implemento

### Aperto Lateral com Interferência

Sem Interferência

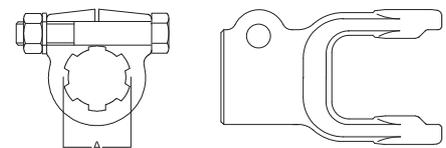


Item Número	Dim. Furo "A"
837-8406	1 3/8" x 6 Spl.

## Terminal do Implemento

### Aperto Lateral com Interferência

com interferência com Chaveta e Furo do Parafuso

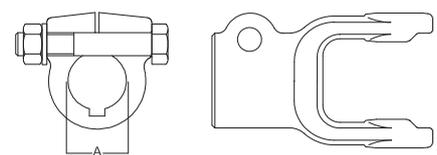


Item Número	Dim. Furo "A" mm	Chaveta Padrão mm
847-8430	30	8
847-8435	35	10

# Série AW21

## Terminal do Implemento


**Aperto Lateral com Interferência sem interferência**

Com Chaveta e Foro de Parafuso

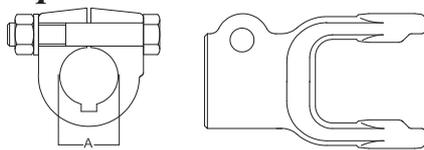


Item Número	Dim. Furo "A" mm	Chaveta Padrão mm
831-8430	30	8
831-8435	35	10

## Junta Universal

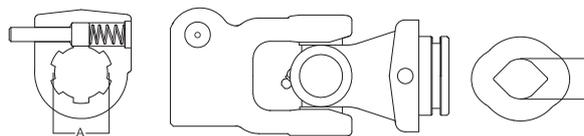

Item Número	Engate Rápido Dim. Furo "A"	Terminal Interno Dim. "B" mm
3001-7406-00 ( padrão )	1 3/8" x 6 Spl.	34 (Interno)
3002-7406-00 ( padrão )	1 3/8" x 6 Spl.	41 (Externo)
3003-7406-00	1 3/8" x 6 Spl.	39 (Interno)
3004-7406-00	1 3/8" x 6 Spl.	48 (Externo)

## Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

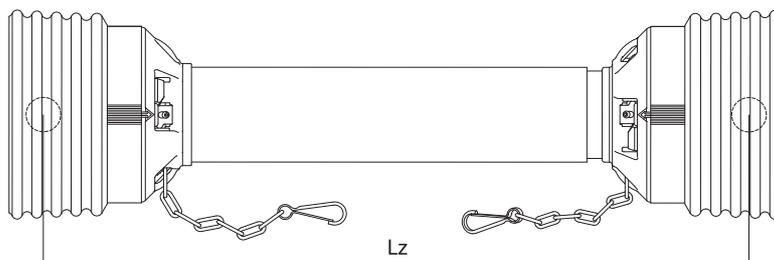

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central
904-2500-046	460mm
904-2500-051	510mm
904-2500-056	560mm
904-2500-061	610mm
904-2500-071	710mm
904-2500-076	760mm
904-2500-081	810mm
904-2500-086	860mm
904-2500-101	1010mm
904-2500-121	1210mm
904-2500-136	1360mm


Instruções de montagem proteção plástica, ver página 7

## Kit de Substituição de Fácil Travamento



Item Número	
13001234	25-per Kit


## Eixo cardan

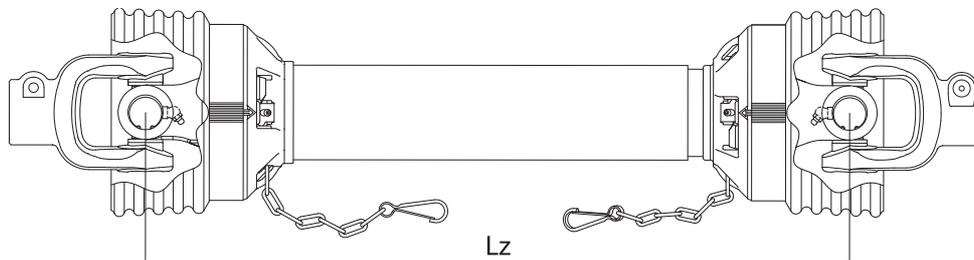

Item Número	Comprimento Compactado(Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1600-7400-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7400-051	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7400-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7400-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7400-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7400-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7400-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7400-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7400-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7400-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7400-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD


## Série AW21

### *Eixo cardan com Embreagem de Giro Livre em Horário Horário*

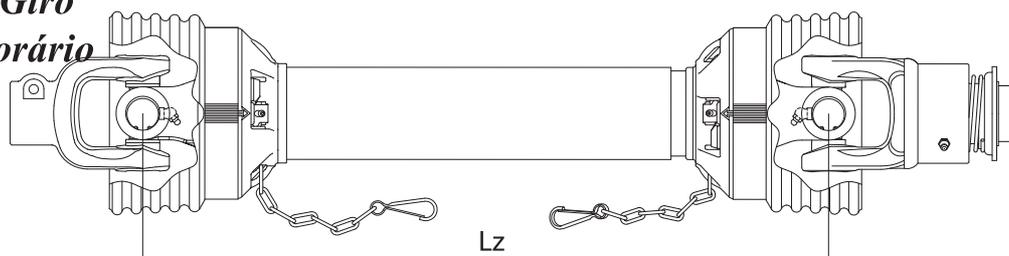

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Sentido
1630-7400-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7400-051	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7400-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7400-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7400-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7400-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7400-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7400-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7400-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7400-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7400-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário


### *Eixo cardan com Embreagem de Giro Livre em Anti-horário horário*

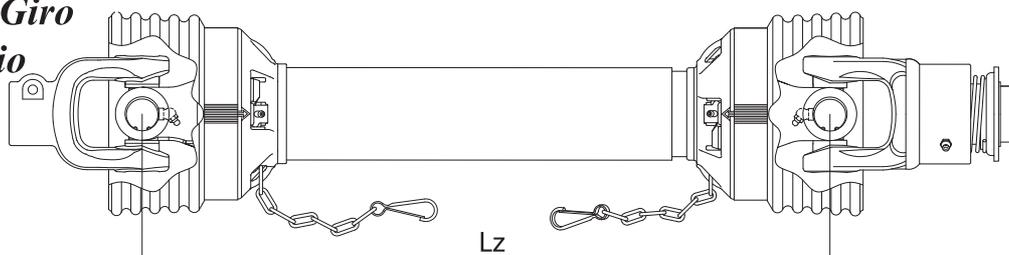

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Sentido
1631-7400-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7400-051	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7400-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7400-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7400-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7400-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7400-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7400-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7400-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7400-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7400-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário


## Série AW21

### Eixo cardan com Embreagem Catraca 600 Nm

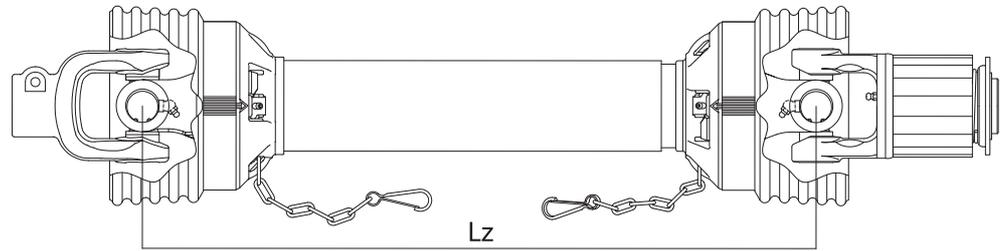


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1620-7400-046 02	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7400-051 02	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7400-056 02	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7400-061 02	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7400-071 02	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7400-076 02	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7400-081 02	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7400-086 02	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7400-101 02	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7400-121 02	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600
1620-7400-136 02	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	600

### Eixo cardan com Embreagem Catraca 900Nm

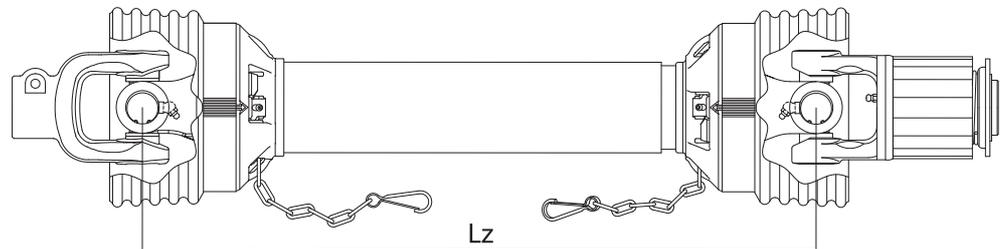

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1620-7400-046 03	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7400-051 03	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7400-056 03	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7400-061 03	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7400-071 03	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7400-076 03	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7400-081 03	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7400-086 03	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7400-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7400-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7400-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900


### Eixo cardan com Embreagem Catraca 1200Nm

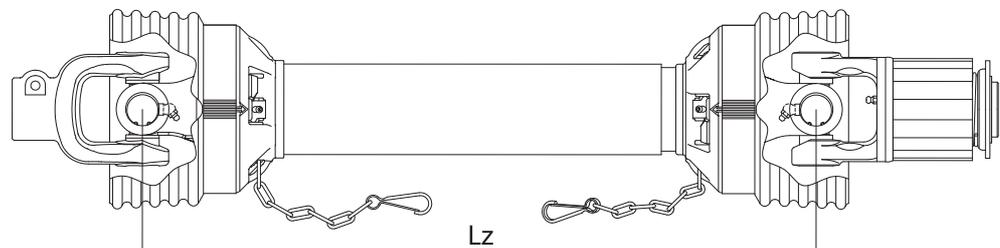

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1620-7400-046 04	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-7400-051 04	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-7400-056 04	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-7400-061 04	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-7400-071 04	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-7400-076 04	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-7400-081 04	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-7400-086 04	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-7400-101 04	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-7400-121 04	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-7400-136 04	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200


## Série AW21

### Eixo cardan com Embreagem de Pino de Cisalhamento 1600Nm

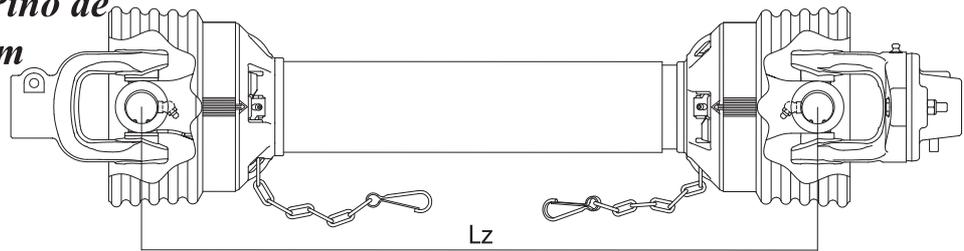


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1680-7400-046 18	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600
1680-7400-051 18	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600
1680-7400-056 18	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600
1680-7400-061 18	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600
1680-7400-071 18	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600
1680-7400-076 18	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600
1680-7400-081 18	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600
1680-7400-086 18	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600
1680-7400-101 18	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600
1680-7400-121 18	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600
1680-7400-136 18	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1600

### Eixo cardan com Embreagem de Fricção 900Nm

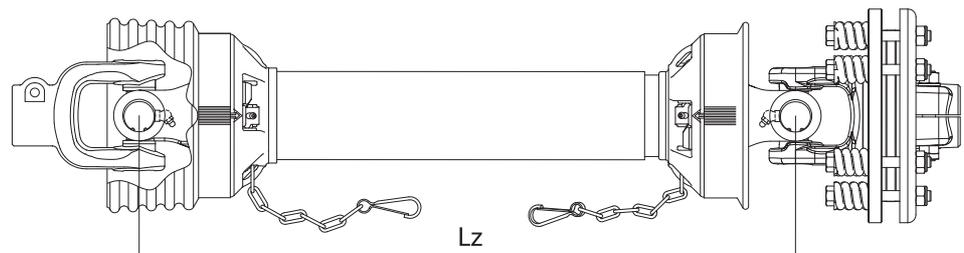


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1610-7400-046 03	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1610-7400-051 03	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1610-7400-056 03	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1610-7400-061 03	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1610-7400-071 03	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1610-7400-076 03	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1610-7400-081 03	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1610-7400-086 03	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1610-7400-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1610-7400-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900
1610-7400-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	900

## Eixo cardan com Embreagem de Fricção de Giro Livre 750Nm

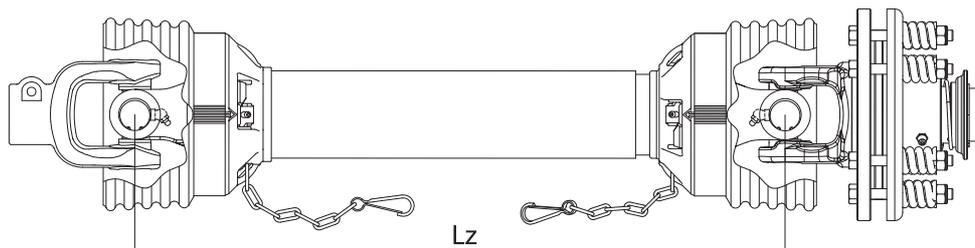


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1611-7400-046 06	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750
1611-7400-051 06	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750
1611-7400-056 06	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750
1611-7400-061 06	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750
1611-7400-071 06	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750
1611-7400-076 06	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750
1611-7400-081 06	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750
1611-7400-086 06	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750
1611-7400-101 06	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750
1611-7400-121 06	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750
1611-7400-136 06	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	750

## Eixo cardan com Embreagem de Fricção de Giro Livre 1250Nm

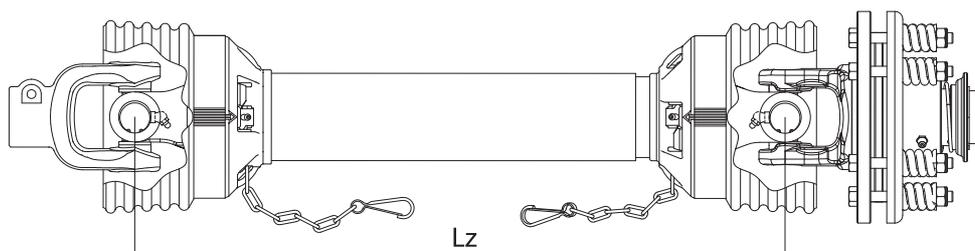


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1611-7400-046 07	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-7400-051 07	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-7400-056 07	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-7400-061 07	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-7400-071 07	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-7400-076 07	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-7400-081 07	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-7400-086 07	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-7400-101 07	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-7400-121 07	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-7400-136 07	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250

## Série AW35

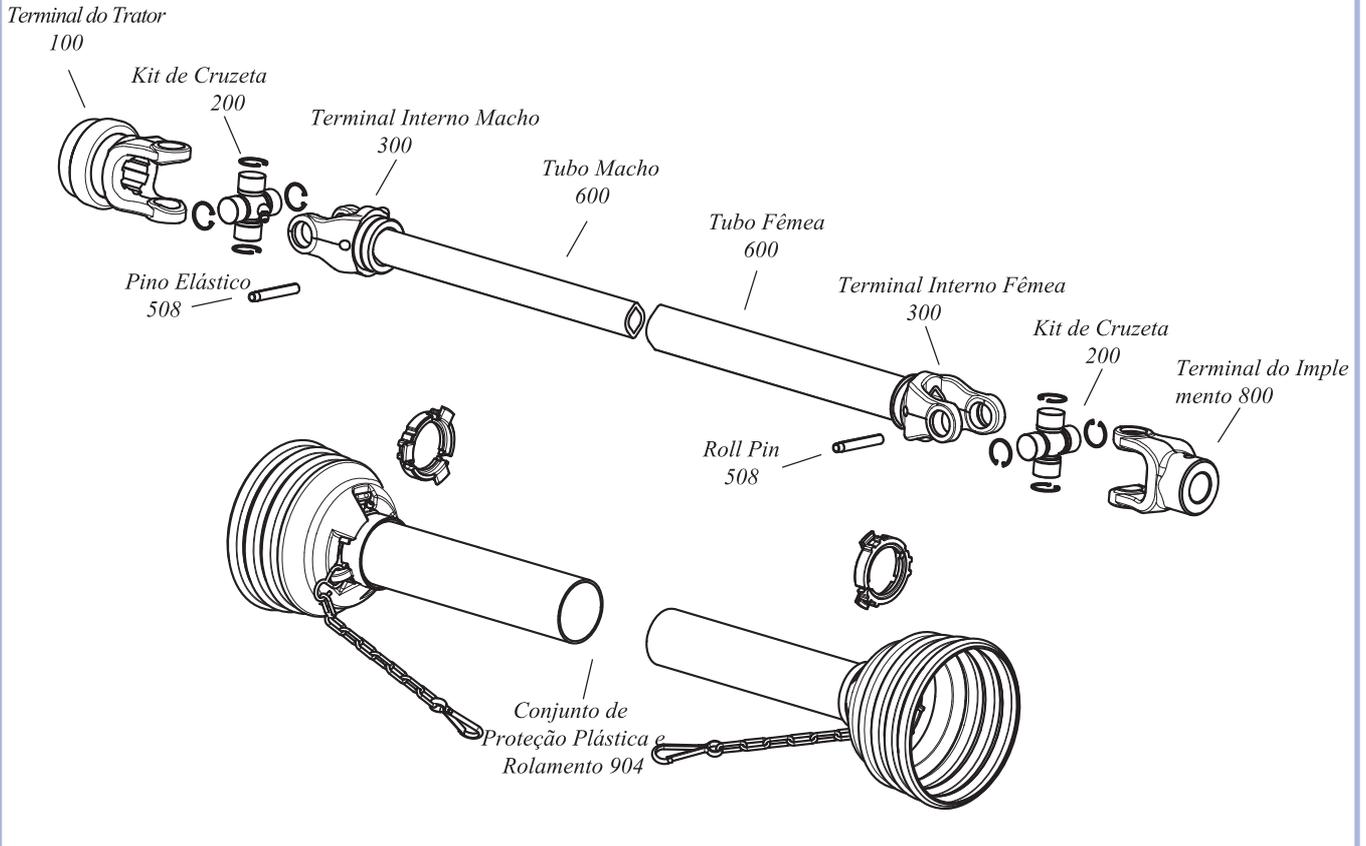


### Terminais do Trator

#### Pino de Engate Rápido

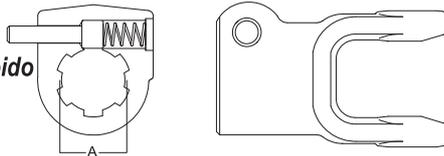

Item	Número	Dim. Furo "A"
	102-7606	1 3/8" x 6 Spl.
	102-7620	1 3/4" x 20 Spl.
	102-7621	1 3/8" x 21 Spl.
	102-7628	1 3/4" x 6 Spl.
	102-7632	32 x 38 x 8


### Kit de Cruzeta (P-Kit)

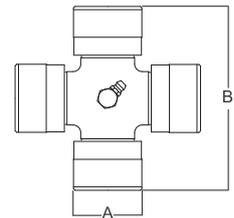

Item	Número	Dim. "A"	Dim. "B"
		mm	mm
	200-7676	32.0	76.0

### Terminais do Trator


#### Travamento de Segurança por Deslizamento

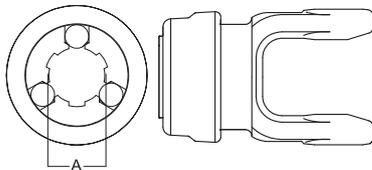

Item	Número	Dim. Furo "A"
	101-7606	1 3/8" x 6 Spl.
	101-7620	1 3/4" x 20 Spl.
	101-7621	1 3/8" x 21 Spl.


### Terminais do Trator

#### Auto-Travamento

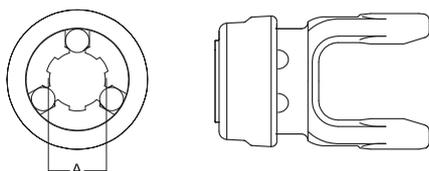

Item	Número	Dim. Furo "A"
	110-7606	1 3/8" x 6 Spl.
	110-7620	1 3/4" x 20 Spl.
	110-7621	1 3/8" x 21 Spl.
	110-7628	1 3/4" x 6 Spl.

### Lubrificação Estendida Kit de Cruzeta (E-Kit)

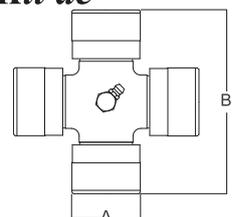


Item	Número	Dim. "A"	Dim. "B"
		mm	mm
	201-7676	32.0	76.0

## Série AW35


### Terminal Interno

#### Macho

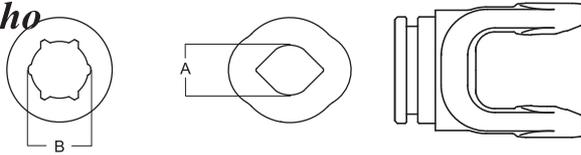


Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
300-7639 (lemon)	39	
300-7651 (star)		51

#### Tubo Macho

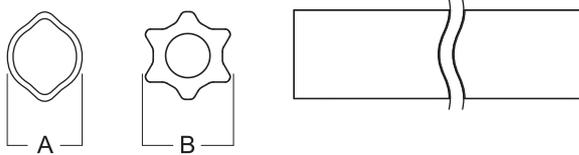

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	m
620-3905-100	39.5 (5.0 Wall)		1.0
630-5100-100		51.0	1.0
620-3905-150	39.5 (5.0 Wall)		1.5
630-5100-150		51.0	1.5
620-3905-000	39.5 (5.0 Wall)		3.0
630-5100-000		51.0	3.0


#### Tubo Fêmea

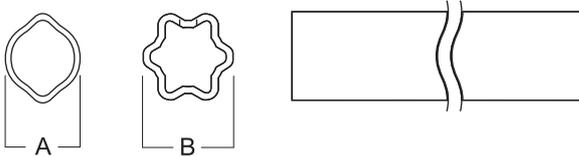

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Compr m
620-4804-100	48.0 (4.0 Wall)		1.0
630-6104-100		61.0 (4.0 Wall)	1.0
620-4804-150	48.0 (4.0 Wall)		1.5
630-6104-150		61.0 (4.0 Wall)	1.5
620-4804-000	48.0 (4.0 Wall)		3.0
630-6104-000		61.0 (4.0 Wall)	3.0


### Pino

#### Elástico



Item Number	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1085	10	85

### Terminal Interno Fêmea

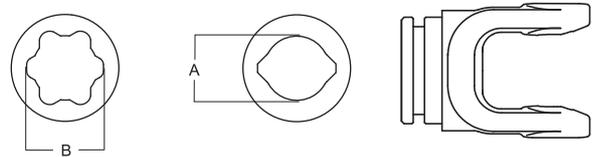


Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
300-7648 (lemon)	48	
300-7661 (star)		61

### Terminal do Implemento

#### Furo Redondo Liso

Com Chaveta e Foro de Parafuso

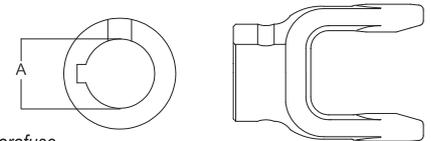


Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
800-7635	35	10
800-7640	40	12

### Terminal do Implemento

#### Aperto Lateral com Interferência

com interferência

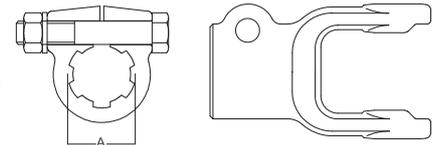


Item Número	Dim. Furo "A"
807-7606	1 3/8" x 6 Spl.

### Terminal do Implemento

#### Furo Redondo Liso

Com Cavidade para Pino

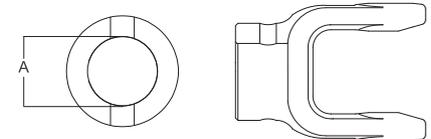


Item Número	Dim. Furo "A" mm
830-7635	35
830-7640	40

### Terminal do Implemento

#### Aperto Lateral com Interferência

Com interferência


Com Chaveta e Furo do Parafuso

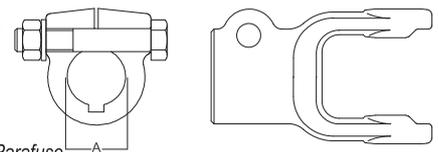

Item Número	Dim. Furo "A" mm	Chaveta Padrão mm
847-7635	35	10
847-7640	40	12


# Série AW35

## Junta Universal

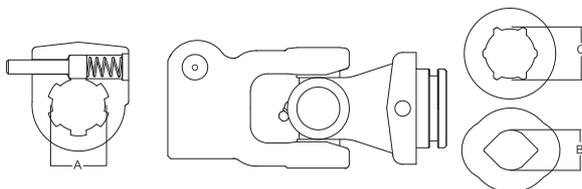

Item Número	Engate Rápido Dim. Furo "A"	Terminal Macho Dim. "B/C" mm
3001-7606-00	1 3/8" x 6 Spl.	39 (macho, lemon)
3002-7606-00	1 3/8" x 6 Spl.	48 (Fêmea, lemon)
3003-7606-00	1 3/8" x 6 Spl.	51 (macho, star)
3004-7606-00	1 3/8" x 6 Spl.	61 (fêmea, star)

## Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

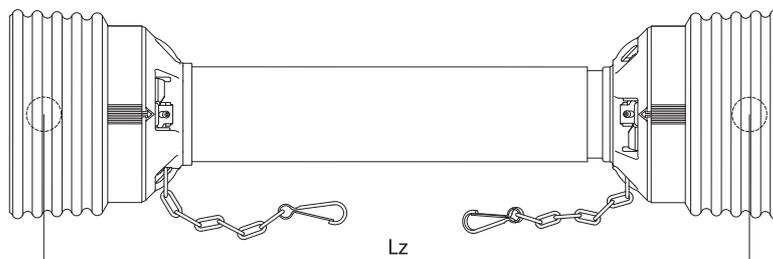

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central
904-3500-046	460mm
904-3500-051	510mm
904-3500-056	560mm
904-3500-061	610mm
904-3500-071	710mm
904-3500-076	760mm
904-3500-081	810mm
904-3500-086	860mm
904-3500-101	1010mm
904-3500-121	1210mm
904-3500-136	1360mm


Instruções de montagem proteção plástica, ver página 7

## Kit de Substituição de Fácil Travamento




Item Número	
13001234	25-por Kit

## Eixo cardan

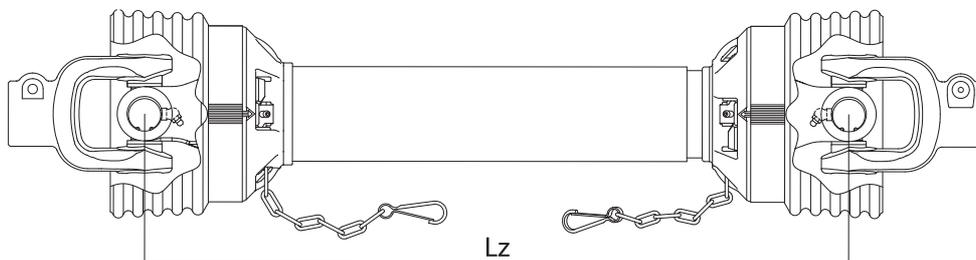


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1600-7600-046	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7600-051	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7600-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7600-061	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7600-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7600-076	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7600-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7600-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7600-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7600-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7600-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD

## Eixo cardan com Embreagem de Giro Livre em Horário

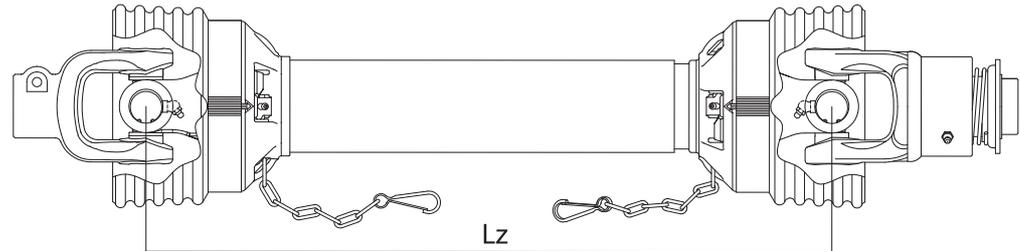

Item Número	Comprimento Compactado (Lz)		Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Sentido
	cruzeta central - cruzeta central				
1630-7600-046	460mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7600-051	510mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7600-056	560mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7600-061	610mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7600-071	710mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7600-076	760mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7600-081	810mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7600-086	860mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7600-101	1010mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7600-121	1210mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7600-136	1360mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário


## Eixo cardan com Embreagem de Giro Livre em Anti-horário

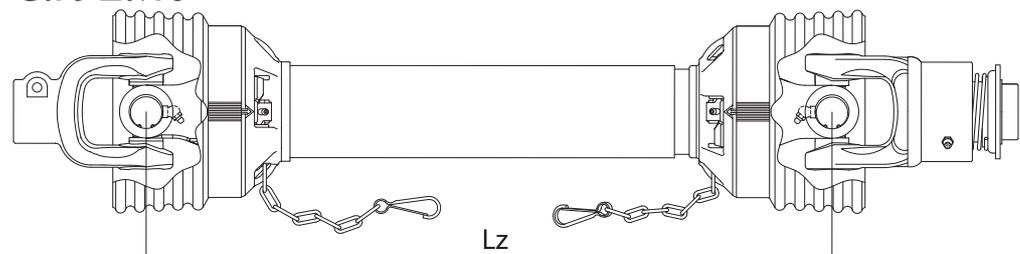

Item Número	Comprimento Compactado (Lz)		Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Sentido
	cruzeta central - cruzeta central				
1631-7600-046	460mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7600-051	510mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7600-056	560mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7600-061	610mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7600-071	710mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7600-076	760mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7600-081	810mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7600-086	860mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7600-101	1010mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7600-121	1210mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário
1631-7600-136	1360mm		1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Anti-horário


## Série AW35

### Eixo cardan com Embreagem Catraca 900Nm

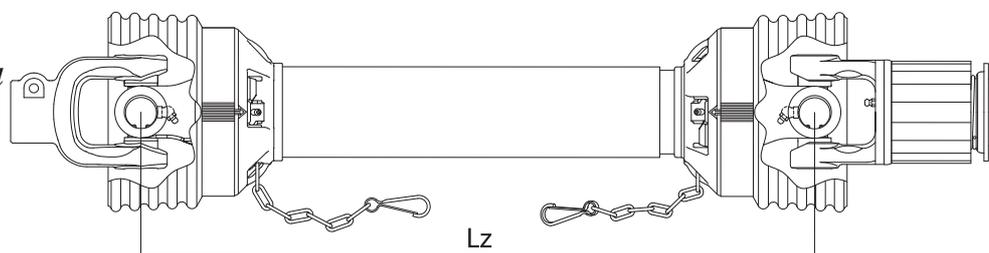


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1620-7600-046 03	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7600-051 03	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7600-056 03	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7600-061 03	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7600-071 03	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7600-076 03	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7600-081 03	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7600-086 03	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7600-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7600-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1620-7600-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900

## Eixo cardan com Embreagem Catraca 1200Nm

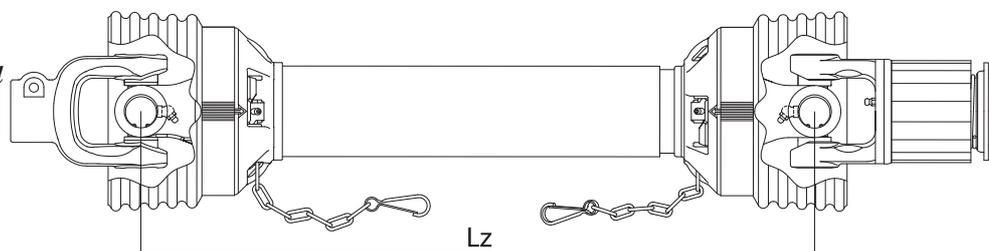


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1620-7600-046 04	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-7600-051 04	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-7600-056 04	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-7600-061 04	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-7600-071 04	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-7600-076 04	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-7600-081 04	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-7600-086 04	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-7600-101 04	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-7600-121 04	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200
1620-7600-136 04	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1200

## Eixo cardan com Embreagem Catraca 1500Nm

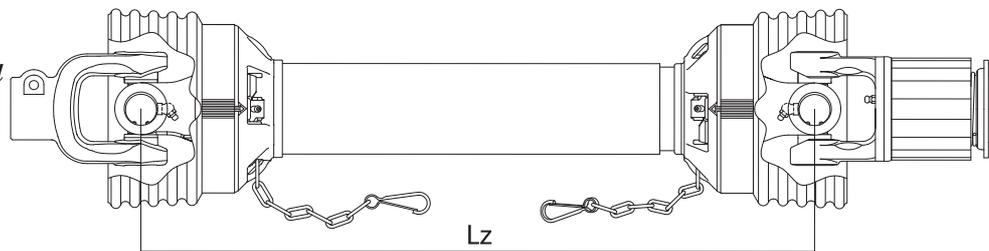


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1620-7600-046 05	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500
1620-7600-051 05	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500
1620-7600-056 05	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500
1620-7600-061 05	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500
1620-7600-071 05	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500
1620-7600-076 05	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500
1620-7600-081 05	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500
1620-7600-086 05	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500
1620-7600-101 05	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500
1620-7600-121 05	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500
1620-7600-136 05	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1500

**Eixo cardan com  
Embreagem de Pino de  
Cisalhamento 1860Nm**

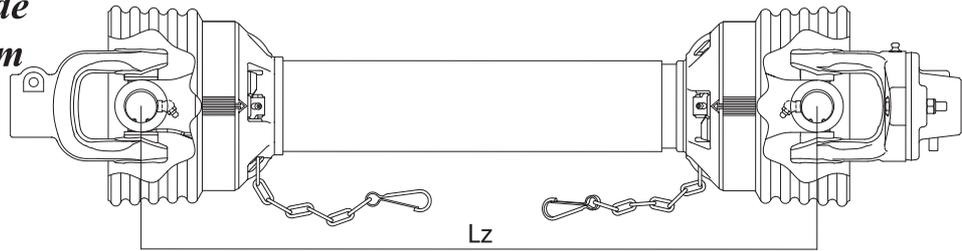

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1680-7600-046 19	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860
1680-7600-051 19	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860
1680-7600-056 19	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860
1680-7600-061 19	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860
1680-7600-071 19	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860
1680-7600-076 19	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860
1680-7600-081 19	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860
1680-7600-086 19	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860
1680-7600-101 19	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860
1680-7600-121 19	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860
1680-7600-136 19	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	1860


**Eixo cardan com  
Embreagem de Pino de  
Cisalhamento 2120Nm**

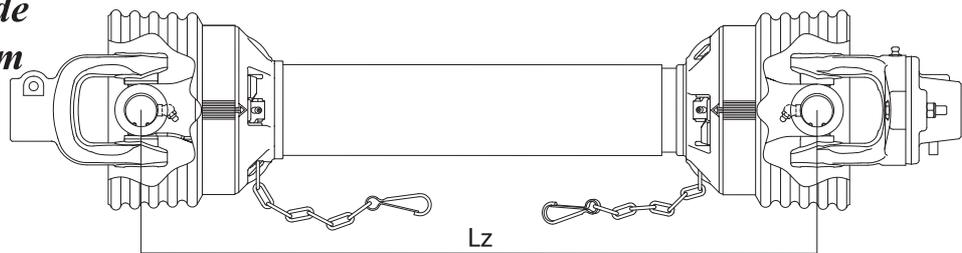

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1680-7600-046 20	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2120
1680-7600-051 20	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2120
1680-7600-056 20	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2120
1680-7600-061 20	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2120
1680-7600-071 20	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2120
1680-7600-076 20	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2120
1680-7600-081 20	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2120
1680-7600-086 20	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2120
1680-7600-101 20	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2120
1680-7600-121 20	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2120
1680-7600-136 20	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2120


## Série AW35

### Eixo cardan com Embreagem de Fricção 1250Nm

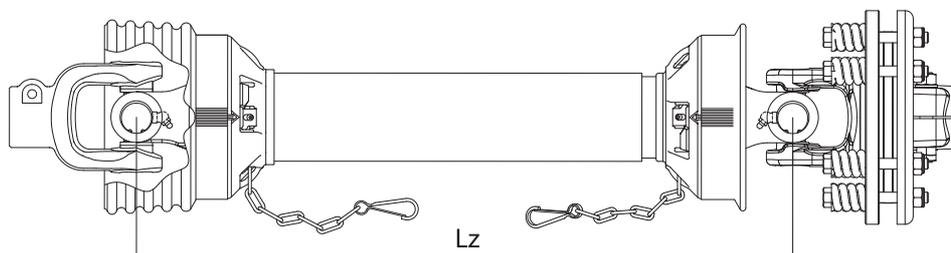


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1610-7653-046 07	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250
1610-7653-051 07	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250
1610-7653-056 07	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250
1610-7653-061 07	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250
1610-7653-071 07	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250
1610-7653-076 07	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250
1610-7653-081 07	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250
1610-7653-086 07	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250
1610-7653-101 07	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250
1610-7653-121 07	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250
1610-7653-136 07	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1250

### Eixo cardan com Embreagem de Fricção 1500Nm

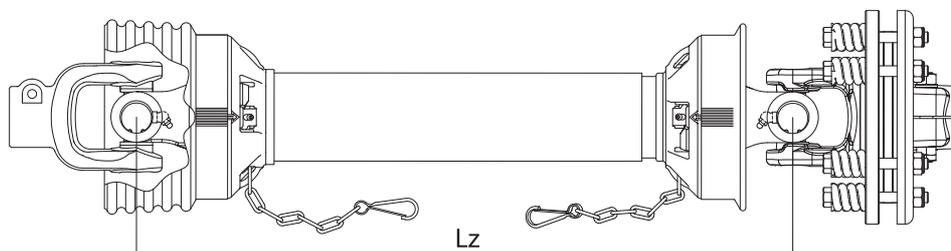


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1610-7653-046 05	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-7653-051 05	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-7653-056 05	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-7653-061 05	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-7653-071 05	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-7653-076 05	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-7653-081 05	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-7653-086 05	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-7653-101 05	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-7653-121 05	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-7653-136 05	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500

### Eixo cardan com Embreagem de Fricção 2000Nm

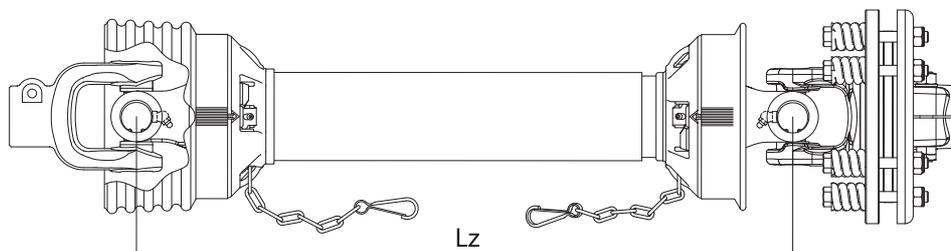


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1610-7653-046 08	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-7653-051 08	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-7653-056 08	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-7653-061 08	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-7653-071 08	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-7653-076 08	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-7653-081 08	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-7653-086 08	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-7653-101 08	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-7653-121 08	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-7653-136 08	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000

**Eixo cardan com  
Embreagem de  
Fricção de Giro  
Livre 900Nm**

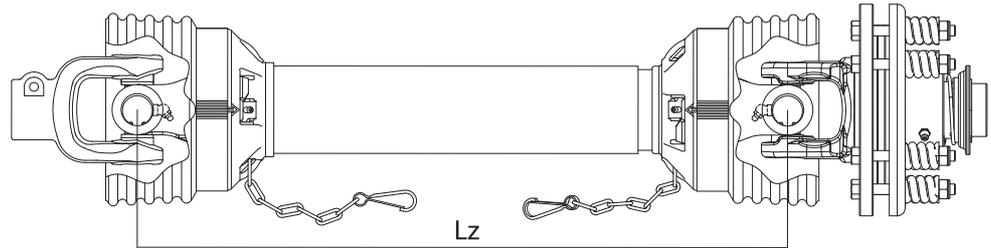


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1611-7600-046 03	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1611-7600-051 03	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1611-7600-056 03	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1611-7600-061 03	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1611-7600-071 03	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1611-7600-076 03	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1611-7600-081 03	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1611-7600-086 03	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1611-7600-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1611-7600-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900
1611-7600-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	900

**Eixo cardan com  
Embreagem de  
Fricção de Giro  
Livre 1250Nm**

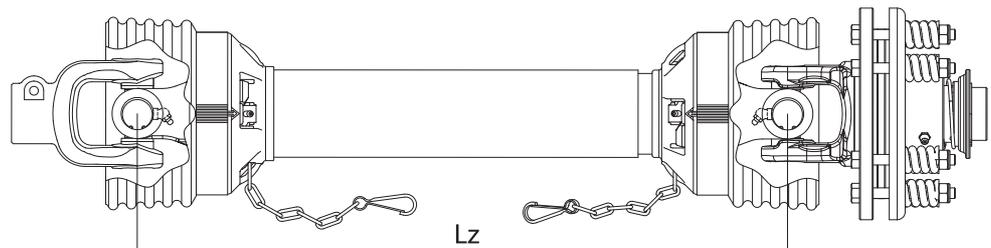


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1611-7600-046 07	460mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-7600-051 07	510mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-7600-056 07	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-7600-061 07	610mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-7600-071 07	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-7600-076 07	760mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-7600-081 07	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-7600-086 07	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-7600-101 07	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-7600-121 07	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250
1611-7600-136 07	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	1250

# Série AW36

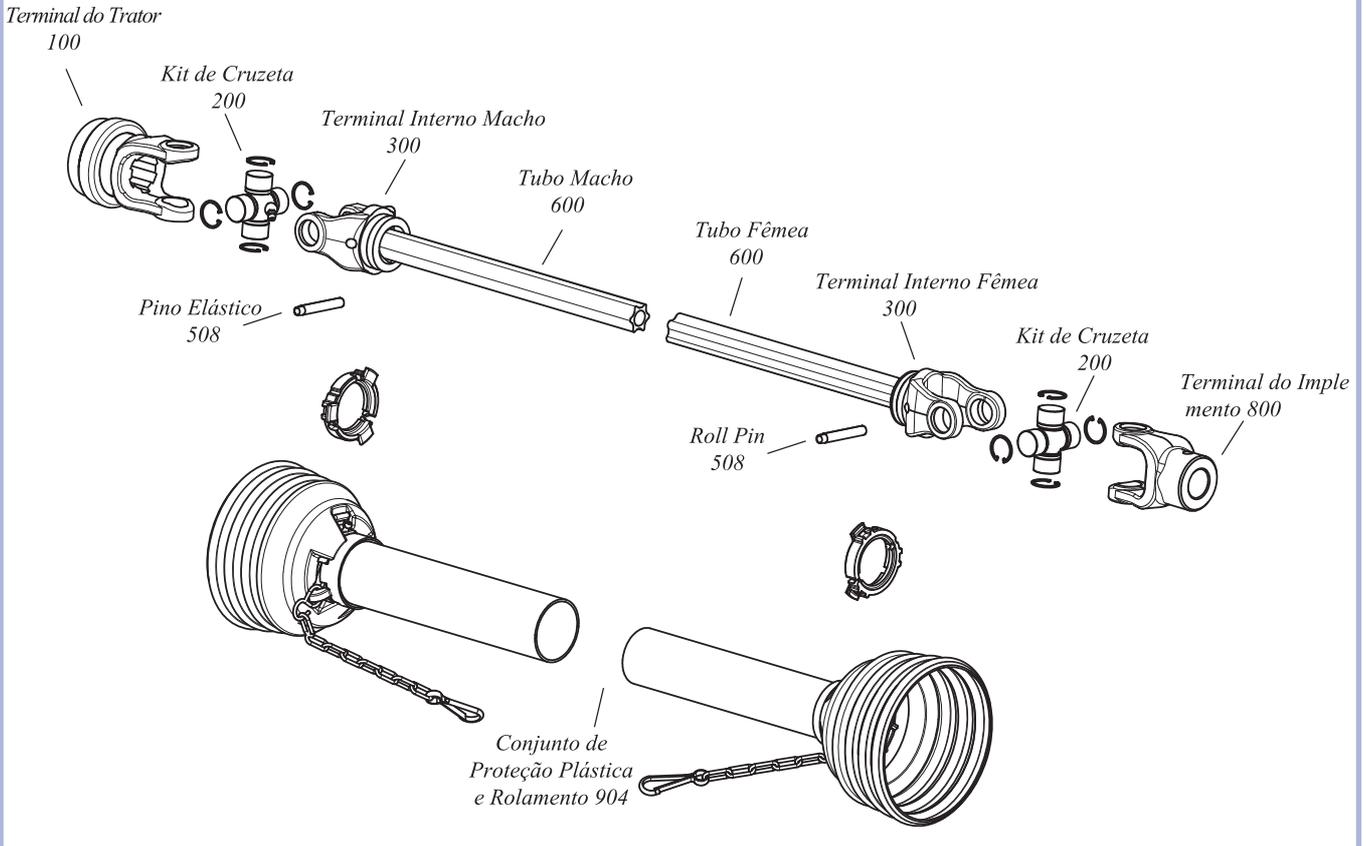


## Terminais do Trator

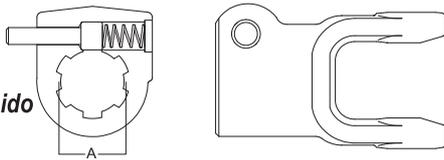

### Pino de Engate Rápido

Item	Número	Dim. Furo "A"
	102-7906	1 3/8" x 6 Spl.
	102-7920	1 3/4" x 20 Spl.
	102-7921	1 3/8" x 21 Spl.
	102-7928	1 3/4" x 6 Spl.


## Kit de Cruzeta (P-Kit)

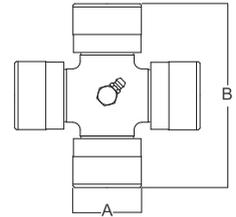

Item	Número	Dim. Furo "A"	Dim. Furo "A"
	200-7989	36.0	88.8

## Terminais do Trator


### Travamento de Segurança por Deslizamento

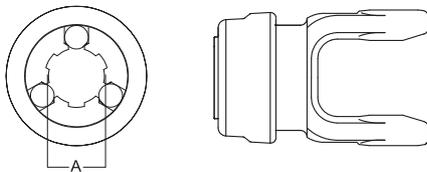

Item	Número	Dim. Furo "A"
	101-7906	1 3/8" x 6 Spl.
	101-7920	1 3/4" x 20 Spl.
	101-7921	1 3/8" x 21 Spl.


## Terminais do Trator

### Auto-travamento

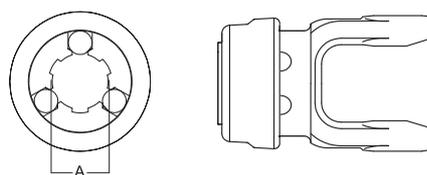

Item	Número	Dim. Furo "A"
	110-7906	1 3/8" x 6 Spl.
	110-7920	1 3/4" x 20 Spl.
	110-7921	1 3/8" x 21 Spl.
	110-7928	1 3/4" x 6 Spl.


## Kit de Lubrificação Estendida de Cruzeta (E-Kit)

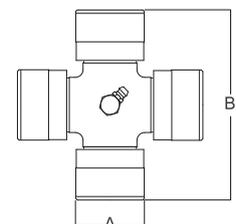

Item	Número	Dim. Furo "A"	Dim. Furo "A"
	201-7989	36.0	88.8


## Série AW36

### Terminal Interno Macho

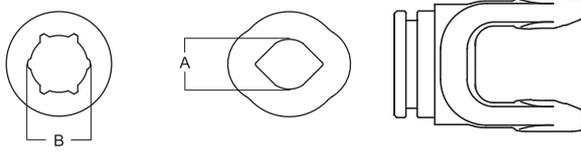


Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
300-7939 (lemon)	39	
300-7951 (star)		51

### Terminal Interno Fêmea

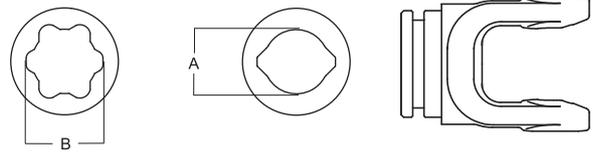

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
300-7948 (lemon)	48	
300-7961 (star)		61

### Tubo Macho

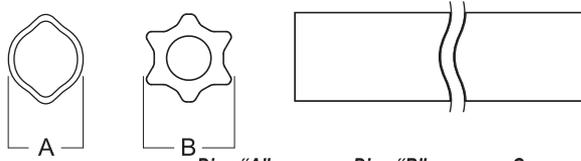


Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Compr m
620-3905-100	39.5 (5.0 Wall)		1.0
630-5100-100		51.0	1.0
620-3905-150	39.5 (5.0 Wall)		1.5
630-5100-150		51.0	1.5
620-3905-000	39.5 (5.0 Wall)		3.0
630-5100-000		51.0	3.0

### Terminal do Implemento


#### Aperto Lateral com Interferência

com interferência

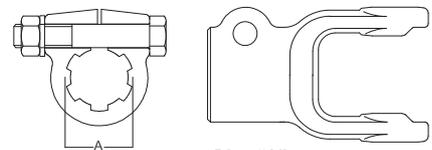


Item Número	Dim. "A" mm
807-7920	1 3/4" x 20 Spl.
807-7928	1 3/4" x 6 Spl.

### Tubo Fêmea

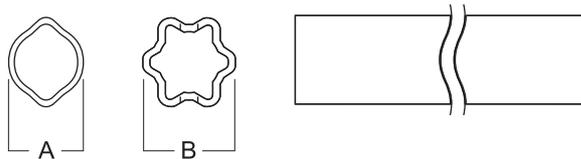


Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Compr m
620-4804-100	48.0 (4.0 Wall)		1.0
630-6104-100		61.0 (4.0 Wall)	1.0
620-4804-150	48.0 (4.0 Wall)		1.5
630-6104-150		61.0 (4.0 Wall)	1.5
620-4804-000	48.0 (4.0 Wall)		3.0
630-6104-000		61.0 (4.0 Wall)	3.0

### Junta Universal

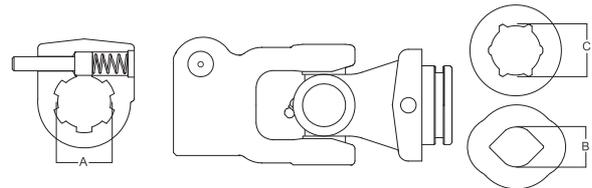

Item Número	Engate Rápido Dim. Furo "A"	Terminal Interno Dim. "B/C" mm
3001-7906-00	1 3/8" x 6 Spl.	51 (Interno Estrela)
3002-7906-00	1 3/8" x 6 Spl.	61 (Externo, Estrela)
3003-7906-00	1 3/8" x 6 Spl.	39 (Interno, Limão)
3004-7906-00	1 3/8" x 6 Spl.	48 (Externo, Limão)


### Pino Elástico



Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1085	10	85

# Série AW36

## Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

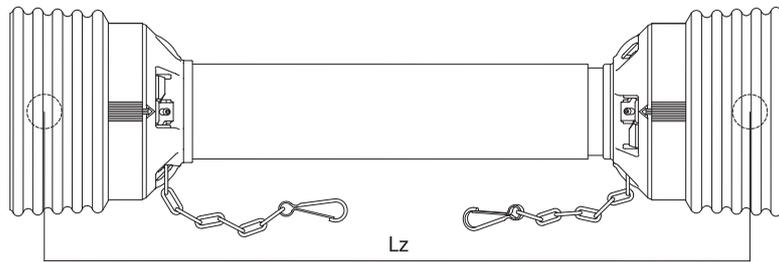

Item	Comprimento Compactado (Lz)
<b>Número</b>	<b>cruzeta central - cruzeta central</b>
904-3600-056	560mm
904-3600-071	710mm
904-3600-081	810mm
904-3600-086	860mm
904-3600-101	1010mm
904-3600-121	1210mm
904-3600-136	1360mm

Instruções de montagem proteção plástica, ver página 7


## Kit de Substituição de Fácil Travamento



Número do Item	25-pin Kit
13001234	


Série AW

## Eixo cardan

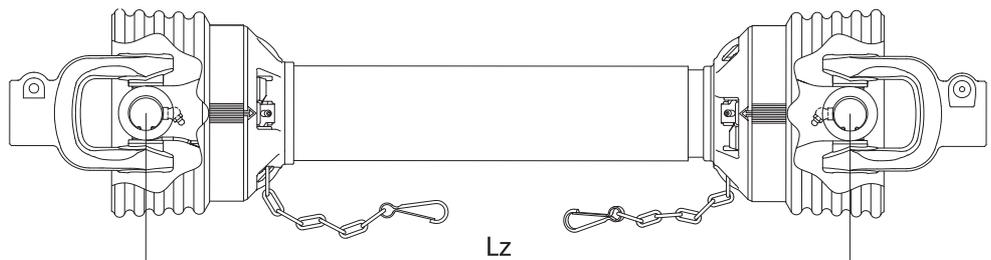


Item	Comprimento Compactado (Lz)	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
<b>Número</b>	<b>cruzeta central - cruzeta central</b>		
1600-7900-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7900-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7900-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7900-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7900-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7900-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7900-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD

### Eixo cardan com Embreagem de Giro Livre em Horário Horário

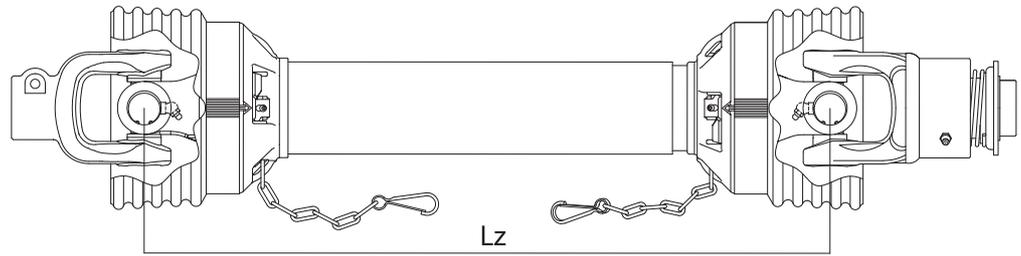


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Direção
1630-7900-056	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7900-071	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7900-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7900-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7900-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7900-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário
1630-7900-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QDSL	Horário

### Eixo cardan com Embreagem de Pino de Cisalhamento 2920Nm

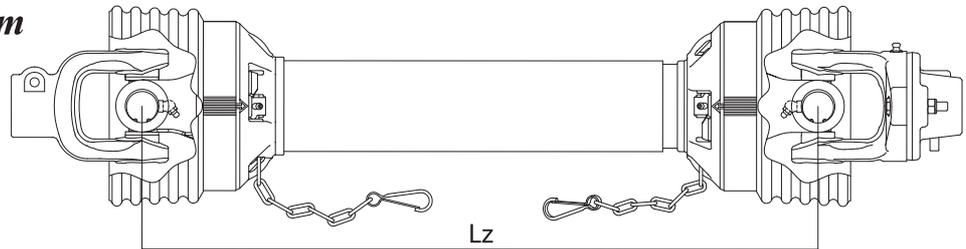

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1680-7900-056 22	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2920
1680-7900-071 22	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2920
1680-7900-081 22	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2920
1680-7900-086 22	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2920
1680-7900-101 22	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2920
1680-7900-121 22	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2920
1680-7900-136 22	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	2920


### Eixo cardan com Embreagem de Pino de Cisalhamento 3330Nm

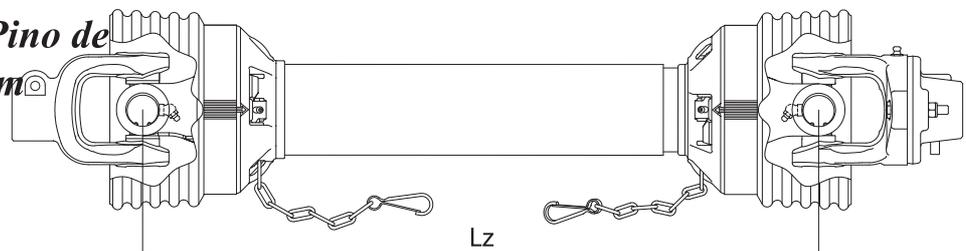

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1680-7900-056 23	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	3330
1680-7900-071 23	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	3330
1680-7900-081 23	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	3330
1680-7900-086 23	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	3330
1680-7900-101 23	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	3330
1680-7900-121 23	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	3330
1680-7900-136 23	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD	3330


## Série AW36

### *Eixo cardan com Embreagem de Fricção 1500Nm*

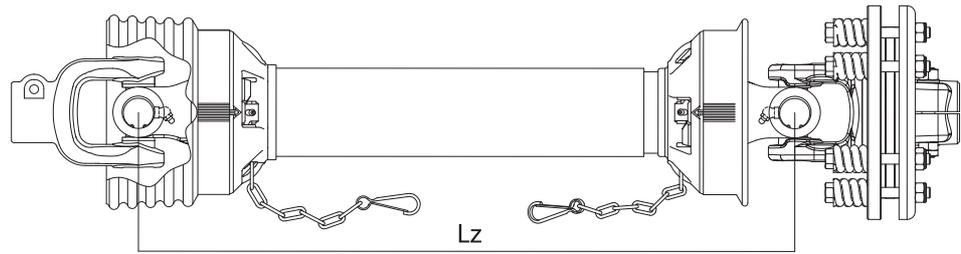


Item Número	Comprimento Compactado cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1610-7953-056 05	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-7953-071 05	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-7953-081 05	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-7953-086 05	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-7953-101 05	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-7953-121 05	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500
1610-7953-136 05	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	1500

### *Eixo cardan com Embreagem de Fricção 1500Nm*

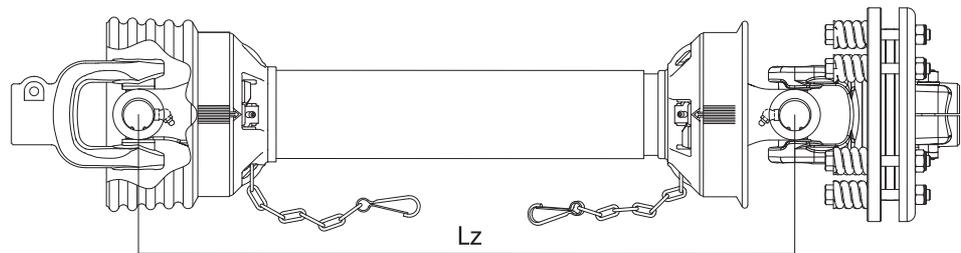


Item Número	Comprimento Compactado cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Embreagem do Implemento	Torque (Nm)
1610-7953-056 08	560mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-7953-071 08	710mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-7953-081 08	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-7953-086 08	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-7953-101 08	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-7953-121 08	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000
1610-7953-136 08	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. CBI	2000

# Série AW26

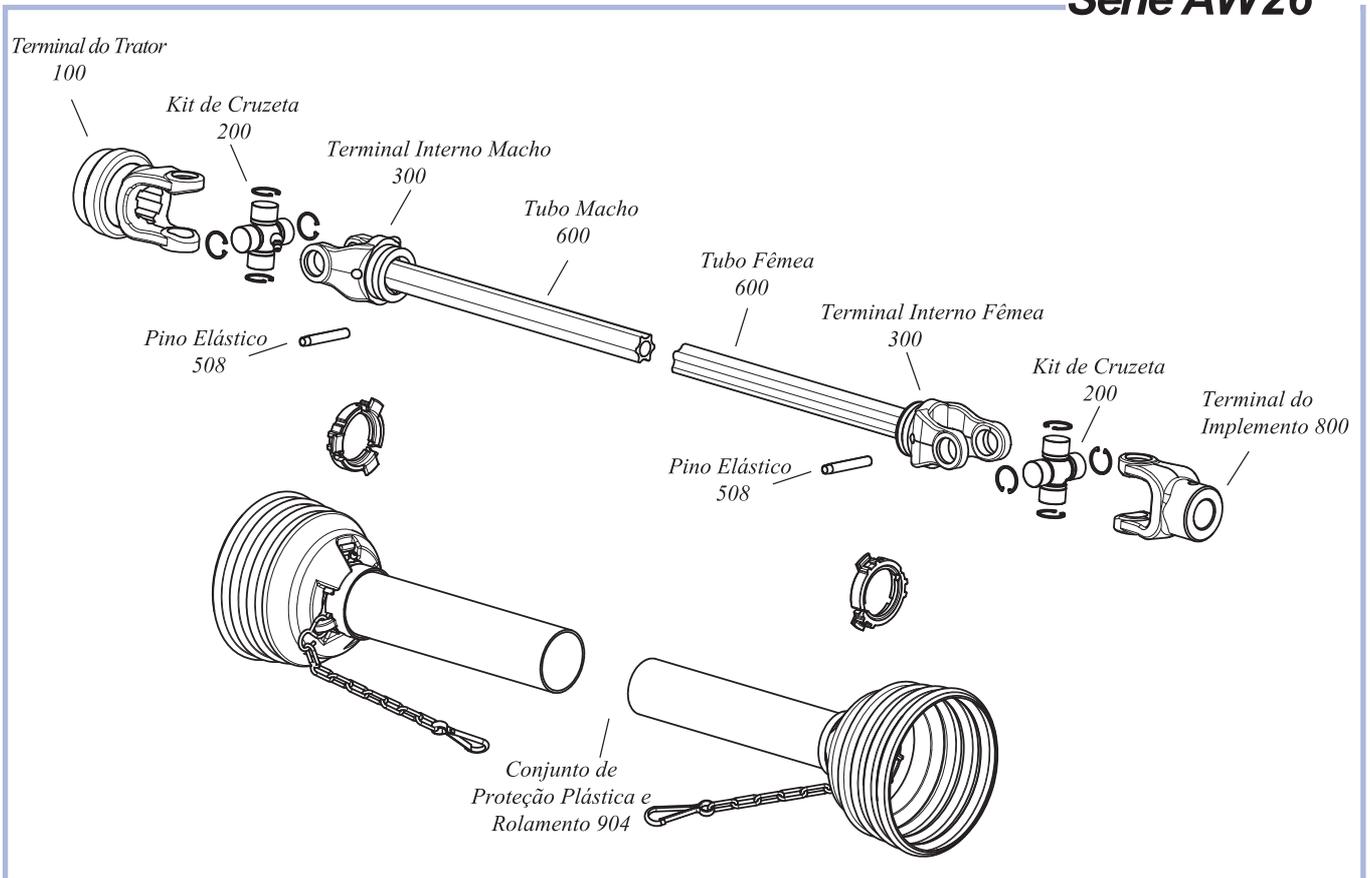


## Terminal do Trator

### Pino de Engate Rápido

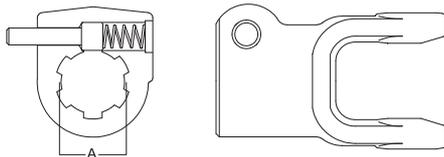

Item Número	Dim. Furo "A"
102-7006	1 3/8" x 6 Spl.
102-7020	1 3/4" x 20 Spl.
102-7021	1 3/8" x 21 Spl.
102-7028	1 3/4" x 6 Spl.


## Kit de Cruzeta (P-Kit)

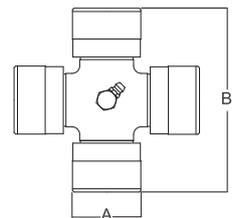

Item Número	Dim. Furo "A" mm	Dim. Furo "B" mm
200-7004	42.0	104.0

## Terminais do Trator


### Travamento de Segurança por Deslizamento

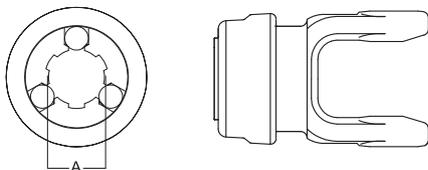

Item Número	Dim. Furo "A"
101-7006	1 3/8" x 6 Spl.
101-7020	1 3/4" x 20 Spl.


## Terminais do Trator

### Auto-travamento

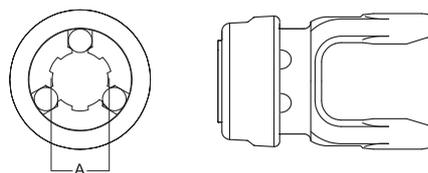

Item Número	Dim. Furo "A"
110-7006	1 3/8" x 6 Spl.
110-7020	1 3/4" x 20 Spl.
110-7021	1 3/8" x 21 Spl.
110-7028	1 3/4" x 6 Spl.

## Kit de Lubrificação Estendida de Cruzeta (E-Kit)

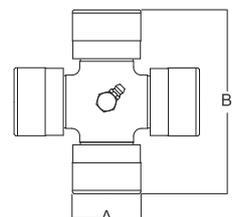

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "A" mm
201-7004	42.0	104.0

Série AW


# Série AW26

## Terminal Interno Macho




Item Número	Dim. "A" mm
300-7051	51
300-7061	61

## Terminal Interno Fêmea

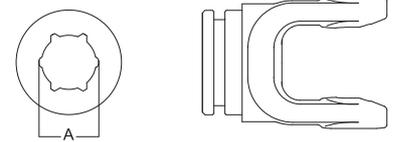

Item Número	Dim. "A" mm
300-7071	71

## Tubo Macho

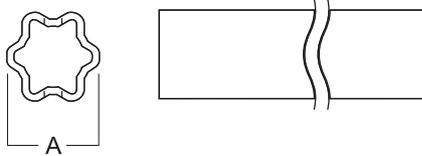


Dim. "A" 61.0mm  
Parede 6.0mm

Item Número	Comprimento m
630-6106-100	1.0
630-6106-150	1.5
630-6106-000	3.0

## Terminal do Implemento


Aperto Lateral com Interferência

com interferência

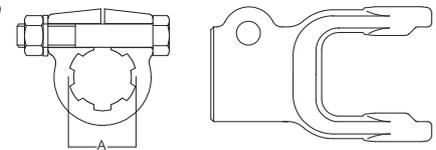


Item Número	Dim. Furo "A"
807-7028	1 3/4" x 6 Spl.

## Pino Elástico




Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1310	13	100

## Junta Universal

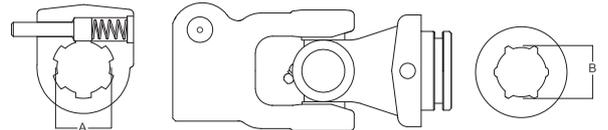

Item Número	Engate Rápido Dim. Furo "A"	Terminal Interno Dim. "B" mm
3001-7006-00	1 3/8" x 6 Spl.	61 (macho)
3002-7006-00	1 3/8" x 6 Spl.	71 (fêmea)


## Tubo Fêmea

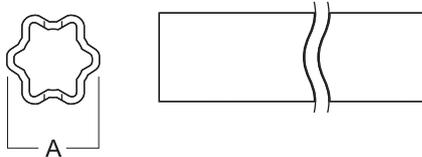

Dim. "A" 71.5mm  
Parede 5.0mm

Item Número	Comprimento m
630-7105-100	1.0
630-7105-150	1.5
630-7105-000	3.0

## Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

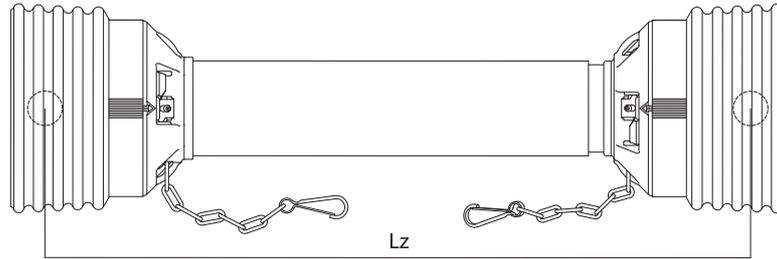

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central
904-4500-081	810mm
904-4500-086	860mm
904-4500-101	1010mm
904-4500-121	1210mm
904-4500-136	1360mm


Instruções de montagem proteção plástica, ver página 7

## Kit de Substituição de Fácil Travamento



Número do Item	
13001234	25-por Kit

## Eixo cardan

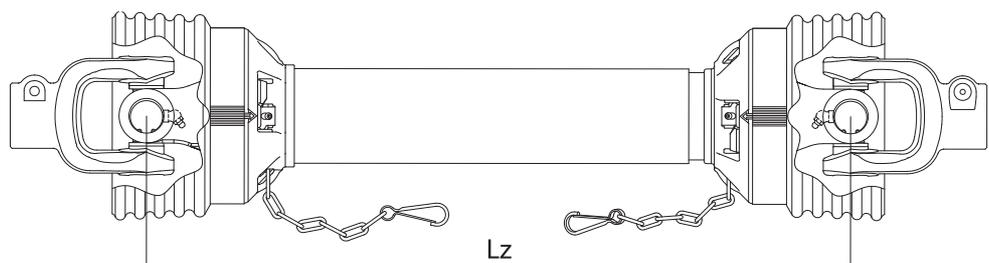


Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1600-7000-081	810mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7000-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7000-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7000-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1600-7000-136	1360mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD

# Série AW variados

## AW11, AW12, AW22, AW23 e AW24


### Terminal do Trator

Pino de Engate Rápido

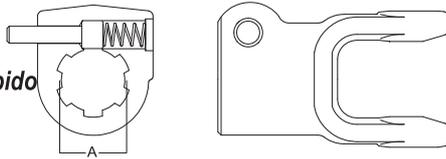


Item	Série AW	Dim. "A"
Número		Furo
102-7806	AW12	1 3/8" x 6 Spl.
102-8706	AW23	1 3/8" x 6 Spl.
102-8720	AW23	1 3/4" x 20 Spl.
102-8721	AW23	1 3/8" x 21 Spl.
102-8728	AW23	1 3/4" x 6 Spl.

### Terminal Interno Macho

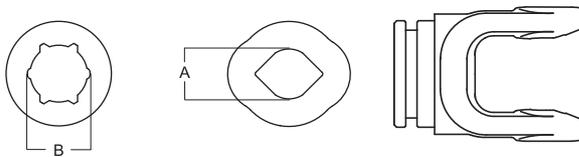


Item	Série AW	Dim. "A"	Dim. "B"
Número		mm	mm
300-7334 (lemon)	AW11	34	
300-7851 (star)	AW12		51
300-8539 (lemon)	AW22	39	
300-8551 (star)	AW22		51
300-8951 (star)	AW23		52
300-8851 (star)	AW24		51

### Terminal Interno Fêmea

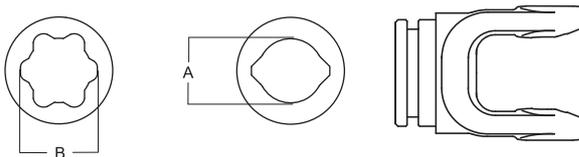

Item	Série AW	Dim. "A"	Dim. "B"
Número		mm	mm
300-7341 (lemon)	AW11	41	
300-7861 (star)	AW12		61
300-8548 (lemon)	AW22	48	
300-8561 (star)	AW22		61
300-8961 (star)	AW23		61
300-8861 (star)	AW24		61

### Junta Universal

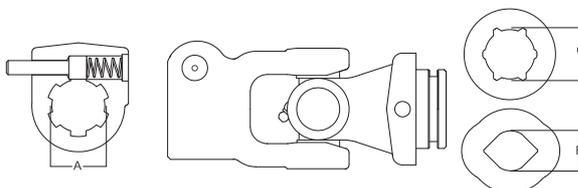

Item	Série AW	Engate Rápido	Número do
Terminal		Dim. Furo "A"	Dim. "B/C" mm
3001-7306-00	AW11	1 3/8" x 6 Spl.	34 (Interno, Limão)
3002-7306-00	AW11	1 3/8" x 6 Spl.	41 (Externo, Limão)
3001-8506-00	AW22	1 3/8" x 6 Spl.	39 (Interno, Limão)
3002-8506-00	AW22	1 3/8" x 6 Spl.	48 (Externo, Limão)
3001-8906-00	AW23	1 3/8" x 6 Spl.	51 (Interno, Estrela)
3002-8906-00	AW23	1 3/8" x 6 Spl.	61 (Externo, Estrela)
3001-8806-00	AW24	1 3/8" x 6 Spl.	51 (Interno, Estrela)
3002-8806-00	AW24	1 3/8" x 6 Spl.	61 (Externo, Estrela)


CARDANS

HOMOCINÉTICOS 


CARDANS E

COMPONENTES

# Séries AB1-AW21 Homocinético Europeu 80°

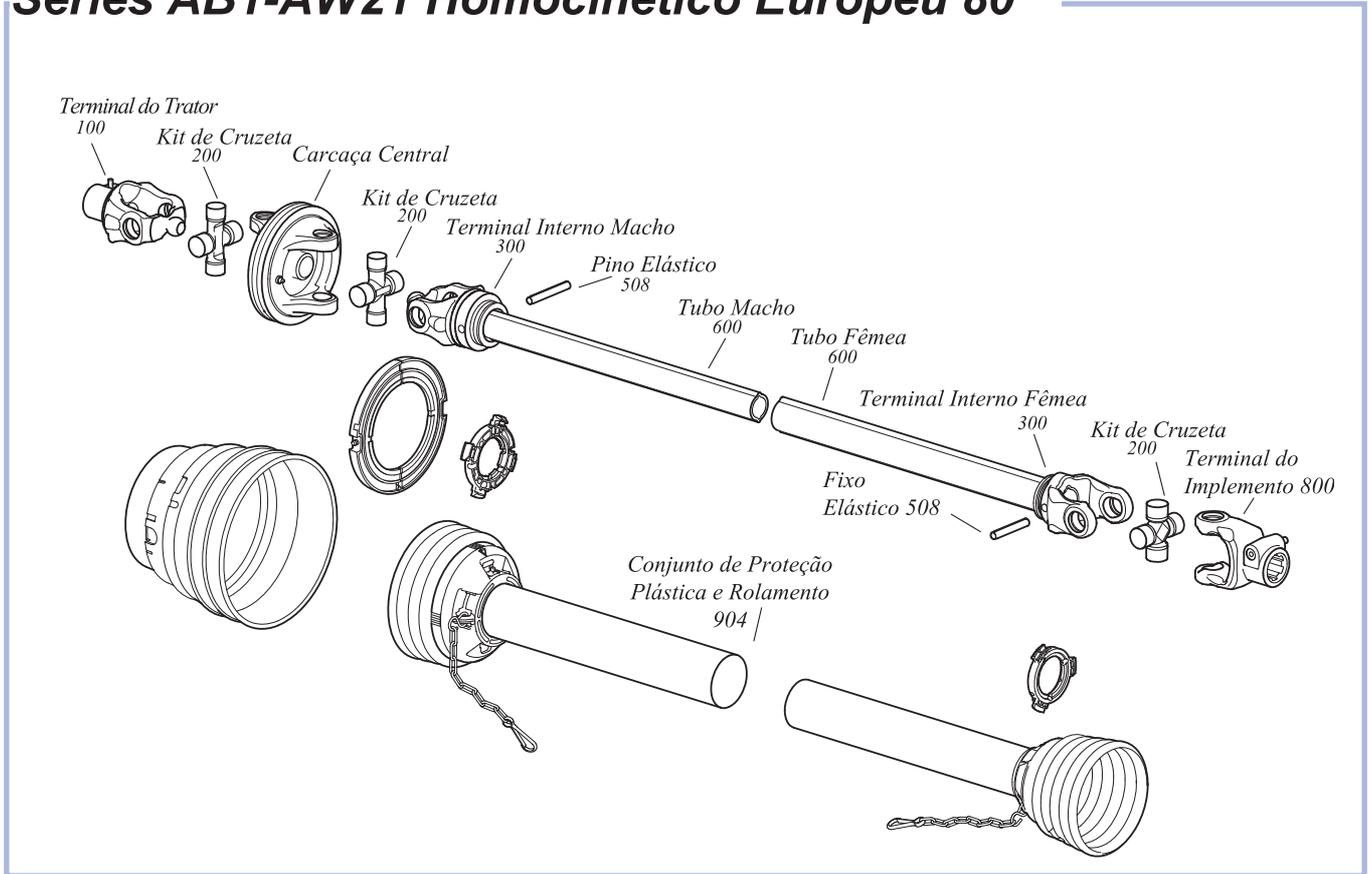


## Kit de Cruzeta (P-kit, padrão para essas séries)

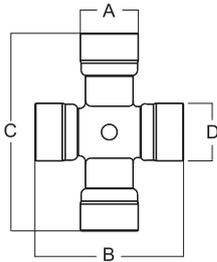

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Dim. "C" mm	Dim. "D" mm
200-7491	24	75	91	27


## Lubrificação Estendida Kit de Cruzeta (E-Kit)

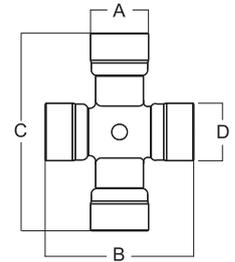

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Dim. "C" mm	Dim. "D" mm
201-7491	24	75	91	27

## Terminal do Trator


### Pino de Engate Rápido

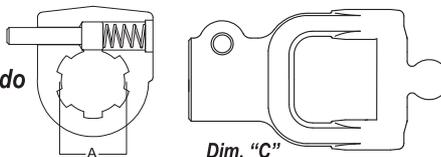

Item Número	Dim. "C" mm
109-8406	1 3/8" x 6 Spl.
109-8421	1 3/8" x 21 Spl.

## Terminal do Trator


### Auto-Travamento

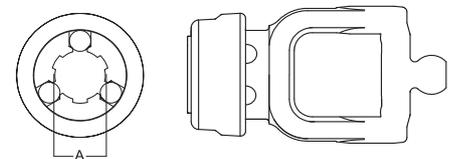

Item Número	Dim. Furo "A"
111-8406	1 3/8" x 6 Spl.


## Terminal do Trator

### Travamento do Trator

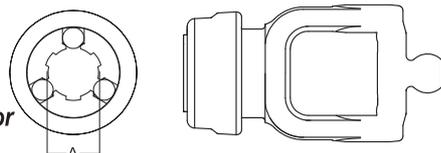

Item Número	Dim. Furo "A"
107-8406	1 3/8" x 6 Spl.

## Carcaça Central

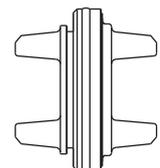

Item Número
305-7400


# Séries AB1-AW21 Homocinético Europeu 80°

## Terminal Interno Macho (para AB4)



Item	Dim. "A"
Número	mm
301-6436	36


## Terminal Interno Macho (para AW21)



Item	Dim. "A"
Número	mm
301-7434	34

## Tubo Macho (para AB4)

Dim. "A" 36.5mm  
Parede 4.2mm  
Revestimento Rilsan



Item	Comprimento
Número	m
611-3604-100	1.0
611-3604-150	1.5

## Tubo Macho (para AW21)


Dim. "A" 35.0mm  
Parede 4.2mm  
Revestimento Rilsan



Item	Comprimento
Número	m
621-3404-100	1.0
621-3404-150	1.5

## Outer Tube (for AB4)

Dim. "A" 43.5mm  
Parede 3.2mm  
Especial, para tubo Rilsan



Item	Comprimento
Número	m
612-4303-100	1.0
612-4303-150	1.5
612-4303-000	3.0


## Tubo Macho (para AW21)

Dim. "A" 41.0mm  
Parede 2.7mm  
Especial, para tubo Rilsan




Item	Comprimento
Número	m
622-4103-100	1.0
622-4103-150	1.5
622-4103-000	3.0

## Pino Elástico



Item	Dim. "A"	Dim. "B"
Número	mm	mm
508-1065	10	65

## Junta EUCV 80°

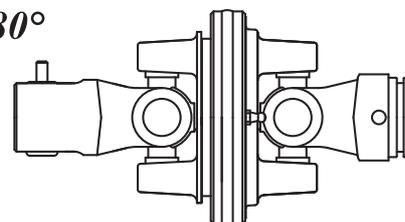

### AB4


Item	Furo	Lado
Número		
1551-6406-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. QD	Trator
1559-6406-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. SSL	Trator
1552-6406-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. QD	Implemento

### AW21

Item	Furo	Lado
Número		
1551-7406-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. QD	Trator
1559-7406-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. SSL	Trator
1552-7406-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. QD	Implemento


# Séries AB1-AW21 Homocinético Europeu 80°

## Proteção Plástica (Incl. Kit de Cruzeta)

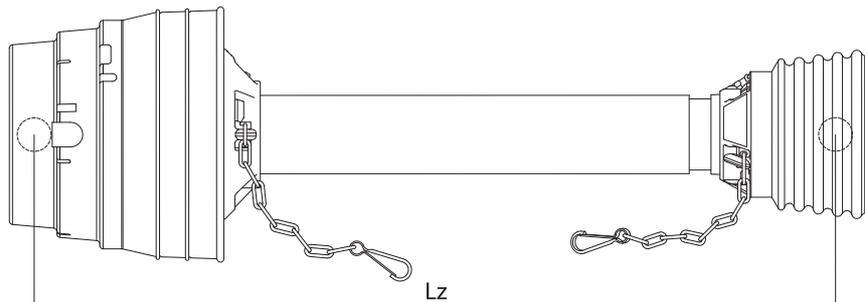

Item (incl. Kit de Cruzeta)	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central
944-2500-086	860mm
944-2500-101	1010mm
944-2500-121	1210mm

## Eixo cardan

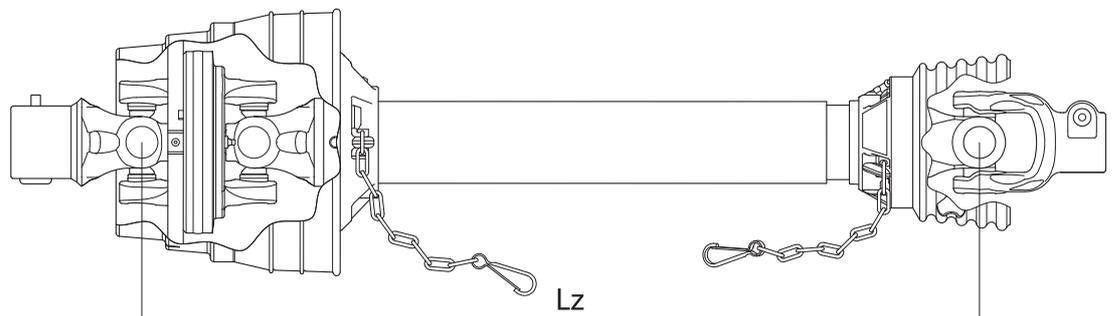


### EUCV 80° Série AB4 Com P-Kit de Cruzeta

Item Número	Comprimento Compactado cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1850-6400-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. Q0
1850-6400-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1850-6400-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD


### EUCV 80° Série AW21 Com P-Kit de Cruzeta

Item Número	Comprimento Compactado cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1850-7400-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1850-7400-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1850-7400-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD

# Séries AB6 e AW35 Homocinético Europeu 80°

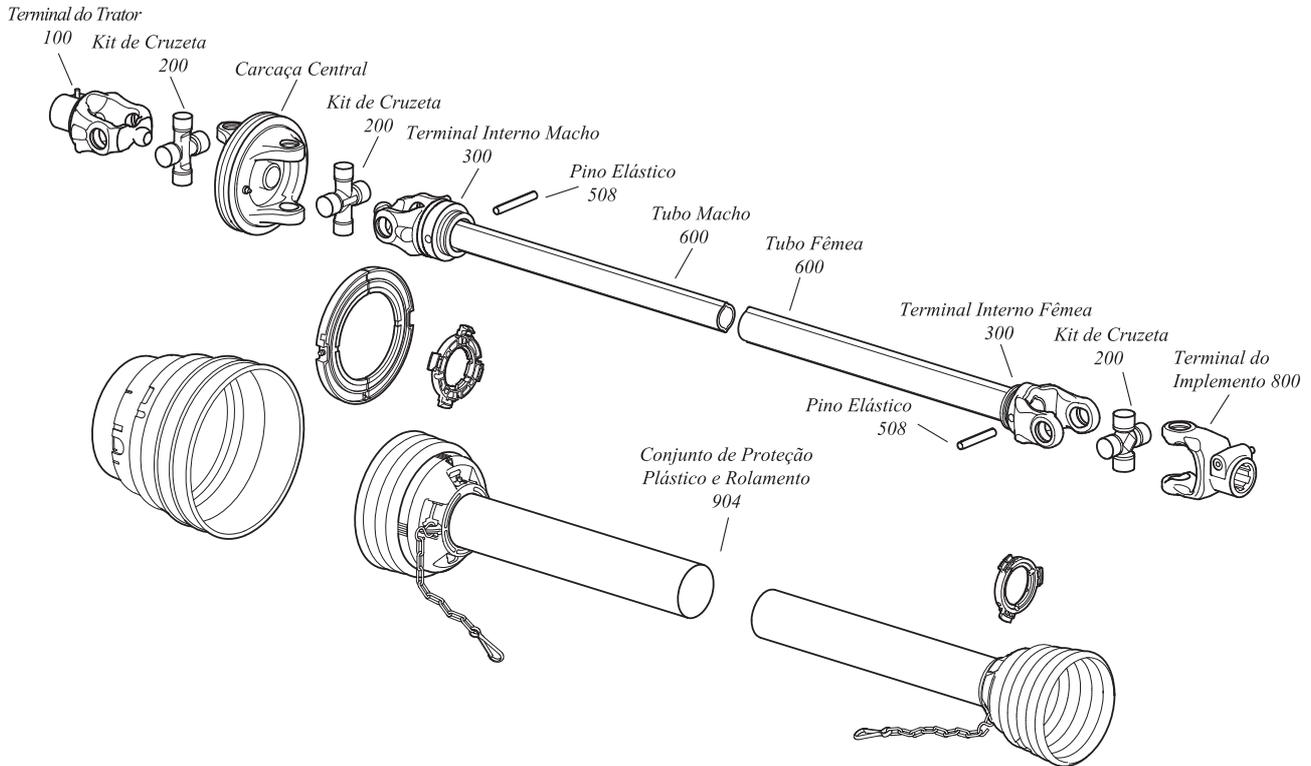


## Lubrificação Estendida Kit de Cruzeta (E-Kit, padrão para AB6)

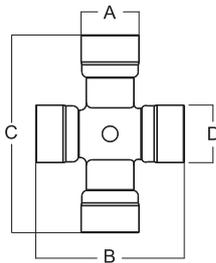

Item	Dim. "A"	Dim. "B"	Dim. "C"	Dim. "D"
Número	mm	mm	mm	mm
201-7694	27	76	94	32


## Kit de Cruzeta (P-Kit, padrão para AW35)

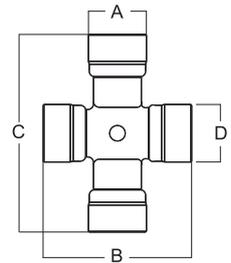

Item	Dim. "A"	Dim. "B"	Dim. "C"	Dim. "D"
Número	mm	mm	mm	mm
200-7694	27	76	94	32

## Terminal do Trator


Travamento de Segurança por Deslizamento

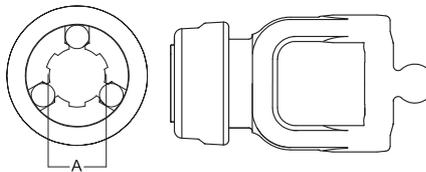

Item	Dim. Furo "A"
Número	
107-7606	1 3/8" × 6 Spl.
107-7621	1 3/8" × 21 Spl.

## Terminal do Trator


Auto-Travamento

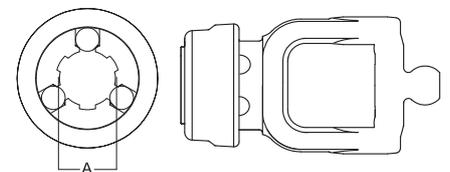

Item	Dim. Furo "A"
Número	
111-7606	1 3/8" × 6 Spl.


## Terminal do Trator

Pino de Engate Rápido

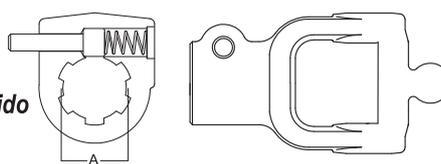

Item	Dim. Furo "A"
Número	
109-7606	1 3/8" × 6 Spl.
109-7621	1 3/8" × 21 Spl.


## Carcaça Central

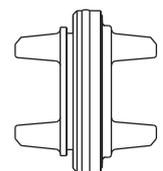

Item
Número
305-7600


# Séries AB6 e AW35 Homocinético Europeu 80°

## Terminal Interno Macho (para AB6)

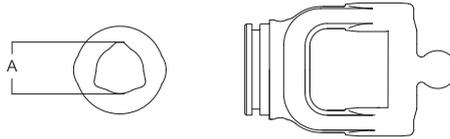


Item	Dim. "A"
Número	mm
301-6645	45

## Terminal Interno Macho (para AW35)

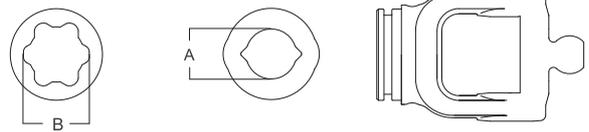

Item	Dim. "A"	Dim. "B"
Número	mm	mm
301-7639 (limão)	39	
301-7651 (estrela)		51


## Tubo Macho (para AB6)



Dim. "A" 45.0mm  
Parede 4.1mm  
Revestimento  
Rilsan

Item	Compr
Número	m
611-4504-100	1.0
611-4504-150	1.5


## Tubo Macho (para AW35)

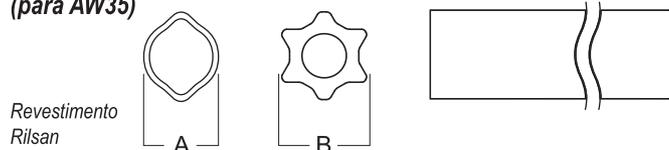

Revestimento  
Rilsan

Item	Dim. "A"	Dim. "B"	m
Número	mm	mm	
621-3905-100 (limão)	40.0 (4.8 Parede)		1.0
631-5100-100 (estrela)		51.5	1.0
621-3905-150 (limão)	40.0 (4.8 Parede)		1.5
631-5100-150 (estrela)		51.5	1.5


## Tubo Fêmea (para AB6)



Dim. "A" 54.0mm  
Parede 4.3mm  
Especial, para tubo rilsan

Item	Compr
Número	m
612-5404-100	1.0
612-5404-150	1.5
612-5404-000	3.0


## Tubo Fêmea (para AW35)

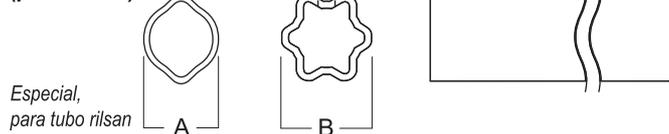

Especial,  
para tubo rilsan

Item	Dim. "A"	Dim. "B"	m
Número	mm	mm	
622-4804-100 (limão)	48.0 (3.6 Parede)		1.0
632-6104-100 (estrela)		61.0 (4.0 Parede)	1.0
622-4804-150 (limão)	48.0 (3.6 Parede)		1.5
632-6104-150 (estrela)		61.0 (4.0 Parede)	1.5

## Junta EUCV 80°

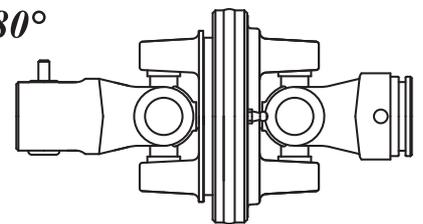

### AB6

Item	Furo	Lado
Número		
1551-6606-00 (E-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. QD	Trator
1559-6606-00 (E-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. SSL	Trator
1552-6606-00 (E-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. QD	Implemento

### AW35

Item	Furo	Lado
Número		
1551-7606-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. QD	Trator (limão)
1559-7606-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. SSL	Trator (limão)
1552-7606-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. QD	Implemento (limão)
1553-7606-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. QD	Trator (estrela)


## Pino Elástico



Item	Dim. "A"	Dim. "B"
Número	mm	mm
508-1080	10	80


# Séries AB6 e AW35 Homocinético Europeu 80°

## Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

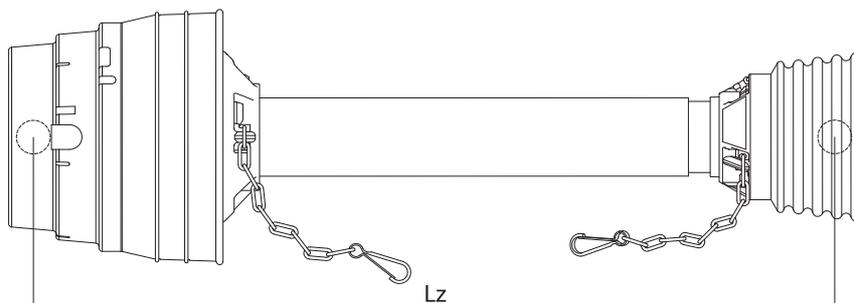

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central
944-3500-086	860mm
944-3500-101	1010mm
944-3500-121	1210mm

## Eixo cardan

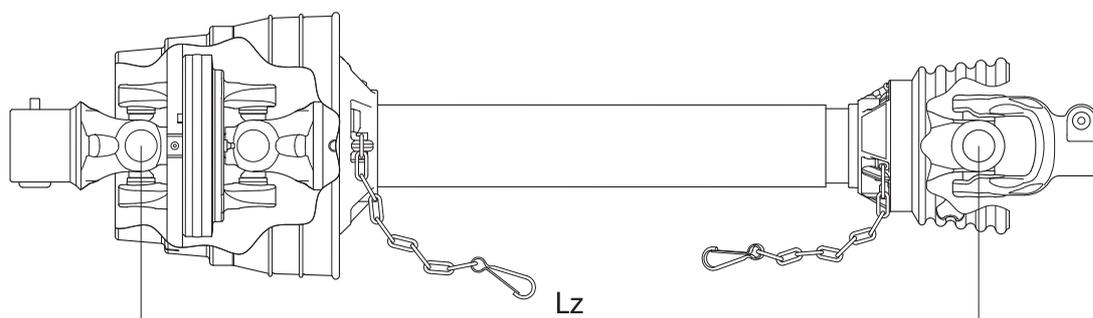

### EUCV 80° Série AB6 Com E-Kit de Cruzeta


Item Número	Comprimento Compactado (Lz)		
	cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1850-6600-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1850-6600-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1850-6600-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD

### EUCV 80° Série AW35 Com P-Kit de Cruzeta

Item Número	Comprimento Compactado (Lz)		
	cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1850-7600-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1850-7600-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1850-7600-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD


# Série AW36

## Homocinético Europeu 80°

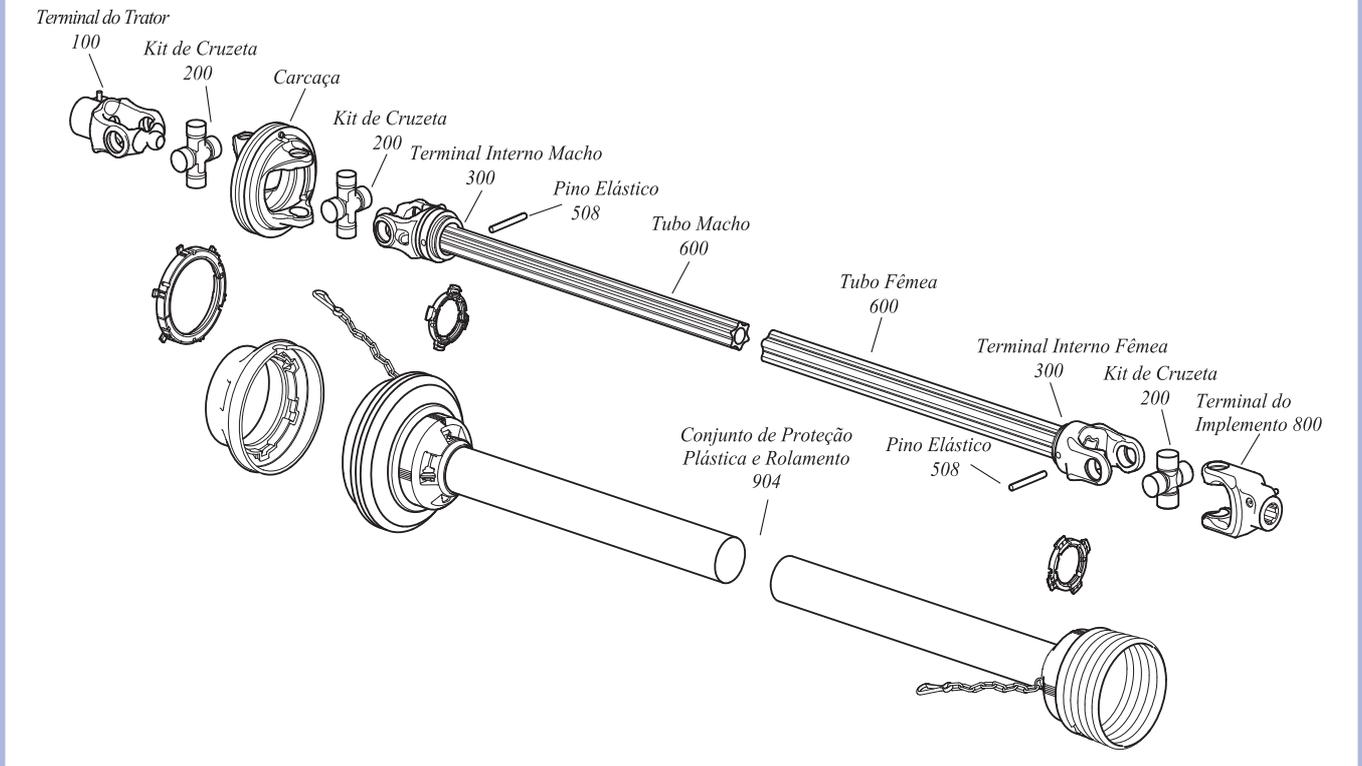

### Kit de Cruzeta

(P-Kit, padrão para essas séries)

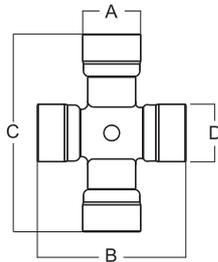


Item	Dim. "A"	Dim. "B"	Dim. "C"	Dim. "D"
Número	mm	mm	mm	mm
200-7906	32	89	106	36

### Lubrificação Estendida

#### Kit de Cruzeta

(E-Kit)

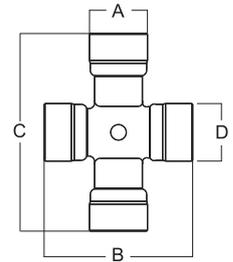


Item	Dim. "A"	Dim. "B"	Dim. "C"	Dim. "D"
Número	mm	mm	mm	mm
201-7906	32	89	106	36

Série CV

### Terminal do Trator


#### Pino de Engate Rápido

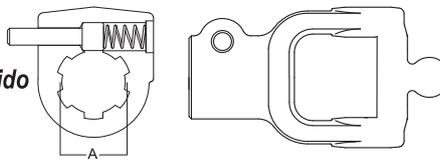

Item	Dim. Furo "A"
Número	
109-7906	1 3/8" x 6 Spl.
109-7921	1 3/8" x 21 Spl.

### Terminal do Trator


#### Auto-Travamento

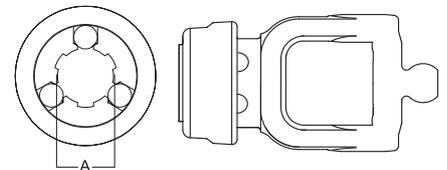

Item	Dim. Furo "A"
Número	
111-7906	1 3/8" x 6 Spl.
111-7920	1 3/4" x 20 Spl.


### Terminal do Trator

#### Travamento de Segurança

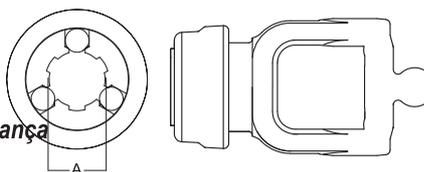

Item	Dim. Furo "A"
Número	
107-7906	1 3/8" x 6 Spl.
107-7920	1 3/4" x 20 Spl.
107-7921	1 3/8" x 21 Spl.

### Carcaça Central

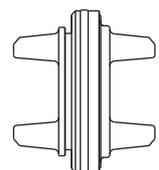


Item
Number
305-7900

# Série AW36

## Homocinético Europeu

### Terminal Interno


#### Macho (para AW36)

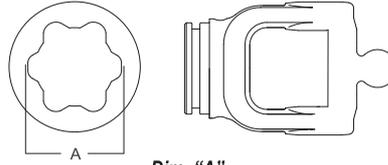

Item	Dim. "A"
Número	mm
301-7951	51


### Tubo Macho (para AW36)

Dim. "A" 51mm  
Revestimento Rilsan

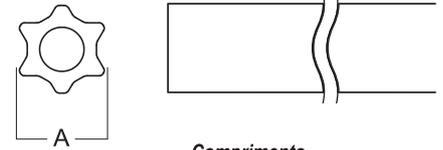

Item	Comprimento
Número	m
631-5100-100	1.0
631-5100-150	1.5

### Pino Elástico



Item	Dim. "A"	Dim. "B"
Número	mm	mm
508-1080	10	80


### Tubo Fêmea (para AW36)

Dim. "A" 61mm  
Especial, para tubo rilsan



Item	Comprimento
Número	m
632-6104-100	1.0
632-6104-150	1.5


### Junta EUCV 80°

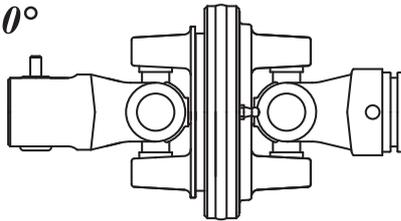

#### AW36

Item	Furo	Lado
Número		
1551-7906-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. QD	Trator
1559-7906-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. SSL	Trator
1552-7906-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. QD	Implemento

### Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

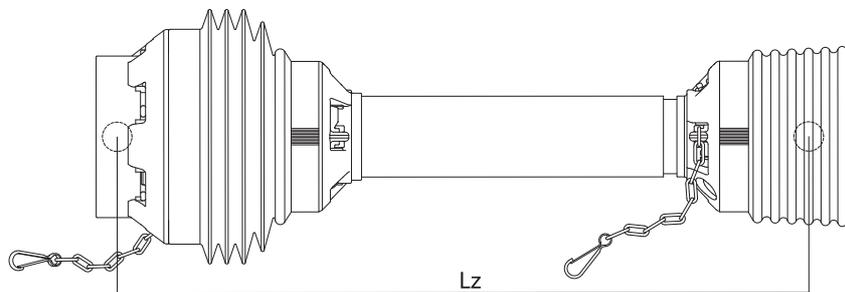


Item	Comprimento Compactado (Lz)
Número	cruzeta central - cruzeta central
934-3600-086	860mm
934-3600-101	1010mm
934-3600-121	1210mm

# Série AW36

## Homocinético Europeu 80°


### Eixo cardan

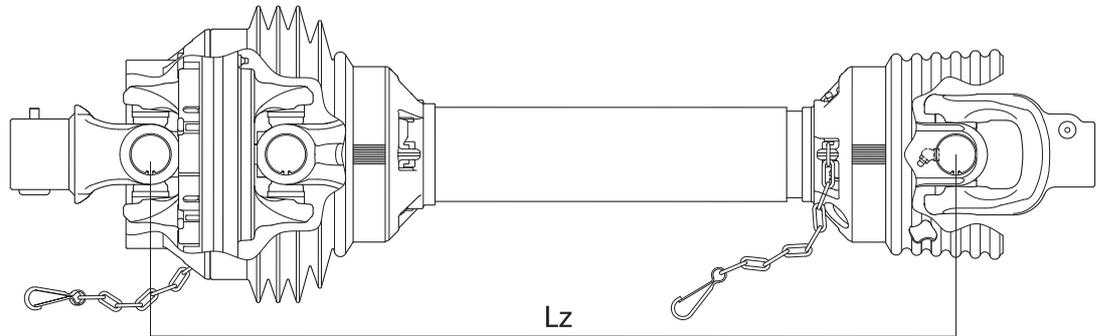


### EUCV 80° Série AW36 Com P-Kit de Cruzeta

Item Número	Comprimento Compactado (Lz) cruzeta central - cruzeta central	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1870-7900-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1870-7900-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD
1870-7900-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. QD	1 3/8" x 6 Spl. QD

# CATEGORIA 2, Sistema homocinético mundial 80° Séries AB2 e AW20

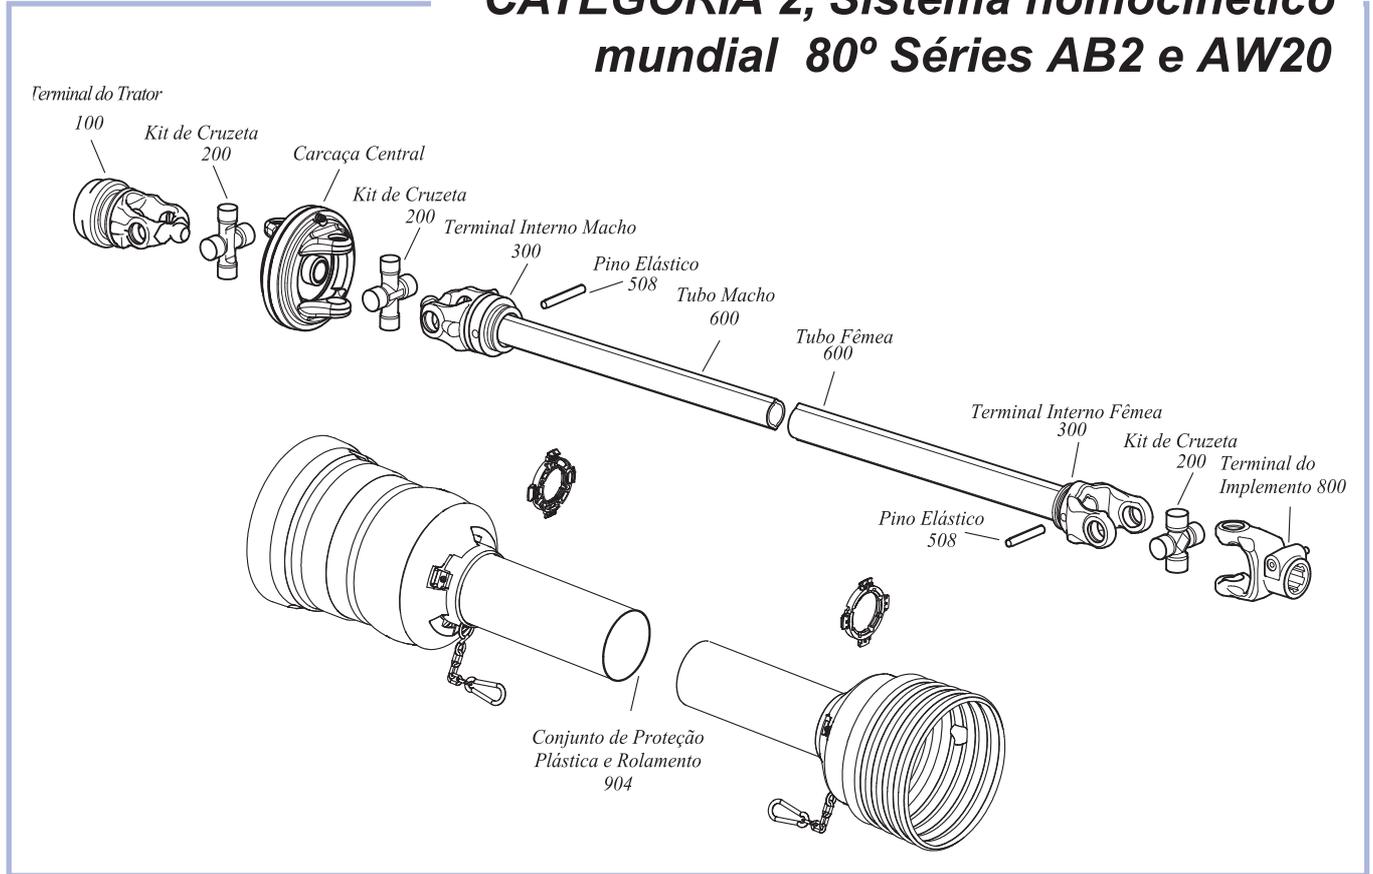


## Kit de Cruzeta (P-Kit, lubrificante da bucha, padrão para essas séries)

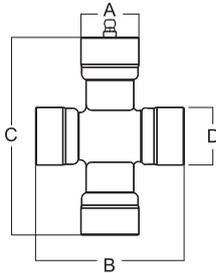


Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Dim. "C" mm	Dim. "D" mm
203-7276	22	61	76	24

## Lubrificação Estendida Kit de Cruzeta (E-Kit, lubrificante da bucha)

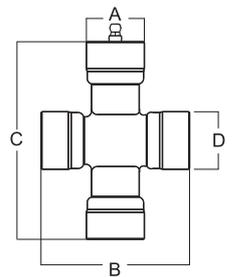

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Dim. "C" mm	Dim. "D" mm
204-7276	22	61	76	24


## Terminal do Trator

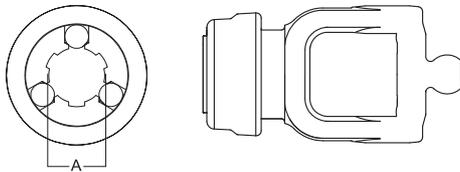

Travamento de Segurança por Deslizamento


Item Número	Dim. Furo "A"
107-8206	1 3/8" x 6 Spl.

## Terminal Interno Macho (para AB2)

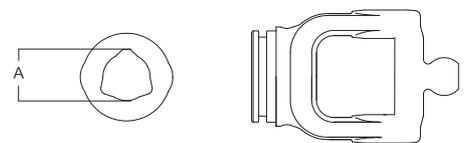

Item Número	Dim. "A" mm
301-6229	29


## Carcaça Central

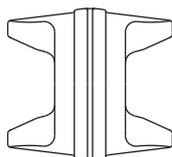

Item Number
305-8200

## Tubo Macho (para AB2)

Dim. "A" 29.5mm  
Parede 4.2mm  
Revestimento Rilsan



Item Número	Comprimento m
611-2904-100	1.0
611-2904-150	1.5

# CATEGORIA 2, Sistema homocinético mundial 80° Séries AB2 e AW20


## Tube Fêmea (para AB2)

Dim. "A" 36.0mm  
Parede 3.2mm  
Especial, para tubo Rilsan



Item	Comprimento
Número	m
612-3603-100	1.0
612-3603-150	1.5


## Terminal Interno Macho (para AW20)

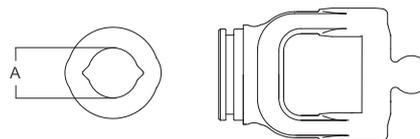

Item	Dim. "A"
Número	mm
301-7234	34

## Tube Macho (para AW20)


Dim. "A" 35.0mm  
Parede 4.2mm  
Revestimento Rilsan

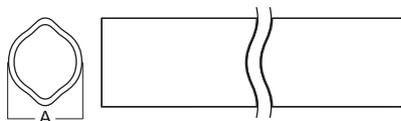

Item	Comprimento
Número	m
621-3404-100	1.0
621-3404-150	1.5


## Tube Fêmea (para AW20)

Dim. "A" 41.0mm  
Parede 2.7mm  
Especial, para tubo Rilsan

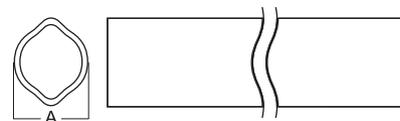


Item	Comprimento
Número	m
622-4103-100	1.0
622-4103-150	1.5

## Pino Elástico



Número do Item	Dim. "A" mm	Comprimento mm
508-1065	10	65

## Junta WWCV 80° Categoria 2

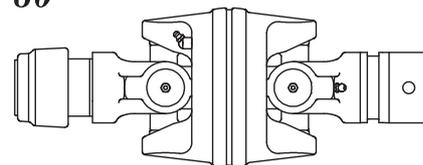


### AB2

Número do Item	Furo	Lado
1505-6206-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. SSL	Trator

### AW20

Número do Item	Furo	Lado
1505-7206-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. SSL	Trator


## Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

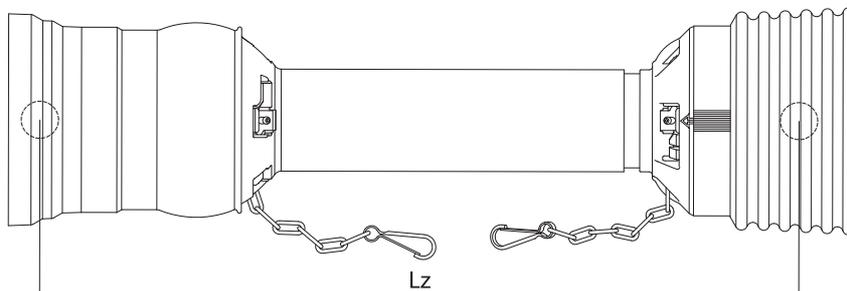

Item	Comprimento Compactado (Lz)
Número	cruzeta central - cruzeta central
914-3000-086	860mm
914-3000-101	1010mm
914-3000-121	1210mm

## CATEGORIA 2, Sistema homocinético mundial 80° Séries AB2 e AW20

### Eixo cardan

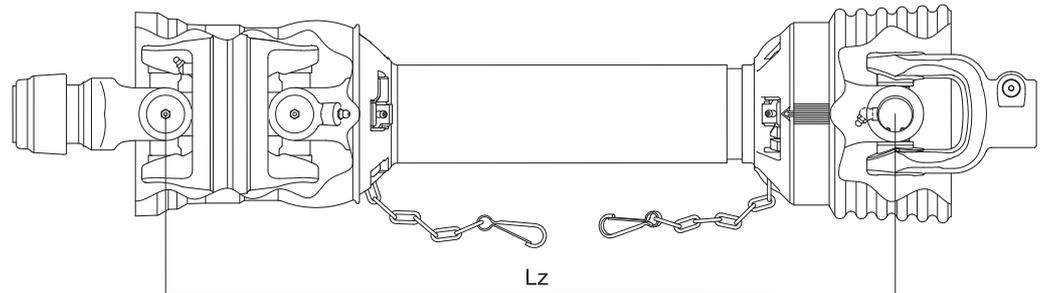

#### WWCV 80° Série AB2 Com P-Kit de Cruzeta


Item Número	Comprimento Compactado cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1800-6202-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. SSL	1 3/8" x 6 Spl. QD
1800-6202-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. SSL	1 3/8" x 6 Spl. QD
1800-6202-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. SSL	1 3/8" x 6 Spl. QD

#### WWCV 80° Série AW20 Com P-Kit de Cruzeta


Item Número	Comprimento Compactado cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1800-7202-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. SSL	1 3/8" x 6 Spl. QD
1800-7202-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. SSL	1 3/8" x 6 Spl. QD
1800-7202-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. SSL	1 3/8" x 6 Spl. QD

# CATEGORIA 3 Equal Arm, AB4 and AW21 series

## 80° Sistema homocinético mundial

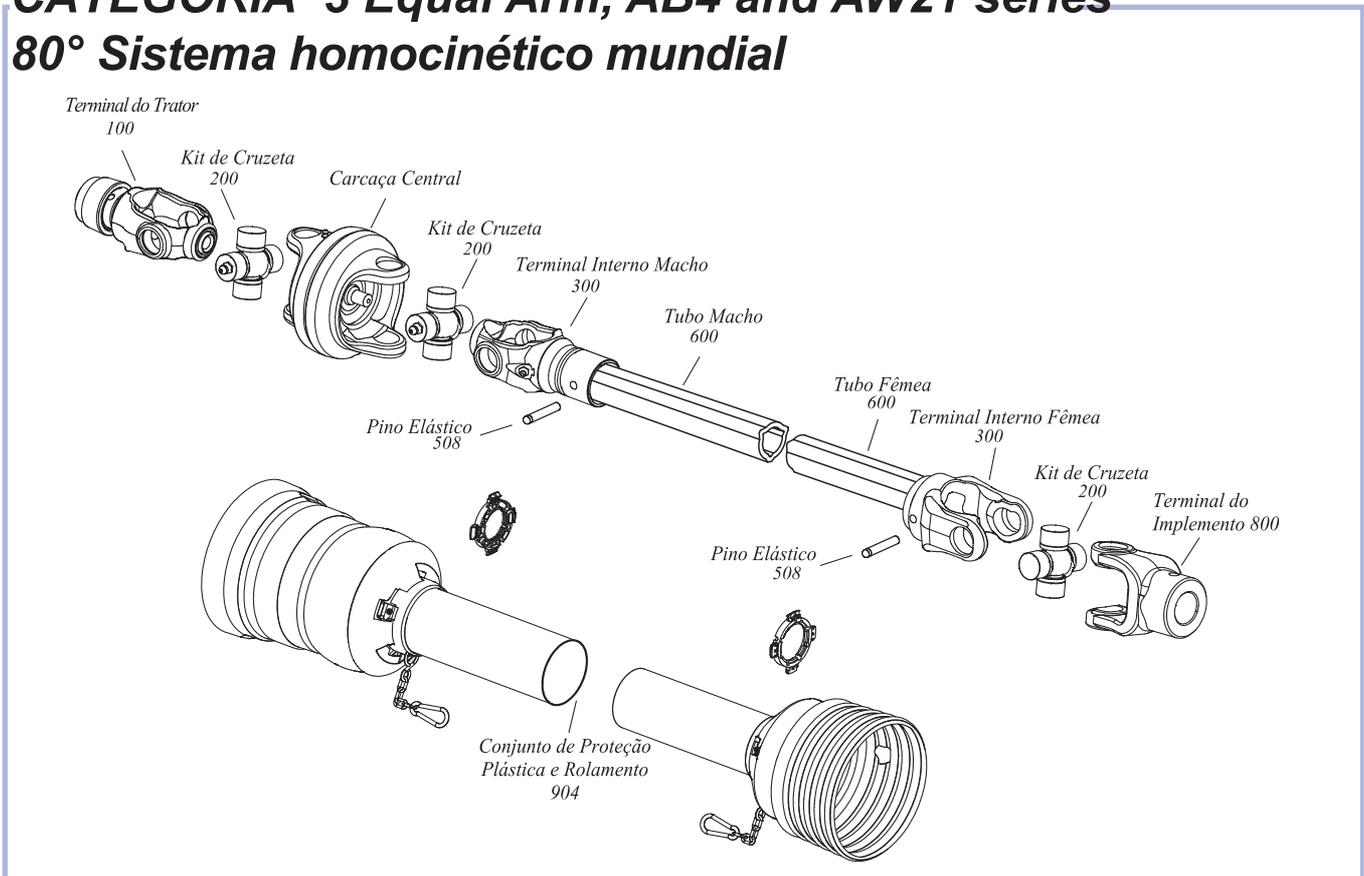


### Lubrificação Estendida Kit de Cruzeta (E-Kit, lubrificante da bucha)

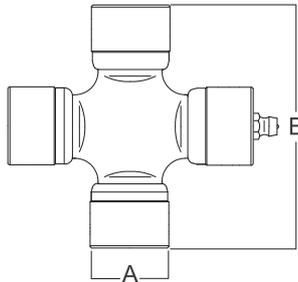


Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
214-1430	27	81.8

### Terminal Interno Macho (para AB4)

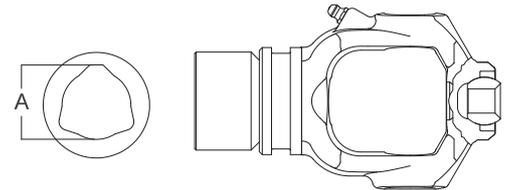


Item Número	Dim. "A" mm
314-3836	36

### Terminal do Trator

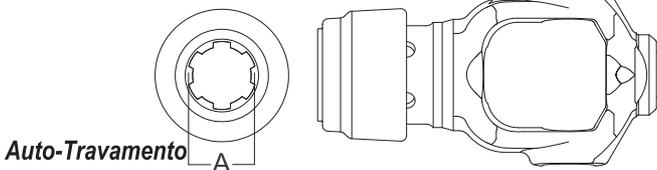


Item Número	Dim. Furo "A"
121-1406	1 3/8" x 6 Spl.

### Terminal Interno Macho (para AW21)

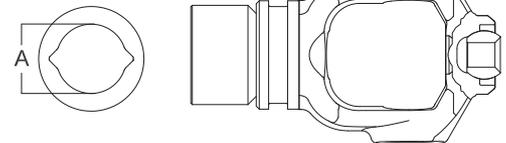

Item Número	Dim. "A" mm
314-3834	34


### Carcaça Central

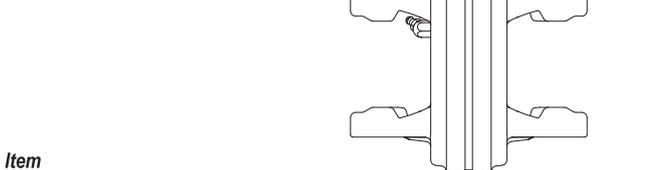

Item Número	Dim. Furo "A"
515-1430	

### Tubo Macho (para AB4)

Dim. "A" 36.5mm  
Parede 4.2mm  
Revestimento Rilsan




Item Número	Comprimento m
611-3604-100	1.0
611-3604-150	1.5

# CATEGORIA 3 Equal Arm, AB4 and AW21

## Sistema homocinético mundial

### Tubo Fêmea (para AB4)


Dim. "A" 43.5mm  
Parede 3.2mm  
Especial, para tubo Rilsan



Item	Comprimento
Número	m
612-4303-100	1.0
612-4303-150	1.5

### Tubo Fêmea (para AW21)


Dim. "A" 41.0mm  
Parede 2.7mm  
Especial, para tubo Rilsan

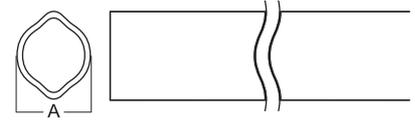

Item	Comprimento
Número	m
622-4103-100	1.0
622-4103-150	1.5

### Tubo Macho (para AW21)


Dim. "A" 35.0mm  
Parede 4.2mm  
Revestimento Rilsan

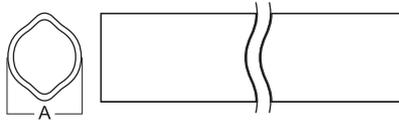

Item	Comprimento
Número	m
621-3404-100	1.0
621-3404-150	1.5

### Joint WWCV 80°

#### Categoria 3

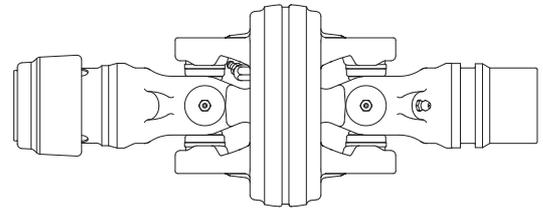


#### AB4

Item	Furo	Lado
1501-6406-01 (E-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. AL	Trator

#### AW21

Número do Item	Furo	Lado
1501-7406-01 (E-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. AL	Trator


### Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

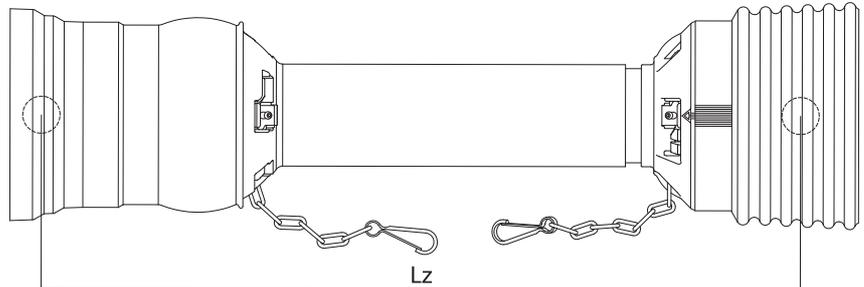

Item	Comprimento Compactado (Lz)
Número	cruzeta central - cruzeta central
914-3100-086	860mm
914-3100-101	1010mm
914-3100-121	1210mm

## CATEGORIA 3 Homocinético mundial 80° Série AB4 e AW21 de Equal Arm

### Eixo cardan

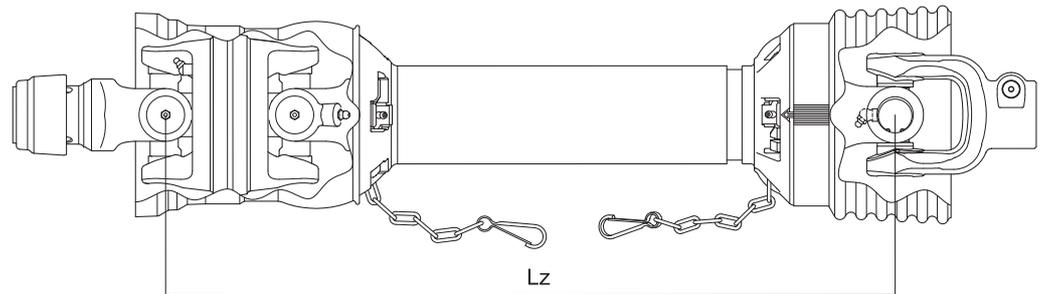


### WWCV 80° Série AB4 Com E-Kit de Cruzeta

Item Número	Comprimento Compactado cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1811-6401-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD
1811-6401-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD
1811-6401-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD


### WWCV 80° Série AB4 Com E-Kit de Cruzeta

Item Número	Comprimento Compactado cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1811-7401-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD
1811-7401-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD
1811-7401-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD

# CATEGORIA 4, Homocinético Mundial 80° Séries AB6 e AW35

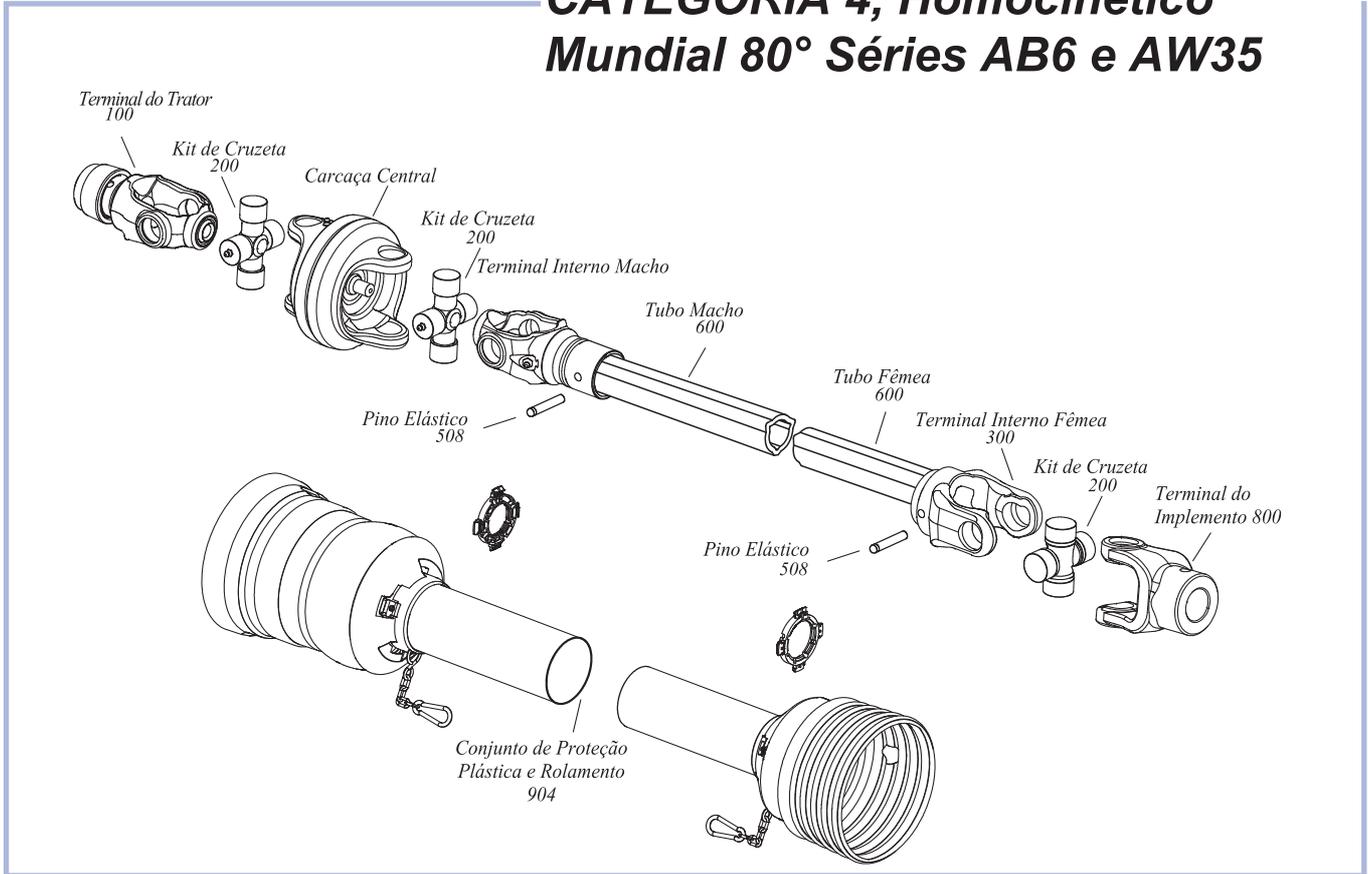


## Kit de Lubrificação Estendida de Cruzeta (E-kit, lubrificante da bucha, padrão para série AB6)

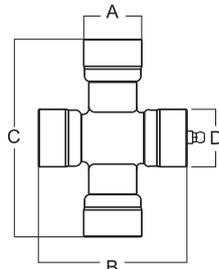

Item	Dim. "A"	Dim. "B"	Dim. "C"	Dim. "D"
Número	mm	mm	mm	mm
204-3540	28.6	81.3	108.0	31.8


## Kit de Cruzeta (E-kit, lubrificante da bucha, padrão para série AB6)

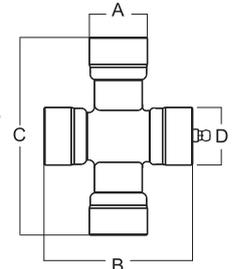

Item	Dim. "A"	Dim. "B"	Dim. "C"	Dim. "D"
Número	mm	mm	mm	mm
203-3540	28.6	81.3	108.0	31.8


## Terminal do Trator

Auto-Travamento

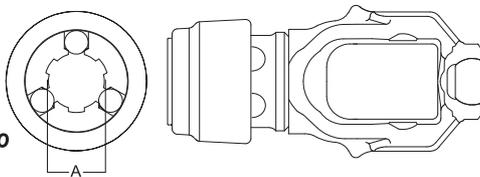


Item	Dim. Furo "A"
Número	
113-3506	1 3/8" × 6 Spl.
113-3520	1 3/4" × 20 Spl.
113-3521	1 3/8" × 21 Spl.

## Terminal Interno Macho (para AB6)

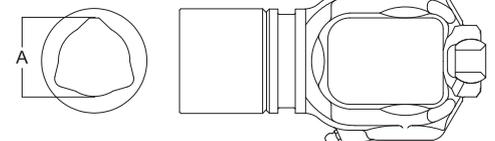

Item	Dim. "A"
Número	mm
304-4845	45


## Carcaça Central

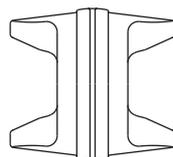

Item
Número
550-1430

## Tubo Macho (para AB6)

Dim. "A" 45.0mm  
Parede 4.1mm  
Revestimento Rilsan




Item	Comprimento
Número	m
611-4504-100	1.0
611-4504-150	1.5

# CATEGORIA 4, Homocinético Mundial 80° Séries AB6 e AW35


## Tubo Fêmea (para AB6)

Dim. "A" 54.0mm  
Parede 4.3mm  
Especial, para tubo Rilsan



Item	Comprimento
Número	m
612-5404-100	1.0
612-5404-150	1.5


## Terminal Interno Macho (para AW35)

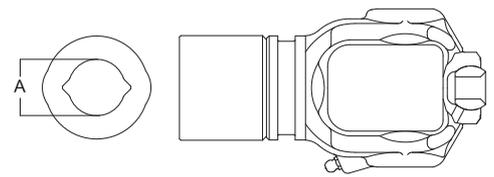

Item	Dim. "A"
Número	mm
304-4839	39

## Tubo Macho (para AW35)


Dim. "A" 40.0mm  
Parede 4.8mm  
Revestimento Rilsan



Item	Comprimento
Número	m
621-3905-100	1.0
621-3905-150	1.5


## Tubo Fêmea (para AW35)

Dim. "A" 48.0mm  
Parede 3.6mm  
Especial, para tubo Rilsan




Item	Comprimento
Número	m
622-4804-100	1.0
622-4804-150	1.5

## Pino Elástico



Número do Item	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1065	10	65

## Junta WWCV 80° Categoria 4

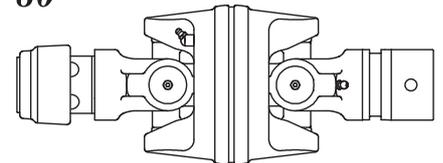


### AB6

Número do Item	Furo	Lado
1501-6606-01 (E-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. AL	Tractor

### AW35

Número do Item	Furo	Lado
1501-7606-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. AL	Tractor


## Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

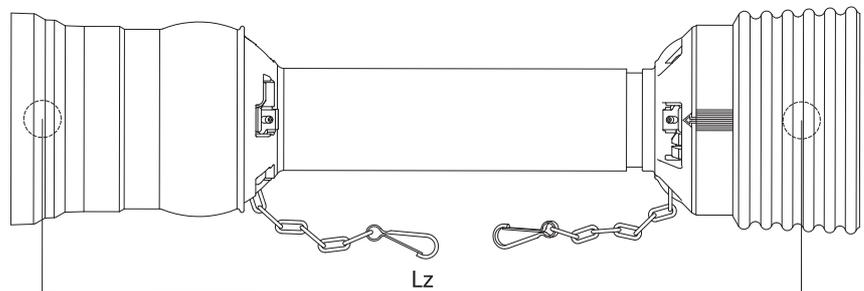

Estoque	Comprimento Compactado (Lz)
Número	cruzeta central - cruzeta central
914-3200-086	860mm
914-3200-101	1010mm
914-3200-121	1210mm

## CATEGORY 4, Homocinético Mundial 80° Séries AB6 e AW35

### Eixo cardan

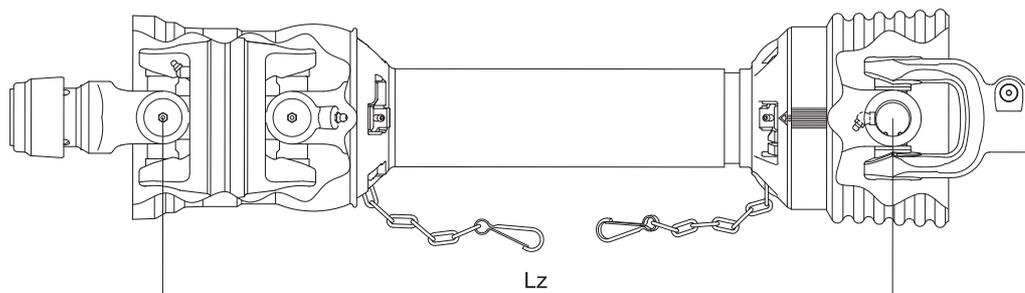


#### WWCV 80° Série AB6 Com E-Kit de Cruzeta

Item Número	Comprimento Compactado cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1811-6601-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD
1811-6601-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD
1811-6601-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD

#### WWCV 80° Série AW35 Com P-Kit de Cruzeta


Item Número	Comprimento Compactado cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1800-7601-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD
1800-7601-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD
1800-7601-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD

# CATEGORIA 5, Homocinético Mundial 80° Série AW36

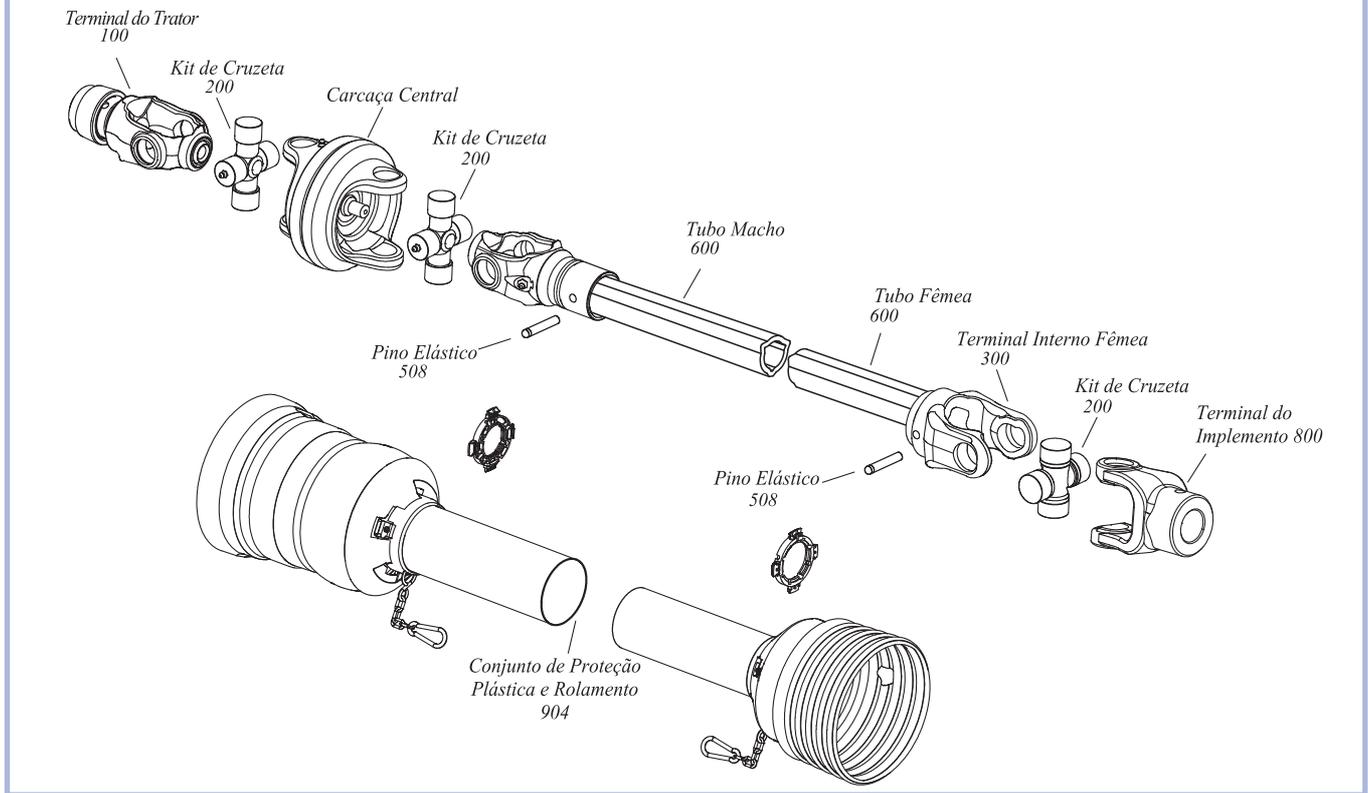

## Kit de Cruzeta


(P-Kit, lubrificante da bucha, padrão para essas séries)

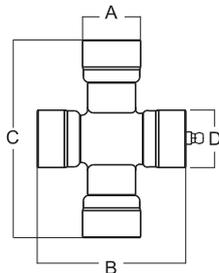

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Dim. "C" mm	Dim. "D" mm
203-3545	31.8	81.3	109.2	31.8

## Lubrificação Estendida


Kit de Cruzeta (E-Kit, lubrificante da bucha)

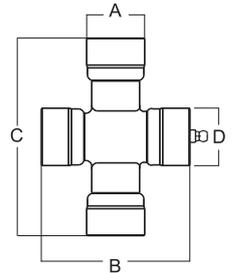

Item Número	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Dim. "C" mm	Dim. "D" mm
204-3545	31.8	81.3	109.2	31.8


## Terminal do Trator

Auto-Travamento

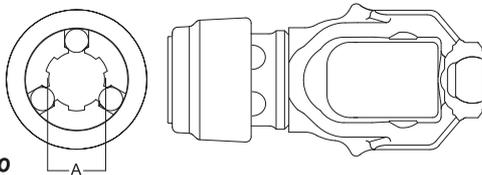

Item Número	Dim. "B" mm
111-3506	1 3/8" × 6 Spl.
111-3520	1 3/4" × 20 Spl.
111-3521	1 3/8" × 21 Spl.
111-3528	1 3/4" × 6 Spl.


## Carcaça Central

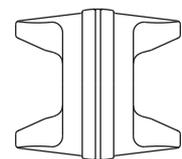

Número do Item
550-3545

## CATEGORIA 5, Homocinético Mundial 80° Série AW36


### Terminal Interno Macho (para AW36, star)

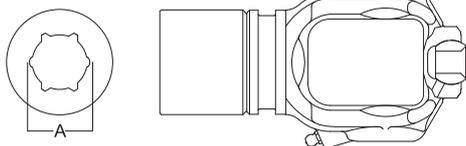

Item	Dim. "A"
Número	mm
304-5851	51


### Tubo Macho (para AW36)

Dim. "A" 51.5mm  
Revestimento Rilsan

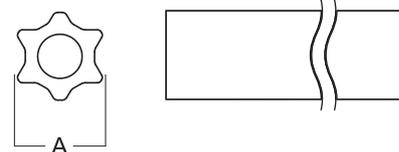

Item	Comprimento
Número	m
631-5100-100	1.0
631-5100-150	1.5


### Pino Elástico



Item	Dim. "A"	Dim. "B"
Número	mm	mm
508-1085	10	85


### Tubo Fêmea (para AW36)

Dim. "A" 61.0mm  
Parede 4.0mm  
Especial, para tubo Rilsan

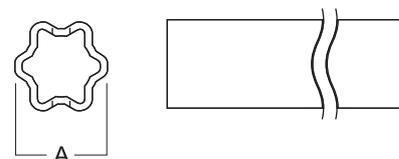

Item	Comprimento
Número	m
632-6104-100	1.0
632-6104-150	1.5


### Joint WWCV 80° Categoria 5

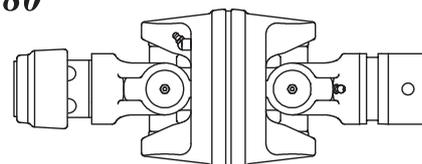

AW36

Item	Furo	Lado
Número		
1501-7906-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. AL	Trator

### Proteção Plástico (incl. Kit de Cruzeta)

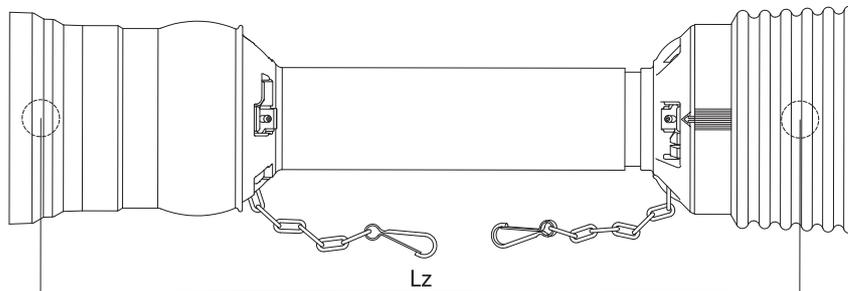


Item	Comprimento Compactado (Lz)
Número	cruzeta central - cruzeta central
914-3300-086	860mm
914-3300-101	1010mm
914-3300-121	1210mm

# CATEGORIA 5, Homocinético

## Mundial 80° Série AW36


### Eixo cardan

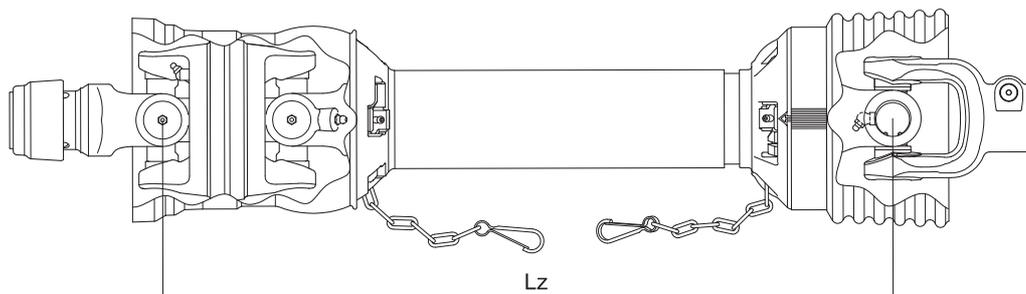


**WWCV 80°**  
**Série AW36**  
**Com P-Kit de Cruzeta**

Item Número	Comprimento Compactado cruzeta central - cruzeta	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
1800-7901-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD
1800-7901-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD
1800-7901-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD

# CATEGORIA 6, Homocinético Mundial 80° Séries AB8 e AB9

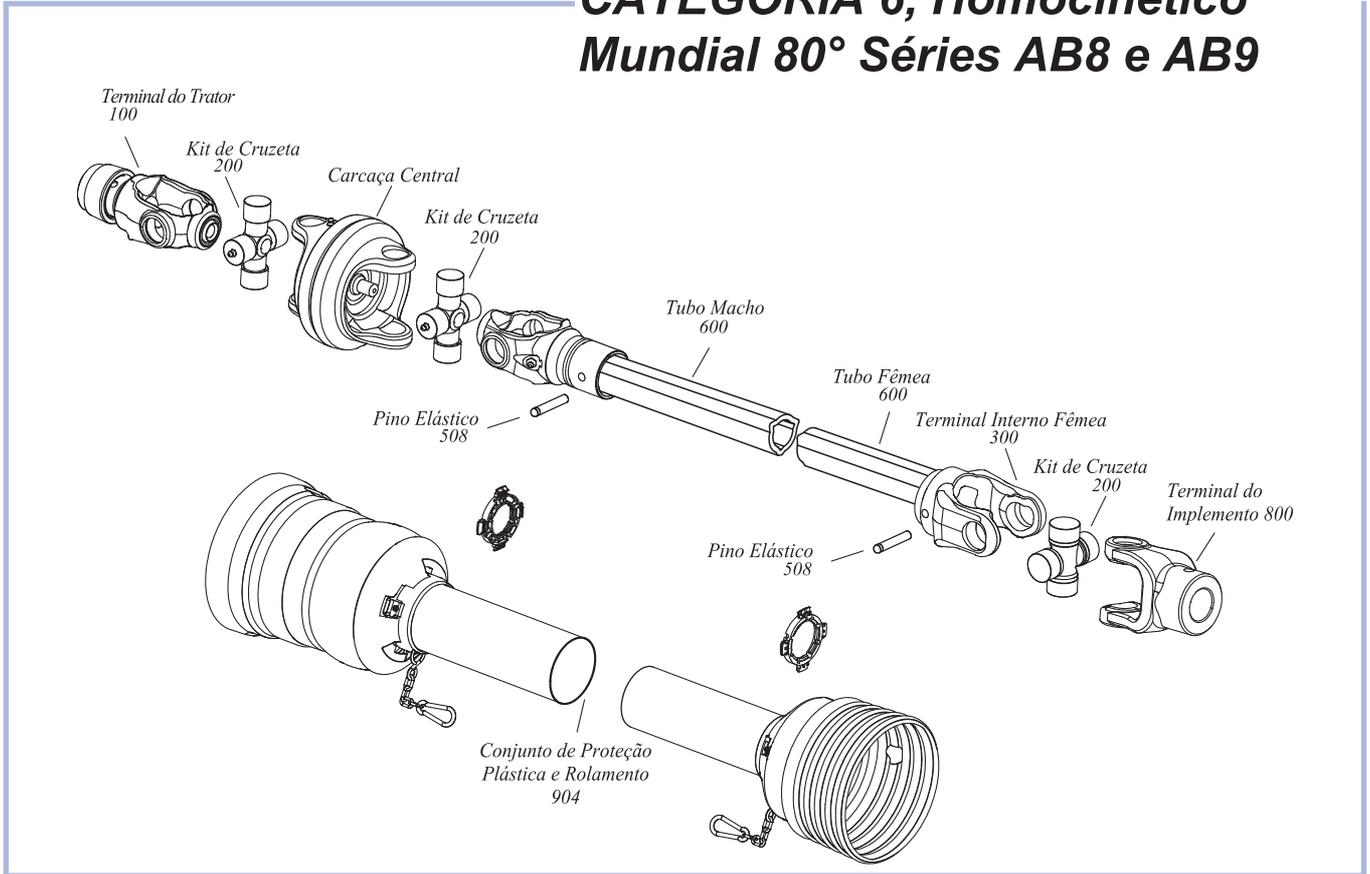


## Kit de Lubrificação Estendida de Cruzeta (E-Kit, lubrificante da bucha, padrão para série AB9)

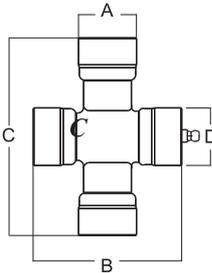

Item	Dim. "A"	Dim. "B"	Dim. "C"	Dim. "D"
Número	mm	mm	mm	mm
204-5556	33.3	94.5	110.7	38.9


## Kit de Cruzeta (P-Kit, lubrificante da bucha, padrão para série AB8)

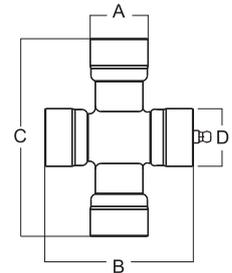

Item	Dim. "A"	Dim. "B"	Dim. "C"	Dim. "D"
Número	mm	mm	mm	mm
203-5556	33.3	94.5	110.7	38.9


## Terminal do Trator

Auto-Travamento

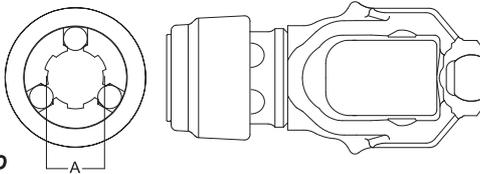


Item	Dim. Furo "A"
Número	
111-5506	1 3/8" × 6 Spl.
111-5520	1 3/4" × 20 Spl.
111-5521	1 3/8" × 21 Spl.

## Terminal Interno Macho (para AB8, AB9)

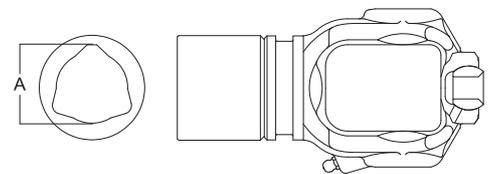

Item	Dim. "A"
Número	mm
304-6854	54

## Carcaça Central

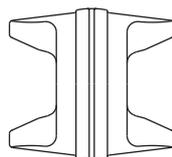

Item
Número
550-5556

## Tubo Macho (para AB8)

Dim. "A" 54.0mm  
Parede 4.7mm  
Revestimento Rilsan




Item	Comprimento
Número	m
611-5404-100	1.0
611-5404-150	1.5

# CATEGORIA 6, Homocinético Mundial 80° Séries AB8 e AB9

## Tubo Macho (para AB9)


Dim. "A" 54.0mm  
Parede 5.2mm  
Revestimento Rilsan



Item	Comprimento
Número	m
611-5405-100	1.0
611-5405-150	1.5


## Tubo Fêmea (para AB8, AB9)

Dim. "A" 63.0mm  
Parede 3.9mm  
Especial, para tubo Rilsan




Item	Comprimento
Número	m
612-6304-100	1.0
612-6304-150	1.5

## Pino Elástico




Item	Dim. "A"	Dim. "B"
Número	mm	mm
508-1090	10	90

## Junta WWCV 80° Categoria 6

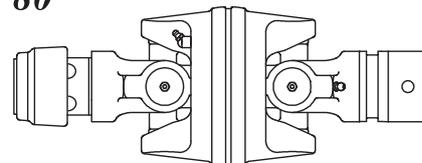

Item	Furo	Lado	Série
Número			
1501-6906-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. AL	Trator	AB8
1501-6906-01 (E-Kit)	1 3/8" x 6 Spl. AL	Trator	AB9


## Proteção Plástica (incl. Kit de Cruzeta)

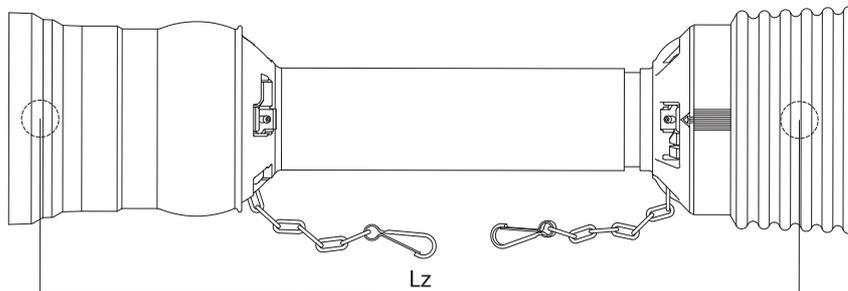

Item	Comprimento Compactado (Lz)
Número	cruzeta central - cruzeta central
914-3400-086	860mm
914-3400-101	1010mm
914-3400-121	1210mm

## Eixo cardan

### WWCV 80° Série AB8 Com P-Kit de Cruzeta

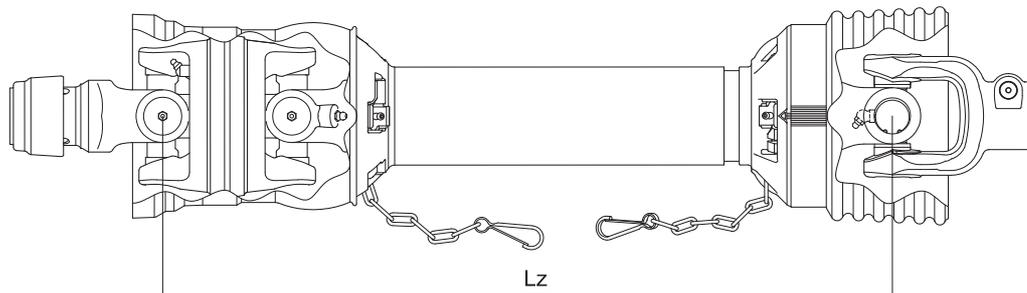

Item	Comprimento Compactado	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
Número	cruzeta central - cruzeta		
1800-6801-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD
1800-6801-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD
1800-6801-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD

### WWCV 80° Série AB9 Com E-Kit de Cruzeta

Item	Comprimento Compactado	Terminal do Trator	Terminal do Implemento
Número	cruzeta central - cruzeta		
1811-6901-086	860mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD
1811-6901-101	1010mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD
1811-6901-121	1210mm	1 3/8" x 6 Spl. AL	1 3/8" x 6 Spl. QD

# EMFREAGENS DE SEGURANÇA

# Embreagens de Segurança

## EMBREAGEM DE GIRO LIVRE


Esta embreagem evita que o implemento movimente o trator quando a operação do eixo cardan for interrompida. A direção do giro livre ou do sobre giro depende da direção de giro do eixo cardan.

Uma embreagem de giro livre com direção D irá "girar livremente" em sentido horário e uma embreagem de giro livre com direção E irá "girar livremente" em sentido anti-horário.

Qualquer implemento com um largo momento de inércia rotatório necessita esta de proteção ao permitir que gire livremente até parar, independentemente se o eixo cardan do trator esteja parado.

Embreagens de giro livre não absorverão qualquer energia, portanto picos de partida em inércia devem ser amortecidos por outras maneiras.

A embreagem é usada com mais frequência em máquinas de alta inércia, como enfardadores, Ceifadeiras e picadores madeira.

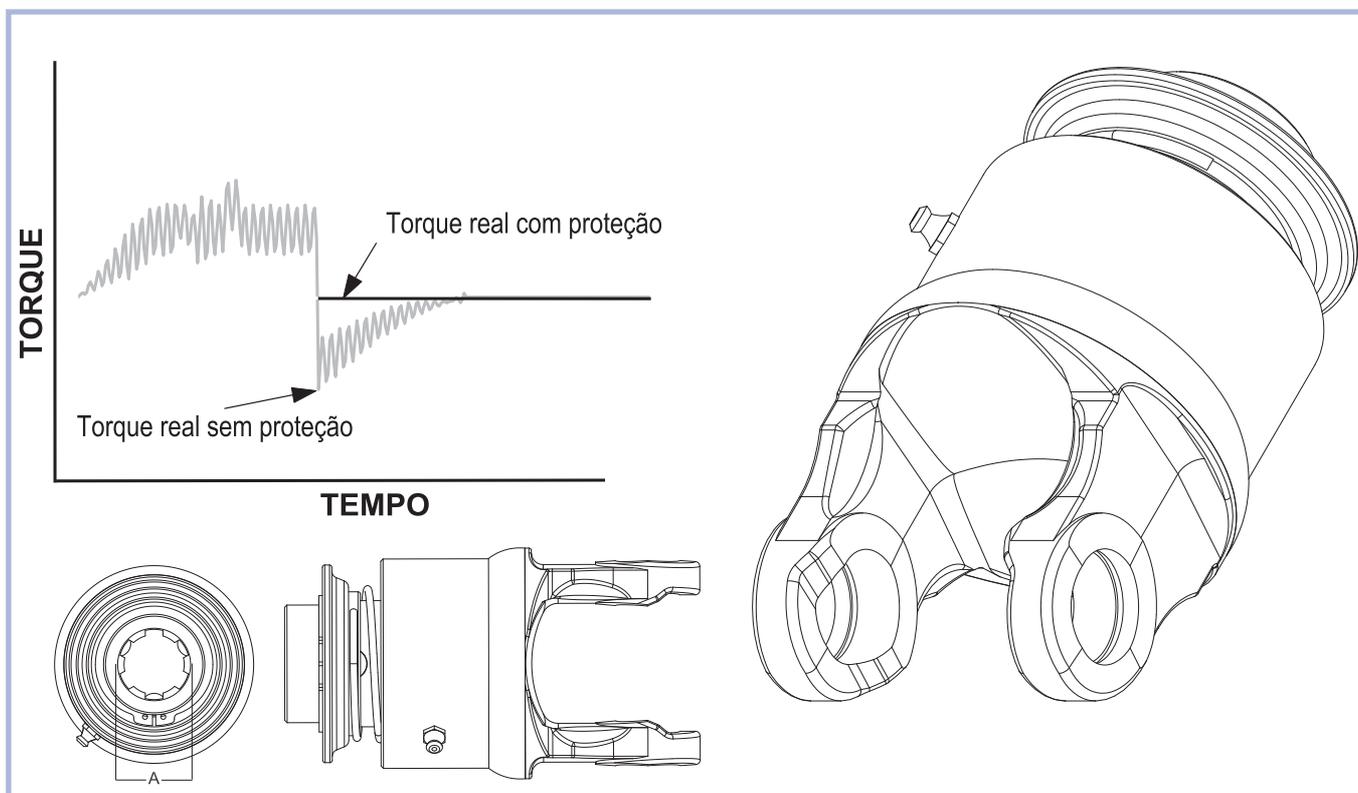

Embreagem de Segurança

### Embreagem de Giro Livre

**Giro à direita / sentido horário**

Item	Série	Dim. Furo "A"
550-7106-00	AW10	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
550-8206-00	AB2 / AW20	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
550-8406-00	AB4 / AW21	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
550-6506-00	AB5	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
550-8606-00	AB6 / AW22	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
550-6806-00	AB8 / AW24	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
550-7606-00	AW35	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
550-7906-00	AW36	1 3/8" x 6 Spl. QDSL

**Giro à esquerda / sentido anti-horário**

Item	Série	Dim. Furo "A"
550-8206-55	AB2 / AW20	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
550-8406-55	AB4 / AW21	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
550-8606-55	AB6 / AW22	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
550-7606-55	AW35	1 3/8" x 6 Spl. QDSL

# Embreagens de Segurança

## EMBREAGEM DE CATRACA


Uma embreagem catraca irá operar desde que o valor calibrado de torque seja excedido.

Durante o funcionamento da embreagem, o torque é transmitido em impulsos acompanhados por um som audível. A embreagem interromperá o deslizamento quando o torque transmitido cair abaixo do valor calibrado de torque.

Recomenda-se diminuir o toque assim que possível para evitar o superaquecimento e desgaste excessivo.

A embreagem catraca possibilita implemento de proteção de sobrecarga com um único torque de impulso durante desengate. A embreagem patina na forma pulsante quando há sobrecarga, o que auxilia no impulso do bloqueio. Portanto, eliminar esta fraseo operador não necessita deixar o assento ou até diminuir a velocidade para liberar o bloqueio.

A embreagem é utilizada com mais frequência em Enfardadeiras(Internamente), colheitadeiras(internamente). Distribuidores, Ancinho enleirador e espalhadores de forragens .

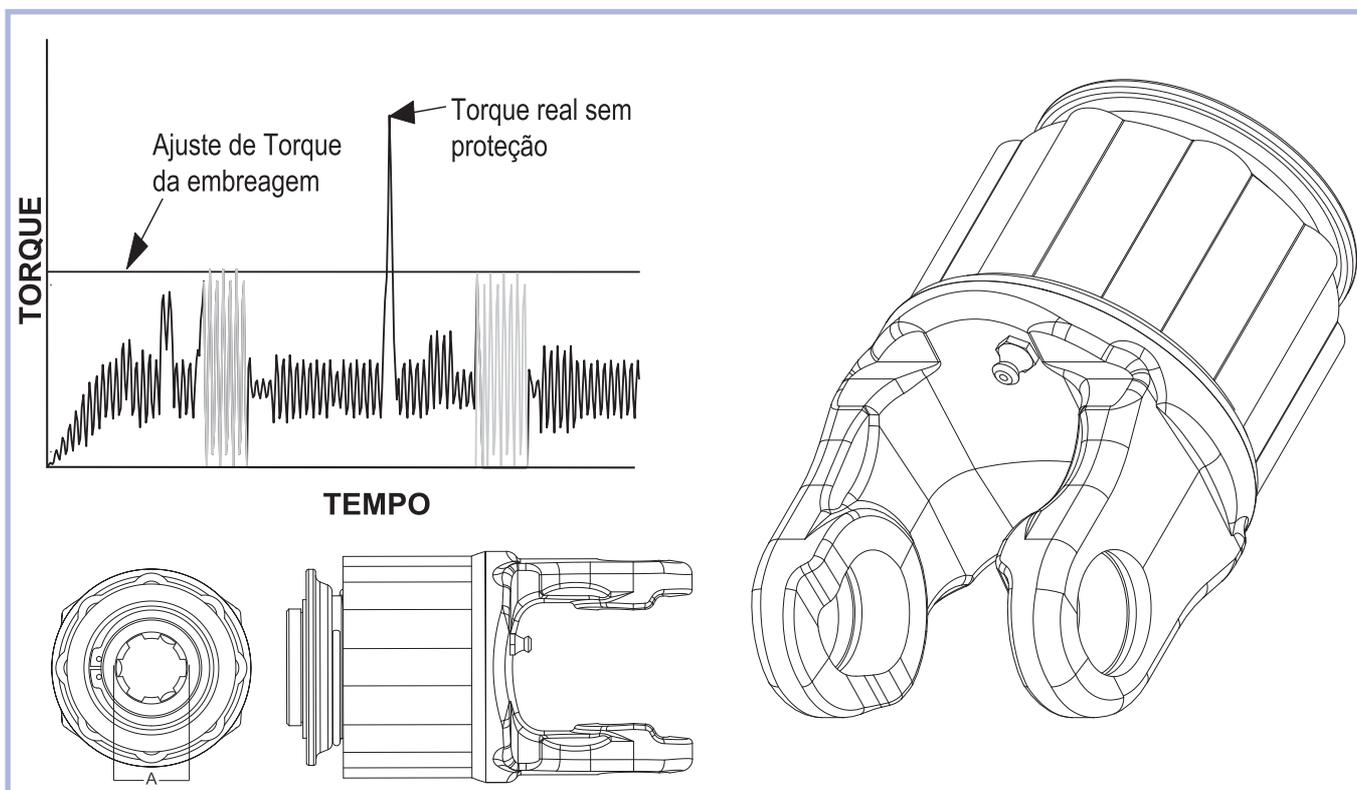

### Embreagem Catraca

Item Número	Série	Torque(Nm)	Dim. Furo "A"
570-6106-01	AB1	300	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-6106-02	AB1	600	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-7106-01	AW10	300	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-7106-02	AW10	600	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-8206-01	AB2 / AW20	300	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-8206-02	AB2 / AW20	600	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-8206-03	AB2 / AW20	900	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-8306-03	AB3	900	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-8406-02	AB4 / AW21	600	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-8406-03	AB4 / AW21	900	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-8406-04	AB4 / AW21	1200	1 3/8" x 6 Spl. QDSL

Item Número	Série	Torque(Nm)	Dim. Furo "A"
570-7606-03	AW35	900	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-7606-04	AW35	1200	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-7606-05	AW35	1500	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-8606-03	AB6 / AW22	900	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-8606-04	AB6 / AW22	1200	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-8606-05	AB6 / AW22	1500	1 3/8" x 6 Spl. QDSL

# Embreagens de Segurança

## EMBREAGEM DE PINO DE CISALHAMENTO


Uma embreagem de pino de cisalhamento irá operar tão logo o torque de cisalhamento do pino seja excedido.

O torque de cisalhamento é influenciado pelo material do pino, o tamanho do pino e a distância do centro do pino ao centro da embreagem. Quando o torque de cisalhamento for excedido, o pino deve ser substituído para que a operação seja reiniciada. É muito importante substituir exatamente o mesmo tipo de pino para garantir funcionamento seguro da embreagem.

A embreagem de pino de cisalhamento oferece proteção simples e econômica contra sobrecarga.

A embreagem desconecta a fonte de energia do sistema de transmissão, quando ocorre a sobrecarga. Durante a desconexão, este sistema não cria os prejudiciais torques de pico ou aquecimento acessado facilmente. Depois que o operador substitui o pino acessado facilmente acessível, a máquina pode ser reiniciada.

A embreagem é utilizada com mais frequência em máquinas em que a ativação da embreagem é raramente observada, como enfardadores (interno), máquinas equipadas com volante (interno) e britadeiras.

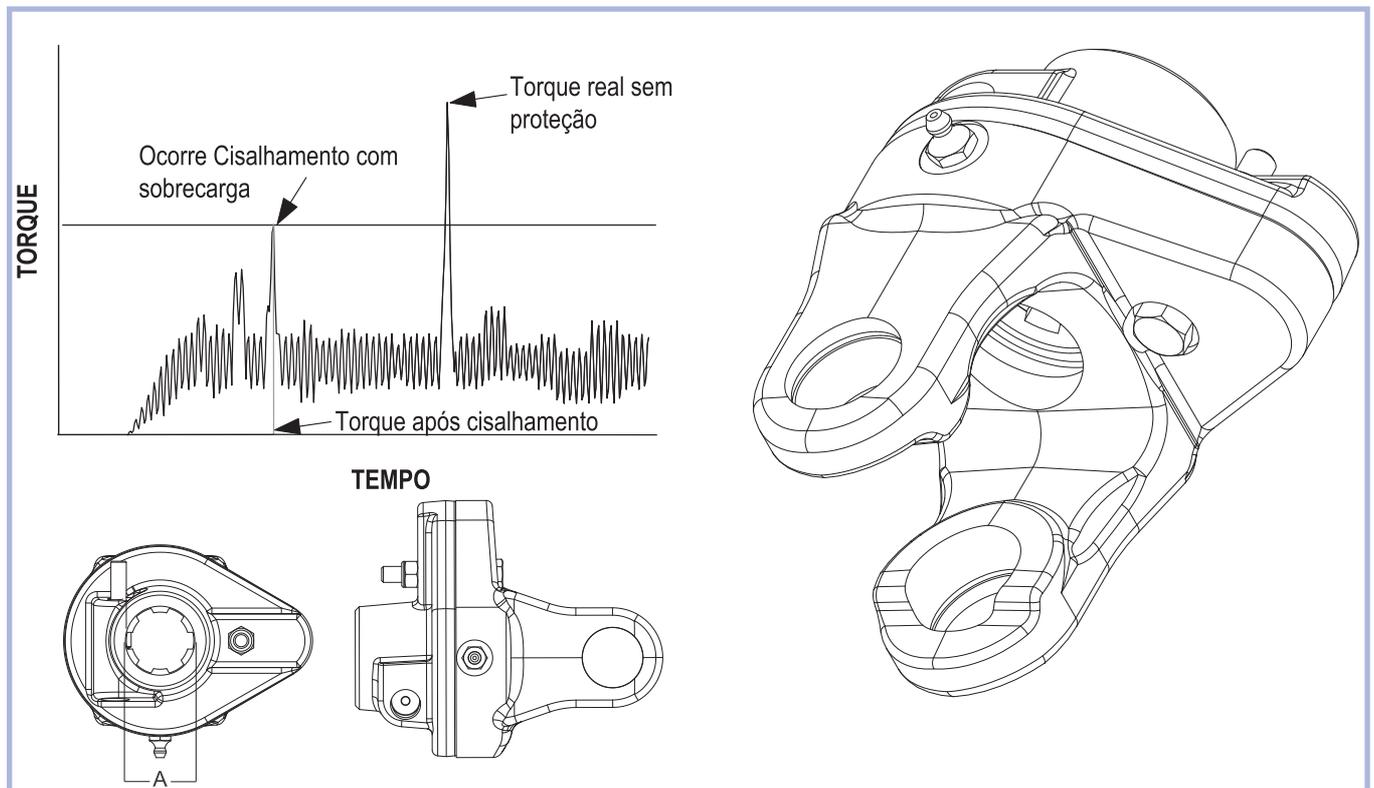

### Embreagem de Pino de Cisalhamento

Item	Série	Torque (Nm)	Dim. Furo "A"
580-8206-03	AB2 / AW20	900	1 3/8" x 6 Spl. QD
580-8406-18	AB4 / AW21	1600	1 3/8" x 6 Spl. QD
580-8406-19	AB4 / AW21	1860	1 3/8" x 6 Spl. QD
580-6506-19	AB5	1860	1 3/8" x 6 Spl. QD
580-7606-19	AW35	1860	1 3/8" x 6 Spl. QD
580-7606-20	AW35	2120	1 3/8" x 6 Spl. QD
580-7606-22	AW35	2920	1 3/8" x 6 Spl. QD
580-7906-22	AW36	2920	1 3/8" x 6 Spl. QD
580-7906-23	AW36	3330	1 3/8" x 6 Spl. QD
580-8606-22	AB6 / AW22	2920	1 3/8" x 6 Spl. QD
580-6828-24	AB8 / AW24	4180	1 3/4" x 6 Spl. QD
580-6806-24	AB8 / AW24	4180	1 3/8" x 6 Spl. QD


## Embreagens de Segurança

### EMBREAGEM DE FRICÇÃO

Uma embreagem de fricção irá operar assim que o valor calibrado de torque for excedido. Durante a operação da embreagem, o torque é transmitido sem pulsos. A embreagem irá interromper o deslizamento quando o torque transmitido cair abaixo do valor calibrado do torque. Recomenda-se a ativação da embreagem antes do início de cada atividade. O funcionamento mínimo da embreagem evita o superaquecimento e desgaste excessivo dos discos de fricção.

A embreagem de fricção é indispensável em determinadas aplicações de implementos agrícolas. A embreagem de fricção é o único limitador de torque a transmitir potência continuamente enquanto está sobrecarregado. Isso é valioso durante a inicialização de máquinas de alta inércia, bem como o nivelamento de flutuações de torção devido a cargas cíclicas altas. Durante a operação, a embreagem transmite potência limitada.

A embreagem é utilizada com mais frequência em máquinas de alta inércia, como enfardadeiras e segadeiras.

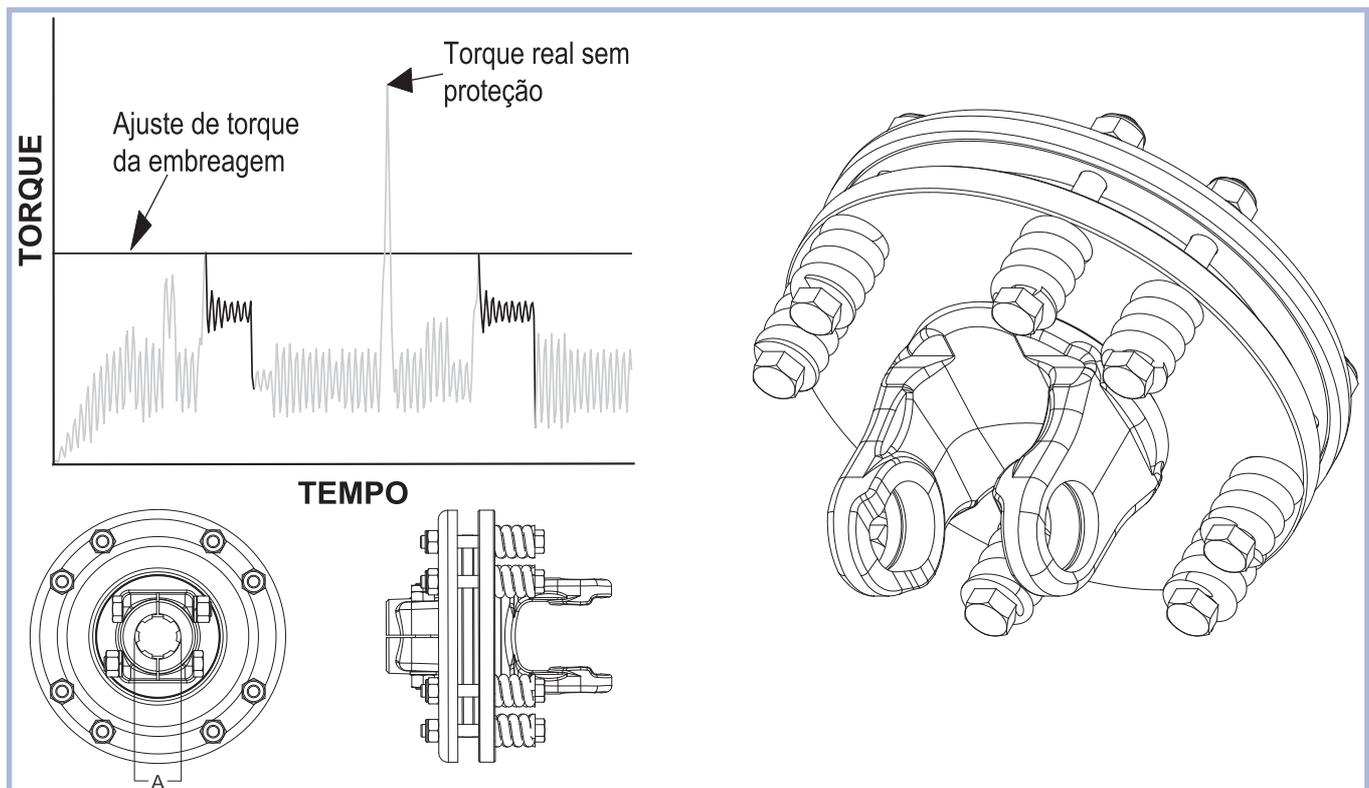

### Embreagem de Fricção

Item Número	Série	Torque (Nm)	Dim. Furo "A"
560-8406-03	AB4 / AW21	900	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
563-6506-03	AB5	900	1 3/8" x 6 Spl. CBI
563-6506-07	AB5	1250	1 3/8" x 6 Spl. CBI
563-7606-07	AW35	1250	1 3/8" x 6 Spl. CBI
563-7628-05	AW35	1500	1 3/4" x 6 Spl. CBI
563-7606-05	AW35	1500	1 3/8" x 6 Spl. CBI
563-7628-08	AW35	2000	1 3/4" x 6 Spl. CBI
563-7606-08	AW35	2000	1 3/8" x 6 Spl. CBI
563-8628-07	AB6 / AW22	1250	1 3/4" x 6 Spl. CBI
563-8606-07	AB6 / AW22	1250	1 3/8" x 6 Spl. CBI
563-8628-05	AB6 / AW22	1500	1 3/4" x 6 Spl. CBI
563-8606-05	AB6 / AW22	1500	1 3/8" x 6 Spl. CBI

Item Número	Série	Torque (Nm)	Dim. Furo "A"
563-7928-05	AW36	1500	1 3/4" x 6 Spl. CBI
563-7906-05	AW36	1500	1 3/8" x 6 Spl. CBI
563-7928-08	AW36	2000	1 3/4" x 6 Spl. CBI
563-7906-08	AW36	2000	1 3/8" x 6 Spl. CBI
563-6828-08	AB8 / AW24	2000	1 3/4" x 6 Spl. CBI
563-6806-08	AB8 / AW24	2000	1 3/8" x 6 Spl. CBI


# Embreagens de Segurança

## EMBREAGEM DE FRICÇÃO DE GIRO LIVRE

Uma embreagem de fricção irá operar assim que o valor calibrado de torque for excedido. Durante o funcionamento da embreagem, o torque é transmitido sem impulsos. A embreagem irá interromper o deslizamento quando o torque transmitido cair abaixo do valor calibrado do torque.

A peça de giro livre da embreagem irá funcionar quando a operação do eixo cardan tiver sido interrompida. A direção de giro livre depende da direção do eixo cardan. Uma embreagem de giro livre com direção D irá "girar livremente" em sentido horário e uma embreagem de giro livre com direção E irá "girar livremente" em sentido anti-horário.

A embreagem é utilizada com mais frequência em máquinas de alta inércia, como enfardadores e trituradores.

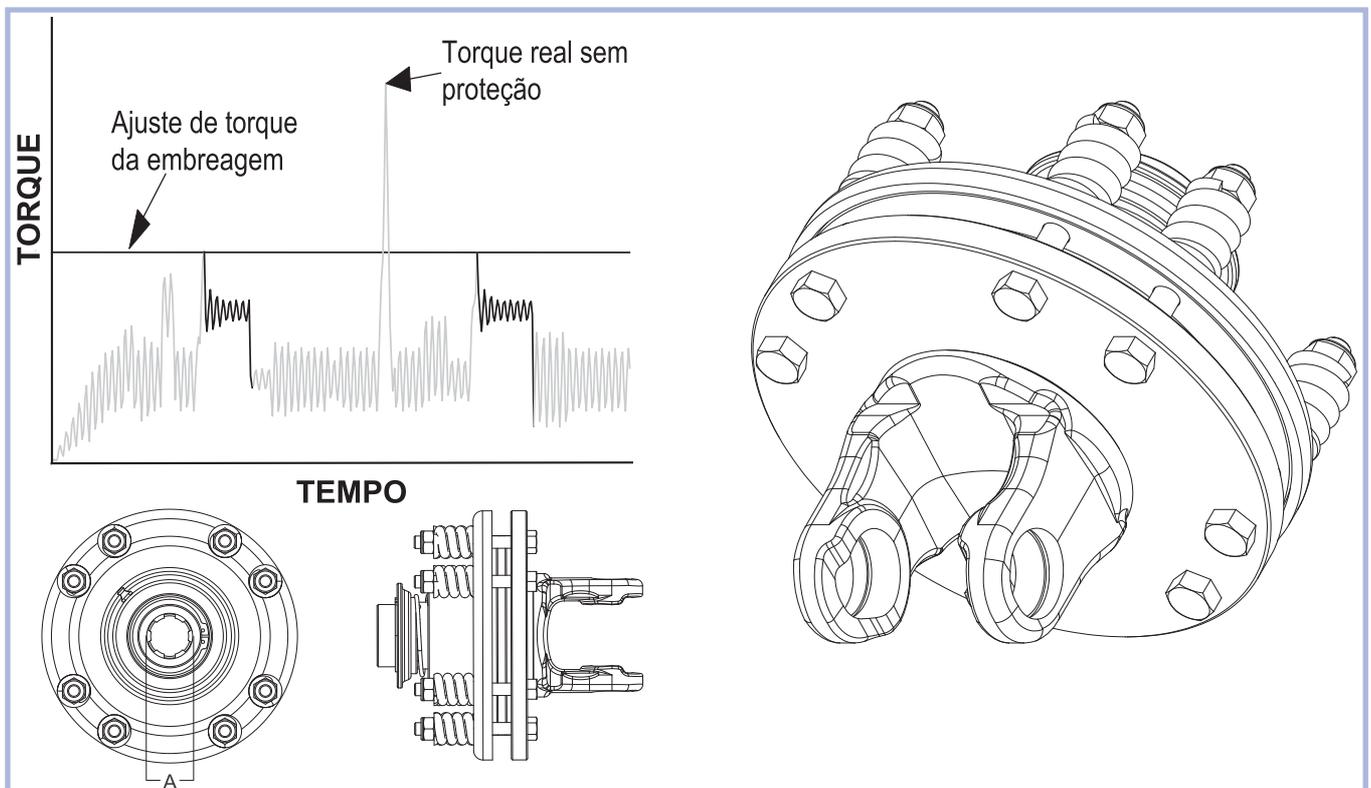

### Embreagem de Fricção de Giro Livre

Item Número	Série	Torque (Nm)	Dim. Furo "A"
530-8406-06	AB4 / AW21	750	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
530-8406-07	AB4 / AW21	1250	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
530-7606-03	AW35	900	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
530-7606-07	AW35	1250	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
530-8606-07	AB6 / AW22	1250	1 3/8" x 6 Spl. QDSL







Weasler®





ENTALHADOS  
DOS CARBORUMS  
DIMENSÕES E  
POTÊNCIA

# Entalhados





1 1/8"-6

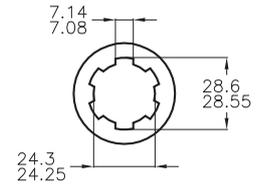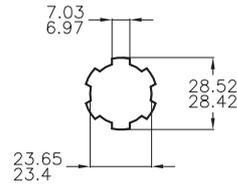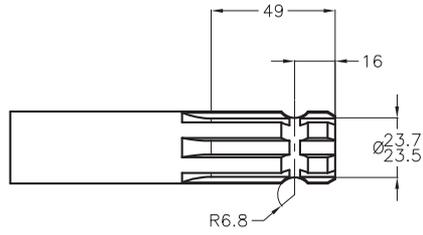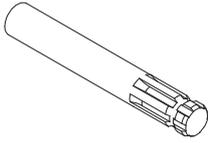





1 3/8"-6

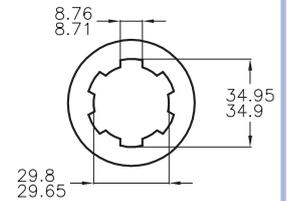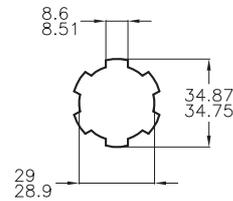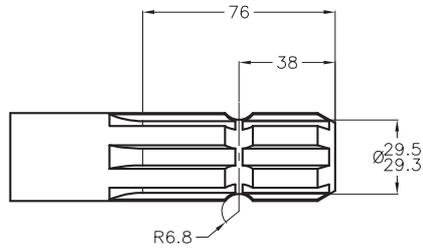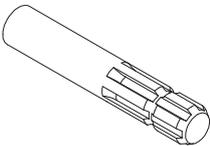

1 3/4"-6

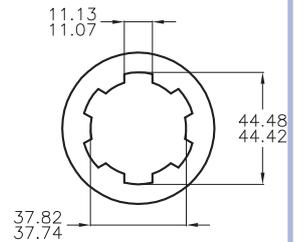
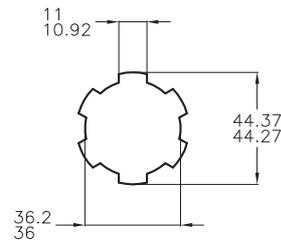
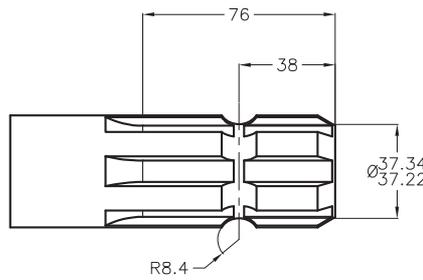
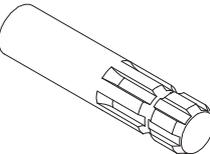


1 3/8"-21

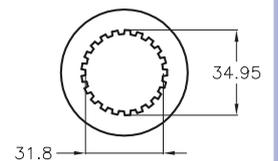
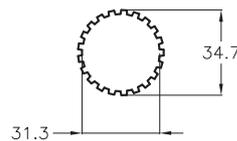
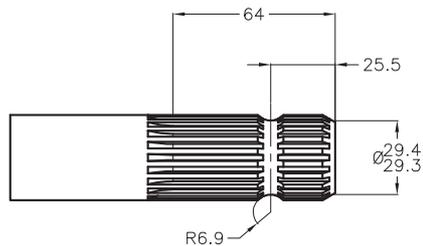
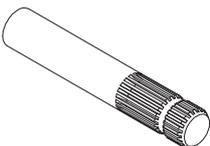


# Entalhados





1 3/4"–20

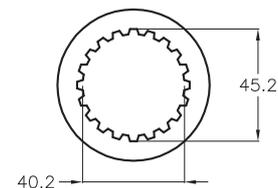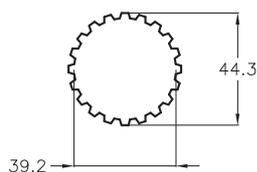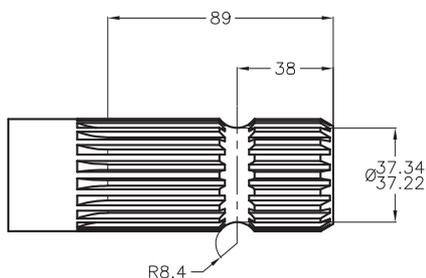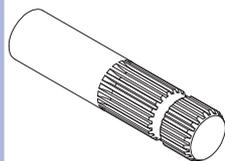





21x25–6

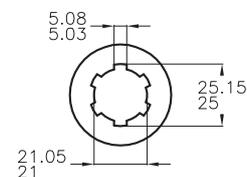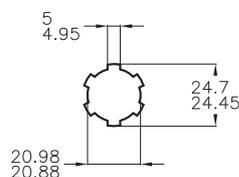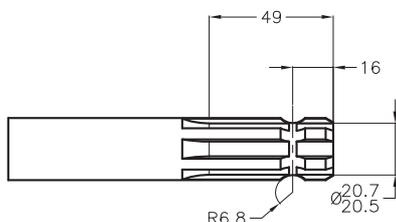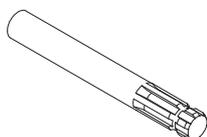

1" x 7/8"–15

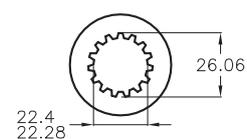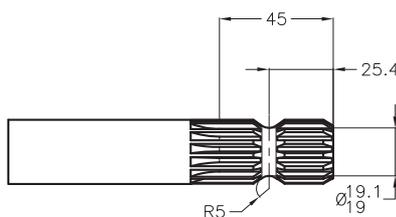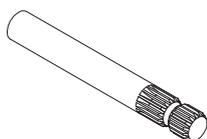

32x38–8

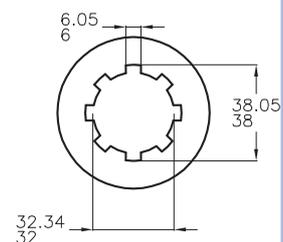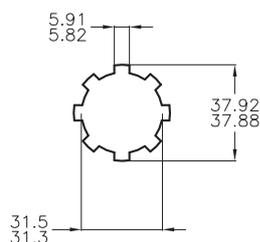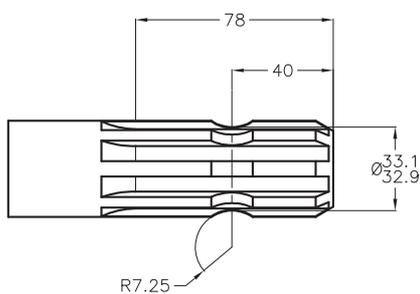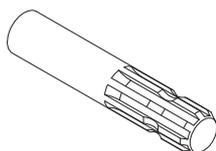

# Dimensões e Potência



Série	 Kit de cruzeta	Tubos internos			Capacidade da junta										Proteção plástica de segurança  No.	
		 D x A (mm)	 D x A (mm)	 D x A (mm)	Dinâmica											Estático
					540 rpm*				1.000 rpm*				Máx. P-kit	Máx. E-kit		
					Potência P-kits	Potência E-kits	Potência P-kits	Potência E-kits	Máx. P-kit	Máx. E-kit	Máx.					
AB1	22,0 x 54,0	26,5 x 3,4	32,5 x 2,5	11	15	14	19	17	23	22	29	342	398	1150	904-1000-***	
AB2	23,8 x 61,2	29,0 x 4,1	36,0 x 3,2	16	21	19	25	24	33	29	38	493	527	1700	904-2500-***	
AB3	27,0 x 70,0	36,0 x 3,2	43,5 x 3,4	21	29	28	38	33	44	44	58	668	807	2000	-2500-***	
AB4	27, x 74,6	36,0 x 3,9	43,5 x 3,4	27	36	34	45	41	56	52	70	836	960	3400	904-2500-***	
AB5	30,2 x 79,4	45,0 x 4,2	51,5 x 3,0	39	52	49	65	60	81	75	100	1212	1382	5300	904-3500-***	
AB6	30,2 x 92,0	45,0 x 4,2	5,0 x 4,5	48	64	59	79	73	99	91	122	1483	1687	4300	904-3500-***	
AB7N	34,9 x 94,0	45,0 x 5,4	54,0 x 4,5	59	79	70	94	91	122	108	145	1835	1993	5900	904-3500-***	
AB8	34,9 x 106,5	54,0 x 4,5	63,0 x 4,1	75	100	90	120	115	154	138	185	2316	2553	6000	904-4500-***	
AB9	41,0 x 108,0	54,0 x 4,9	63,0 x 4,1	89	120	113	151	138	185	173	232	2781	3206	7850	904-4500-***	
AM77S	45,0 x 126,0	54,0 x 5,9	66,0 x 5,7	-	-	128	171	-	-	197	264	-	5084	12430	904-4600-***	

Série	D x A (mm)			kW*	HP*	kW*	HP*	kW*	HP*	kW*	HP*	Nm	Nm	Nm	No.
		 D x A (mm)	 D x A (mm)												
AW10	22.0 x 54.8	23.5 x 4.0	30.0 x 2.9	11	15	14	19	17	23	22	29	349	406	1150	904-2500-***
AW10S	23.8 x 61.2	23.5 x ----	30.0 x 2.9	16	21	19	25	24	33	29	38	493	527	1700	904-2500-***
AW20	27.0 x 74.6	34.5 x 4.0	41.0 x 2.9	27	36	34	45	41	56	52	70	836	960	3400	904-2500-***
AW21	32.0 x 76.0	39.5 x 4.5	48.0 x 3.8	52	49	66	59	80	76	10	2	1197	1402	5300	904-2500-***
AW21S	32.0 x 76.0	39.5 x 4.5	48.0 x 3.8	52	49	66	59	80	76	10	2	1197	1402	5300	904-3500-***

Série	D x A (mm)			kW*	HP*	kW*	HP*	kW*	HP*	kW*	HP*	Nm	Nm	Nm	No.
		 D x A (mm)	 D x A (mm)												
AW35S	32.0 x 76.0	51.0 x ----	61.0 x 4.3	39	52	49	66	59	80	76	102	1197	1402	5300	904-3500-***
AW36	36.0 x 88.8	51.0 x ----	61.0 x 4.3	60	80	70	94	92	124	107	144	1864	1987	5900	904-3600-***
AW26	42.0 x 104.0	61.0 x 6.0	71.5 x 5.0	85	113	111	149	130	175	171	230	2628	3166	7850	904-4500-***

\* Se aplica a uma junta universal a um ângulo de 5° e uma vida útil de 1.000 horas

\*\*\* Comprimento Lz (cm)



### Junta CV grande angular - Dimensões e potência

Série	Kit de cruzeta 	Tubos internos 		Capacidade da junta										Proteção plástica de segurança 			
				Dinâmica											Estática		
				540 rpm*					1.000 rpm*							Máx. P-kit	Máx. E-kit
				P-Kits de		E-Kits de		P-Kits de		E-Kits de		Nm	Nm		Nm		
A x B (mm) D x C (mm)	D x A (mm)	D x A (mm)	kW*	HP*	kW*	HP*	kW*	HP*	kW*	HP*	Nm	Nm	Nm	No.			
AB2-80°	22 x 61 24 x 76	29,5 x 4,2	36,0 x 3,2	16	21	19	25	24	33	29	38	493	527	1700	914-3000-***		
AB4-80°	27 x 81,8	36,5 x 4,2	43,5 x 3,2	--	--	39	52	--	--	72	97	--	1186	2938	914-3100-***		
AB6-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108,0	45,0 x 4,3	54,0 x 4,3	--	--	58	77	--	--	89	119	--	1491	4519	914-3200-***		
AB7N-80°	31,8 x 81,3 31,8 x 109,2	45,0 x 5,6	54,0 x 4,3	58	77	77	103	89	119	118	158	1469	1638	5649	914-3300-***		
AB8-80°	33,3 x 94,5 38,9 x 110,7	54,0 x 4,7	63,0 x 3,9	87	117	--	--	134	179	--	--	2260	--	7344	914-3400-***		
AB9-80°	33,3 x 94,5 38,9 x 110,7	54,0 x 5,2	63,0 x 3,9	--	--	112	151	--	--	173	232	--	2712	7344	914-3400-***		

	A x B (mm) D x C (mm)			kW*	HP*	kW*	HP*	kW*	HP*	kW*	HP*	Nm	Nm	Nm	No.
AW20-80°	22 x 61 24 x 76	35,0 x 4,2	41,0 x 2,7	16	21	19	25	24	33	29	38	493	527	1700	914-3000-***
AW21-80°	27 x 81,8	35,0 x 4,2	41,0 x 2,7	--	--	39	52	--	--	72	97	--	1186	2938	914-3100-***
AW35-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108,0	40,0 x 4,8	48,0 x 3,6	42	57	58	77	65	87	89	119	1356	1491	4519	914-3200-***

	A x B (mm) D x C (mm)			kW*	HP*	kW*	HP*	kW*	HP*	kW*	HP*	Nm	Nm	Nm	No.
AW36-80°	31,8 x 81,3 31,8 x 109,2	51,5 x ---	61,0 x 4,0	58	77	77	103	89	119	118	158	1469	1638	5649	914-3300-***

\* Se aplica a uma junta universal a um ângulo de 5° e uma vida útil de 1.000 horas.

\*\*\* Comprimento Lz (cm)

*Qualidade adequada. Sempre!*

