



**Weasler®**

**Easy Lock**



*Jede Weasler Gelenkwelle ist ausgestattet mit der benutzerfreundlichen Weasler Easy Lock Schutzvorrichtung. Das patentierte Easy Lock System ermöglicht eine einfache Entfernung und Austausch des Schutzes, falls eine Wartung nötig wird und es erleichtert die Schmierung der Gelenkwelle.*

## **FUNKTIONSVORTEILE**

- **Benutzerfreundlich**
- Dank seiner genialen Konstruktion lässt sich die Easy Lock **rasch und einfach einsetzen**
- **Keine Werkzeuge erforderlich** für die Montage
- Einfach mit einem Schlüssel oder eine Münze zu öffnen
- **Integrierte Schmiernippel**
- **Erleichtert** die Schmierung der Gelenkwelle
- **Universale** Schutzvorrichtung für sowohl Weasler Gelenkwellen als auch für jede andere gängige Gelenkwellen-Marke
- Alle der Weasler Schutzsysteme sind **laborgetestet** unter beschleunigter Alterung und rauen Bedingungen

**Higher Value • Smarter Solutions**




**Weasler®**


## Easy Lock

### Anweisungen


#### (De)Montage der Easy Lock Schutzvorrichtung

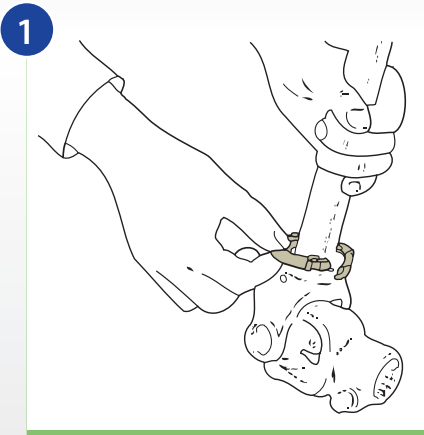


1 Den Lagerring säubern und fetten, bevor das Lager in die Nut gesetzt wird.

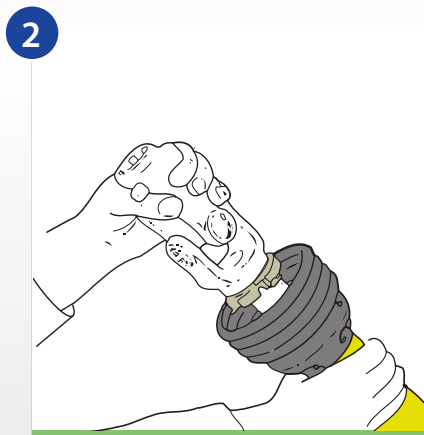


2 Die Easy Lock Schutzvorrichtung über die Gelenkwelle schieben und die Lagerstellen in die Öffnungen drücken

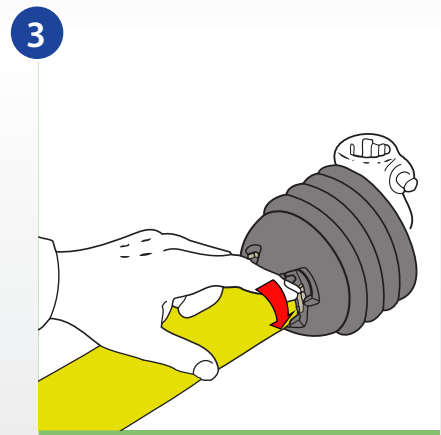

3 Das Lager drehen, bis es im Schutz einrastet.

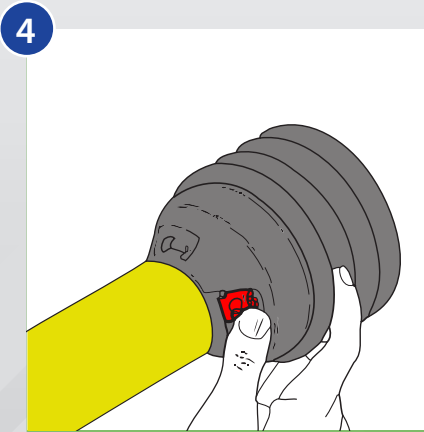

4 Den Easy Lock Schmiernippel in Position drücken. Das Lager und die Sicherung sind nun fixiert. Die Schutzvorrichtung muss sich auf der Gabel frei drehen lassen.

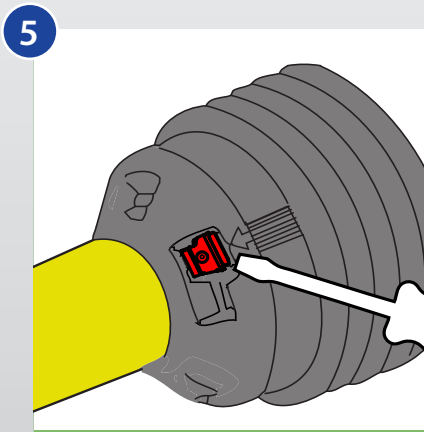

5 Entfernen der Schutzvorrichtung – Den Easy Lock Schmiernippel mit einem Schraubenzieher lösen. Das Lager drehen um es aus dem Schutz zu lösen und die Schutzvorrichtung entfernen.

